

3262 ONYX MODEL - OMBYGGNAD TILL UTSUG BAKÅT



Bild 1

Lyft ut motorn ur lådan och lägg den på ett jämnt underlag. Öppna kantsugsplåten och ta ut aluminium-fettfiltrena. **Bild 1**



Bild 2

För att ta ut motorn, koppla först ur strömkabeln genom att trycka på kabelhuvudet och dra i motsatt riktning. **Bild 2**

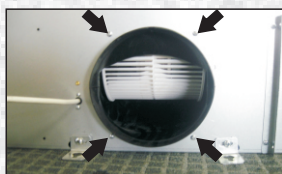


Bild 3

Skruva ut de fyra skruvar som är skruvade i motorn och flätkåpan (visat med fyra pilar på bild 3) och lyft ut motorn från sin placering. **Bild 3**

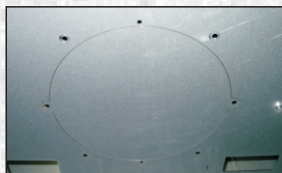


Bild 4

Nu kan motorn placeras på baksidan av flätkåpan. För att få utsug bakåt ska flexkanalen monteras bak på flätkåpan. **Bild 4**



Bild 5

Locket på baksidan tas bort genom att det lossas försiktigt. Slå vid behov försiktigt på den med något hårt föremål. **Bild 5**

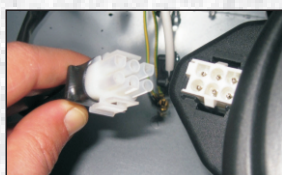


Bild 6

Innan motorn placeras ska strömkabeln kopplas. Härefter monteras motorn fast på baksidan med skruvarna. **Bild 6**



Bild 7

Locket på baksidan som nyss togs bort, monteras nu istället över motorn med två skruvar (visat med pil). **Bild 7**



Bild 8

Skruvarna medföljer i monteringskitet. **Bild 8**