

Használati és szerelési útmutató

SILVERLINE RETROLINE 2238 konyhai páraelszívóhoz



Modellek:

2238.6.652.01

2238.6.652.02

2238.9.652.01

2238.9.652.02

Bármilyen a páraelszívóval kapcsolatos munkát elvégzése előtt olvassa el figyelmesen az alábbi használati útmutatót.

Tartalomjegyzék

1	Bevezető.....	3
2	Műszaki rajz.....	4
3	Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók.....	5
3.1	Balesetveszély és mérgezés veszélye	6
4	Használat szénműtrővel és szénműtrő nélkül	9
4.1	Szénműtrő csere.....	10
5	Tisztítás és megelőző karbantartás.....	11
5.1	Tisztítás mosogatógépben.....	11
5.2	Manuális tisztítás	11
6	A készülék elhelyezése	12
6.1	A készülék felszerelése és kicsomagolása.....	12
6.2	Ajánlások az energiatakarékossághoz	12
7	A csomag tartalma	13
8	Az elszívó áttekintése	14
9	A termék összeszerelése.....	15
9.1	Telepítési útmutató és alkatrészek	15
9.2	A levegő-kivezetés felszerelése.....	16
9.3	Fém kürtők összeszerelése.....	16
10	A termék használata	17
11	A világítás kicserélése	19
11.1	Lámpa csere	19
11.2	Halogén izzócsere	19
11.3	LED fényforrás cseréje	20
12	Hivatalos szerviz	20
13	Technikai adatok	22

1 Bevezető

Kedves Vásárló!


Ez a termék az Európai Unió 2014/35/EC; a 2014/30/EC; és a 2011/65/EC direktívák által előírt követelményeknek megfelelően készült.

Az alábbi iránymutatások és biztonsági adatok minden szükséges információt tartalmaznak a készülék biztonságos beszerelésével és használatával kapcsolatban.

- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, gondosan olvassa el az útmutatót a készülék megfelelő használata érdekében, és őrizze azt meg referenciaként.
- Tartsa a használati útmutatót mindig elérhető helyen.
- Ha a készüléket továbbadja, minden esetben mellékelje a használati útmutatót is.
- A használati útmutatóban leírtak be nem tartása személyi sérülésekhez és a készülék meghibásodásához vezethet.
- A gyártó nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amelyek a használati útmutatóban leírtak be nem tartásából származnak.
- A készülék karbantartását, javítását kizárólag a márkaszerviz végezheti el.

A készülék megfelelő működése, illetve a személyi sérülések és más károk elkerülése érdekében, olvassa el és tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat. Az útmutató illusztrációi vizuálisan is leírják a tennivalókat. Mindig csak egy típust ábrázolunk, azonban ez minden más, a használati útmutató elején feltüntetett modellre vonatkozik.

2 Műszaki rajz

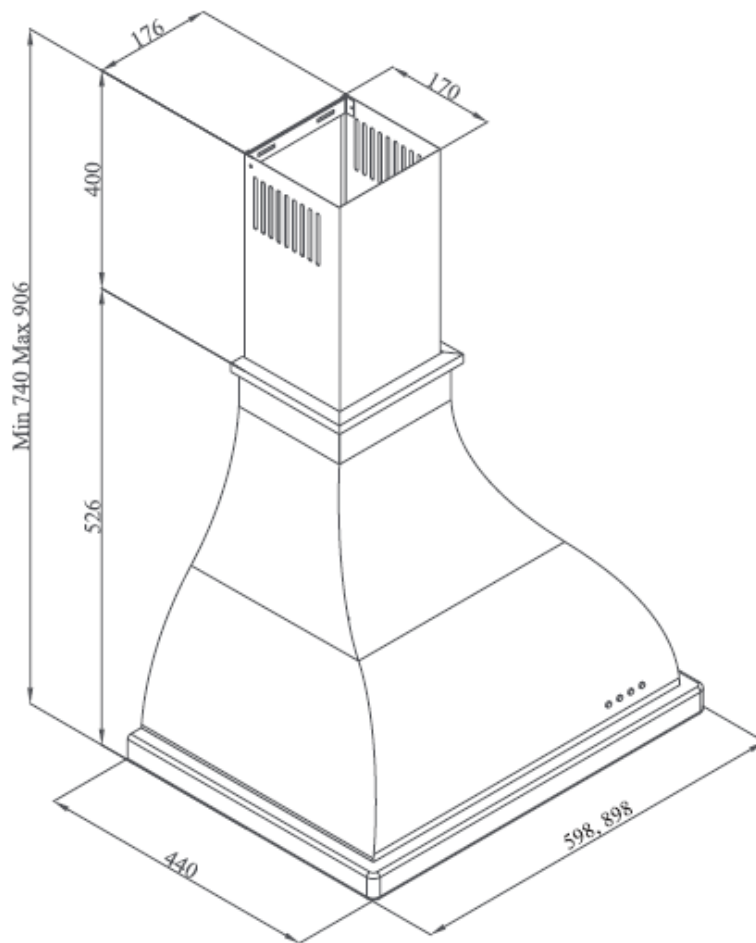

1. ábra Műszaki rajz

3 Figyelmeztetések és biztonsági tudnivalók

- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyerekek használhatják. A készülék felügyelet nélküli használata nem javasolt szellemi vagy fizikai fogyatékkal rendelkezőknek, illetve olyan személyeknek, akiknek nincs tapasztalatuk elektronikai berendezések használatában. Felügyelet nélküli gyermekek nem használhatják a készüléket!
- Győződjön meg arról, hogy gyermeke nem fér hozzá a készülékhez, és hogy nem játszik azzal. Tisztítás és karbantartás elvégzése gyermekeknek csak felnőtt felügyelettel lehetséges.
- A készülék háztartási célra készült.
- Feszültség: 220-240~ V, 50/60 Hz
- A biztonsági előírásoknak megfelelően a készüléket földelni kell.
- Készüléke biztonsága érdekében minden csatlakozást az előírások és szabályozások betartása mellett képzett szakembernek kell végeznie.
- Nem képzett szakember általi beüzemelés lassú működést, sérülést és balesetet okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne sérüljön, és hogy ne helyezze azt főzőlap közelébe.
- Beszerelés előtt ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
- Úgy szerelje be a készüléket, hogy a csatlakozó mindig könnyen elérhető legyen.
- Soha ne érjen a készülék világításához, ha az hosszabb ideig használatban van, mivel a világítás felforrósodhat.
- A páraelszívó háztartási célra készült normál otthoni környezetben. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen személyi vagy tárgyi károsodásért, amely nem megfelelő használat, a készülék bármely részén történő módosítás vagy nem eredeti alkatrészek használatából származik.
- Tartsa be a kiáramló levegő kibocsátására vonatkozó, az illetékes hatóságok által meghatározott szabályokat és utasításokat. (Ez a figyelmeztetés nem vonatkozik a kémény nélküli felhasználásra.)
- Kerülje gyúlékony anyagok ráhelyezését a készülék alatti főzőlapra és olyan ételek készítését, amelyek könnyen lángra kaphatnak.
- Csak azután indítsa be a készüléket, ha az edényt a főzőlapra helyezte. Ennek elmulasztása a készülékek eldeformálódásához vezethet a hő hatására.
- Mindig először kapcsolja ki a főzőlapot és utána vegye le az edényt a használt főzőzónáról.
- Soha ne hagyjon forró olajat a főzőlapon, mivel az könnyen meggyulladhat.
- Mivel az olajok, zsírok, könnyen meggyulladhatnak, nagyon figyeljen a terítőkre, függönyökre főzés közben.
- Belső keringetési üzemmódban lévő elszívóknál a szénzsűrők telítődnek, ezért megfelelő időközönként azokat cserélni szükséges. A szénzsűrők nem megfelelő időközönkénti cserélése tűzveszélyt jelenthet, mivel a szennyezett szűrőkben felhalmozódott olaj könnyen lángra kaphat.
- Ne használjon a szénzsűrő helyett nem hőálló helyettesítő terméket.
- Soha ne használja készülékét alumínium zsírszűrő nélkül, ez alaptartozékként a páraelszívó része.
- Tűz esetén húzza ki minden készülékét az elektromos hálózathoz.
- Ha a készüléket nem tisztítja megfelelő időközönként, tűzveszélyt okozhat.
- Beszerelés / karbantartás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék nincse csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
- Ha a páraelszívón kívül más hasonló elven működő készülék is van a helyiségben, akkor a nyomás nem haladhatja meg a 4 Pa (4 m bar) -t.

- Amennyiben gázzal vagy fűtőolajjal működő készülék van a páraelszívó közelében, a készülékek kivezetését mindig külön légcsatornában, hermetikusan elzárva kell kialakítani.
- Ha kivezeti készülékét, használjon 120 - 150 mm átmérőjű csatlakozócsonkot. A kivezető cső hossza legyen minél kisebb, valamint minél kevesebb hajtatót tartalmazzon.
- Győződjön meg arról, hogy gyermeke nem fér hozzá a készülékhez, és hogy ne játsszon azzal.
- Biztonsága érdekében maximum 6 A-es biztosítékot használjon a készüléke működtetésére.
- Ne dobja ki vagy hagyja felügyelet nélkül a csomagolást vagy annak egy részét, mert az – különösen a műanyag zacskók - veszélyt jelenthet gyermekei számára.
- A csatlakozó kábel bármilyen sérülése esetén azt csak képzett szakemberrel cseréltesse ki / javíttassa meg.
- Tűz esetén áramtalanítsa a páraelszívót, valamint a többi készüléket és takarja le a lángokat. Soha ne használjon vizet a készüléken keletkezett tűz eloltására.
- A főzéshez használatos elektromos készülékek használat közben felforrósodhatnak, alkatrészeik forróak lehetnek.
- A készülék beszerelése után a páraelszívó és a főzőlap közötti távolságnak elektromos főzőlap esetén legalább 65 cm-nek kell lenni, gáz főzőlap esetén legalább 75 cm-nek.
- A készülék nem vezethető ki olyan légcsatornába, ahol más eszköz füstgáz elvezetése történik.
- Csak abban az esetben használja a készüléket egyidejűleg olyan berendezésekkel, melyek toxikus gázokat bocsátanak ki a levegőcsatornába (mint pl. gáz, olaj, fa vagy széntüzelésű kazánok, bojler, stb.), ha megfelelő levegőutánpótlás biztosítva van a helyiség számára. Ezt csak a kivezetett üzemmód használatakor vegye figyelembe.
- Ez a figyelmeztetés nem vonatkozik a kémény nélküli felhasználásokra.
- Ha elektromos páraelszívót használnak gázzal vagy más fűtőanyaggal működő készülékekkel, akkor a helyiségben elegendő szellőzésnek kell lennie (lehet, hogy nem vonatkozik azokra az eszközökre, amelyek a levegőt visszavezetik a helyiségbe).

3.1 Balesetveszély és mérgezés veszélye



Veszély!
Figyelmeztetés! Fulladás veszélye

A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek gyermekek számára. Soha ne engedje a gyermekeket játszani azzal.



Veszély!
Figyelmeztetés! Halálos veszély!


Kivezetéses üzemmódban telepített elszívó amennyiben belső levegőtől függő tűzhellyel ugyanazon helyiségben egyidejűleg használja (nyílt lángú széntüzelésű kazánok, gáz bojler, stb.) életveszélyt okozhatnak, mert az egyidejűleg bekapcsolt elszívó a gázkészülék kürtőből a mérgező gázt vissza szívja a helyiségbe, ami CO szénmonoxid mérgezést okoz! Mindig

gondoskodjon elegendő betáplált levegőről, ha az elszívót kivezetéses üzemmódban használja! Az elszívót és a belső levegőt használó kazánt, vagy gázbojlert egyidejűleg nem használhatja!



2. ábra Mérgezés veszélye

A különböző nyílt tűzterű fűtőberendezések (pl. gáz, olaj, fa vagy széntüzelésű berendezések, kazánok) a beüzemelés helyéről veszik el az égéshez szükséges levegőt. Amikor a páraelszívót bekapcsolja, az elszívja a levegőt a konyhából és szomszédos helyiségekből, ezáltal vákuumot generál. A tüzelőberendezésben keletkező mérgező égéstermék áramlása megfordul és a helységben lévőket megmérgezi a szénmonoxid gáz! Kérjük, hogy ilyen esetekben körültekintően járjon el és gondoskodjon a megfelelő levegő utánpótlásról a **CO szénmonoxid mérgezés veszélye miatt! Betartandók a hatályos építési szabályok!**

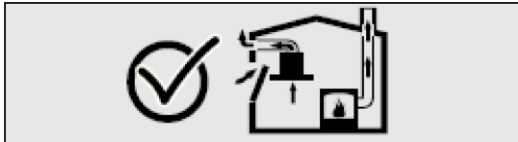

3. ábra

Ilyen esetekben biztosítani kell a megfelelő levegő utánpótlást!!! Javasolt CO (szén-monoxid) riasztó beszerelése.



Veszély! Tűzveszély!

- A zsírszűrőben felhalmozódott szennyeződések meggyulladhatnak. A zsírszűrőt legalább 3 havonta tisztítsa ki. Soha ne használja zsírszűrő nélkül a készüléket.
- A zsírszűrőben felhalmozódott szennyeződések meggyulladhatnak. Soha ne használjon nyílt lángot a készülék közelében. Csak könnyű tüzelésű (fa vagy szén) kályha közelébe helyezheti el a készüléket, amennyiben annak nincsen nyitható fedele, hogy szikra ne szóródhasson szét.
- A forró olajok és zsírok könnyen lángra kaphatnak. Ha ezekkel főz, sose hagyja a készüléket őrizetlenül. Tűz esetén áramtalanítsa a páraelszívót, valamint a többi készüléket és takarja le a lángokat. Soha ne használjon vizet a készüléken keletkezett tűz eloltására.
- Ha gáz főzőlapot működtet, amelyen nincs edény, nagy hő keletkezik. A felette elhelyezett szellőztető készülék így megsérülhet. A gáz főzőlapot mindig csak akkor kapcsolja be, ha azon már főzőedény van.
- Ha több gáz főzőzónát működtet egyszerre, amelyen nincs edény, nagy hő keletkezik. A felette elhelyezett szellőztető készülék így megsérülhet. Edény nélkül soha ne működtessen egyszerre két gáz főzőzónát több, mint 15 percig magas fokozaton, mert a nagy hő hatására sérülhet az elszívó. A Wok égő (5kW) 2 normál égőnek felel meg. A gáz főzőlapot mindig csak akkor kapcsolja be, ha azon már főzőedény van.



Veszély!
Áramütés veszélye!

- A meghibásodott készülék áramütést okozhat. Soha ne kapcsolja be a meghibásodott készüléket. Áramtalanítsa a készüléket és kapcsolja le a kismegszakítót. Hívja a szakszervizt!
- A helytelen javítás veszélyt okozhat. Bármely javítás és a csatlakozó kábel bármilyen sérülése esetén azt csak képzett szakemberrel cseréltesse ki / javíttassa meg. Soha ne kapcsolja be a meghibásodott készüléket. Áramtalanítsa a készüléket és kapcsolja le a kismegszakítót. Hívja a szakszervizt!
- Ha víz csöpög a készülékbe, áramütést okozhat. Magasnyomású vagy gőztisztító használata tilos!



Veszély!
Sérülésveszély!

- A beüzemelés alatt ügyeljen a testi épségére, mert a készülék éles részei sérüléseket okozhatnak. Mindig használjon kesztyűt a beüzemelési és szerelési munkálatokhoz.
- A készüléket körültekintően rögzítse a használati és szerelési útmutatóban leírtaknak megfelelően. Helytelen rögzítés esetén a leeső készülék sérülést okozhat.
- A készülékre helyezett tárgyak leeshetnek arról, ezért ne rakjon semmit a páraelszívóra.
- A LED világítások nagyon élénkek, szemsérülést okozhatnak. 100 másodpercnél hosszabb ideig soha ne nézzen ezekbe a LED világítótestekbe működés közben.



Veszély!
Égésveszély, áramütés veszélye!

- Tisztítás és karbantartás megkezdése előtt várja meg, míg a készülék részei lehűlnek. Áramtalanítsa a készüléket a művelet megkezdése előtt (húzza ki a tápkábelt a konnektorból vagy kapcsolja le a biztosítékot).
- Az elektromos részeket soha ne tisztítsa nedves ruhával, mert meghibásodáshoz vezethet.
- A rozsdamentes felületeket a leírtaknak megfelelően tisztítsa. A nem megfelelő tisztítás a felület sérüléséhez vezethet. A vezérlőegységek tisztításához ne használjon rozsdamentes acél ápolására alkalmas tisztítószeret.
- A felület sérülhet, ha durva, dörzsölő, maró hatású tisztítószereket vagy eszközöket használ. Ne használjon olyan tisztítószereket, melyek sérülést okozhatnak a felületen.



Veszély!
Tűzveszély, sérülésveszély!

Meghibásodás esetén áramtalanítsa a készüléket és hívja az illetékes szervizt. A javítási műveleteket mindig képzett szakember, szervizes végezze. A karbantartás, szerelés megkezdése előtt áramtalanítani kell a készüléket!

**Figyelmeztetés!**

Ha hibás a készüléke, kapcsolja le a kismegszakítót, áramtalanítsa a készüléket és hívja az illetékes szervizt.

**Figyelmeztetés!**

A tápkábel sérülése esetén azt minden esetben szakember vagy a szakszerviz cserélje ki a sérülések és veszélyes helyzetek elkerülése érdekében.

**Figyelmeztetés!**

Ha a világítás nem működik, kapcsolja le a kismegszakítót és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. Rögtön cserélje ki a hibás izzókat, így elkerülhető a többi izzó túlterhelése. Csak azután cserélje ki az izzókat, hogy azok kihűltek.

**Figyelmeztetés!**

A főzéshez használatos elektromos készülékek használat közben felforrósodhatnak, alkatrészeik forróak lehetnek.

**Veszély!**

A készülék nem vezethető ki olyan légcsatornába, ahol más eszköz füstgáz elvezetése történik.


A sérülés lehetséges okai**Figyelmeztetés!**

Fennáll a rozsdásodás veszélye.

Főzéskor mindig használja a készüléket a kondenzáció elkerülése érdekében. A kondenzáció rozsdásodáshoz vezethet. Rögtön cserélje ki a hibás izzókat, így elkerülhető a többi izzó túlterhelése. Az elektromos alkatrészeket soha ne nedves ronggyal tisztítsa, ha nedvesség kerül a készülék alkatrészeibe, az sérülhet. A készülék felülete sérülhet a nem megfelelő módon történő tisztítás miatt. A rozsdamentes acél tartozékokat mindig a száliránynak megfelelően tisztítsa. Soha ne használjon a vezérlőpanel tisztításához rozsdamentes acél tisztítószeret vagy nedves ruhát. A felület sérülhet maró hatású vagy nem megfelelő tisztítószer használatakor, soha ne használjon ilyeneket a páraelszívó tisztításához. Kicsi (1°) lejtésszöggel szerelje a légcsatornát a készülékhez.

4 Használat szénzsűrővel és szénzsűrő nélkül

A készüléket kivezetéses és belső keringetési üzemmódban is használhatja.

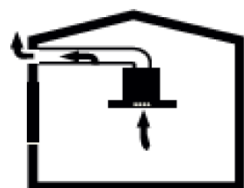Kivezetéses üzemmód

A levegő a zsírzsűrőkön és a csőrendszeren keresztül jut ki a külső térbe. (4. ábra)

4. ábra Kivezetéses üzemmód szénzsűrő nélkül




Figyelmeztetés!

A készüléket ne vezesse olyan levegőcsatornába, ahova más készülékek (füst, gáz és egyéb fűtő berendezések) vannak kivezetve.

- Ha a készüléket egy már nem használt kéményen keresztül vezeti ki, kérjen engedélyt a hatóságoktól.
- Ha a készüléket a külső falon át vezeti ki, mindig használjon visszacsapó szelepet.

Belső keringetési üzemmód

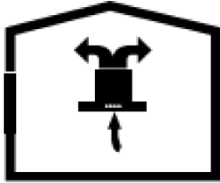

5. ábra Szénszűrős belső keringetési üzemmód



Az elhasznált levegőt a zsírszűrők és aktív szénszűrők tisztítják meg mielőtt visszakerül a konyha légterébe. (5. ábra)




Belső keringetési üzemmód használatakor mindig használjon aktív szénszűrőt. Szénszűrő használata esetén számoljon teljesítmény csökkenéssel. További információkért és tartozékok beszerzéséért lépjen kapcsolatba márka kereskedőjével.

Mielőtt beszerelné a szénszűrőt, bizonyosodjon meg arról, hogy nincsen csatlakoztatva elszívója az elektromos hálózathoz. Mivel kivezetés nélküli üzemmódban használja a szénszűrőt, azt 3-5 havonta cserélni kell. A szénszűrő nem mosható. A zsírszűrőt akkor is használja, ha nem használ szénszűrőt. Soha ne használja zsírszűrő nélkül a készüléket.

4.1 Szénszűrő csere

Az Ön által megvásárolt készülék megfelelő a szénszűrővel történő használatra.

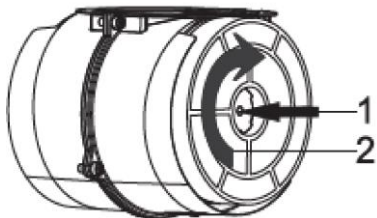

1. Helyezze a szénszűrőt a motorházra az ábrán látható módon.
2. Fordítsa azt az óra járásának megfelelő irányba és bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően a helyén van (6. ábra).

6. ábra Szénszűrő



Ha a szénszűrők nincsenek a megfelelő helyen, azok elmozdulhatnak, leeshetnek és károsíthatják a készüléket.



Veszély!

Soha ne mossa el a szénszűrőket.
Tartsa a szénszűrőket gyerekektől távol.

5 Tisztítás és megelőző karbantartás



Figyelmeztetés!

Tisztítás és karbantartás műveletét felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik el.

- A készülék felülete könnyen megsérülhet, ha éles termékekkel vagy súroló hatású tisztítószerrel tisztítja azt. Soha ne használjon ilyen tisztítószeret. A készülék és a vezérlőpanel felülete érzékeny a karcolásra.
- A készülék felületét mindig puha nedves ronggyal tisztítsa, használjon mosogatószeret vagy enyhe üvegtisztítót. Puhítsa fel a rászáradt szennyeződést egy nedves szivaccsal, soha ne kaparja azt.
- Száraz törlőkendő, karcolást okozható szivacs, dörzsölést igénylő anyag, homokot és savat vagy klórt tartalmazó vagy más maró anyag használata nem engedélyezett.
- A rozsdamentes acél felületét mindig a száliránynak megfelelően tisztítsa.
- Ne használjon rozsdamentes acél tisztításához megfelelő szert a kezelőpanel tisztításához. A zsírszűrők tisztítása: normál használat (napi 1-2 óra) esetén a zsírszűrőket három havonta kell mosni.
- Ne használjon túlságosan erős, savas vagy lúgos tisztítószeret.
- A fém zsírszűrők tisztításakor, tisztítsa meg a készülékben lévő fém zsírszűrők tartó részeit is nedves ruhával.
- A zsírszűrők kézzel vagy mosogatógépben is moshatók.
- Ne fújjon spray-tisztítószereket közvetlenül a termékre.
- Ne tartson gyúlékony és / vagy nehéz dekorációs tárgyakat a terméken.

5.1 Tisztítás mosogatógépben

Mosogatógépben történő mosáskor a zsírszűrők enyhén elszíneződhetnek. Ez nincs hatással a hatékonyságára.

- ne rakja be a szennyezett zsírszűrőt más edények közé a mosogatógépbe
- mindig lazán, szabadon helyezze a zsírszűrőket a mosogatógépbe és ne helyezzen rájuk nyomást


5.2 Manuális tisztítás



Egy speciális oldószer segíthet a készülék tisztításában, ezt keresse viszonteladójánál.

- Puhítsa fel a szennyeződéseket mosogatószeres meleg vízben.
- Használjon egy kefét a tisztításhoz és várja meg, amíg a fémzsírszűrőkben lévő folyadék teljesen átfolyik.
- Öblítse el a szűrőket mosogatás után.

6 A készülék elhelyezése

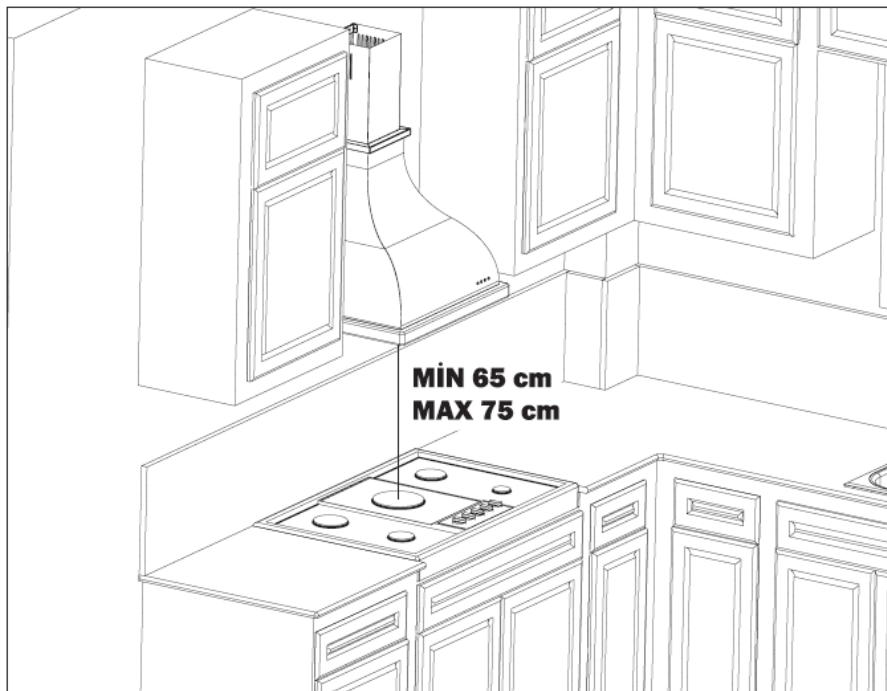

7. ábra A készülék telepítése

Az elszívó felszerelésének befejezése után a termék, és minden elektromos tűzhely közötti minimális távolságnak 65 cm-nek kell lennie; és 75 cm-nek minden egyéb gáztűzhely vagy főzőlap között (7. ábra).


6.1 A készülék felszerelése és kicsomagolása

- Ellenőrizze, hogy a készülék nem deformálódott-e.
- A szállítási sérüléseket azonnal jelentse a szállítónak.
- A felmerült hibákat a kereskedőnek is be kell jelenteni.
- Ne engedje, hogy a gyermekek a csomagolóanyagokkal játszanak!

6.2 Ajánlások az energiatakarékossághoz

- Cserélje ki rendszeresen a szénműtrőket.
- Rendszeresen tisztítsa meg az alumínium műtrőket. Mivel a piszkos műtrők blokkolják a légáramot, lehet, hogy nagyobb sebességgel kell használnia a készüléket.
- Használja a terméket a normál sebesség szerint.
- A nagyobb sebességgel történő alkalmazás növeli az energiafogyasztást.


7 A csomag tartalma

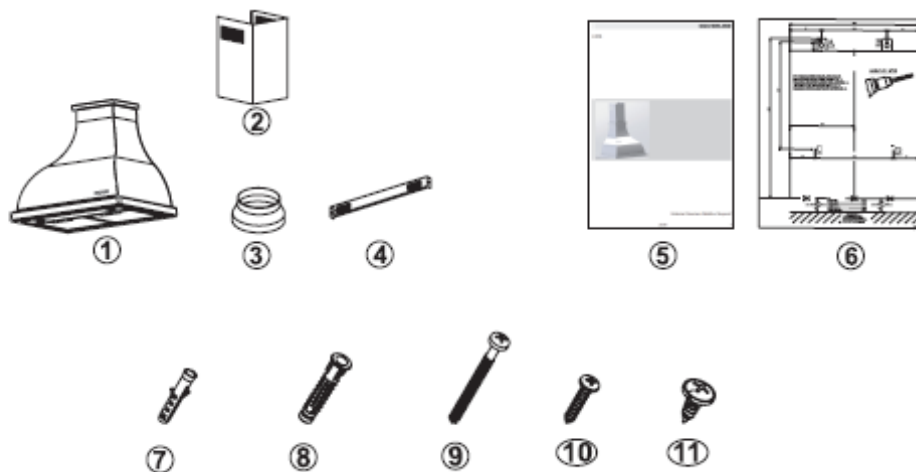

2. ábra

- | | |
|--|---|
| 1- termék | 7- 2 x Ø6mm műanyag tipli |
| 2- kürtő | 8- 4 x Ø10mm műanyag tipli |
| 3- Ø150/120mm műanyag cső szűkítő idom | 9- 4x 5.5x60 fali csavarok |
| 4- Kürtő rögzítő elem | 10- Kettő 3.9x22 kürtő tartólemez csavar |
| 5- Használati kézikönyv | 11- Kettő 3.5x9.5 kürtő tartó csatlakozó lemez csavar |
| 6- Telepítési sablon | |

8 Az elszívó áttekintése

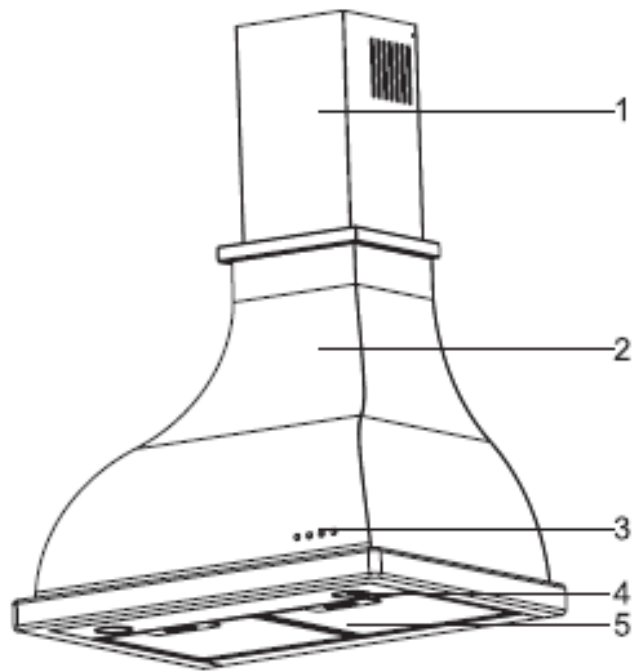


3. ábra

- 1- Kürtő
- 2- Elszívó test
- 3- Vezérlőpanel
- 4- Világítás
- 5- Alumínium szűrő

9 A termék összeszerelése

9.1 Telepítési útmutató és alkatrészek

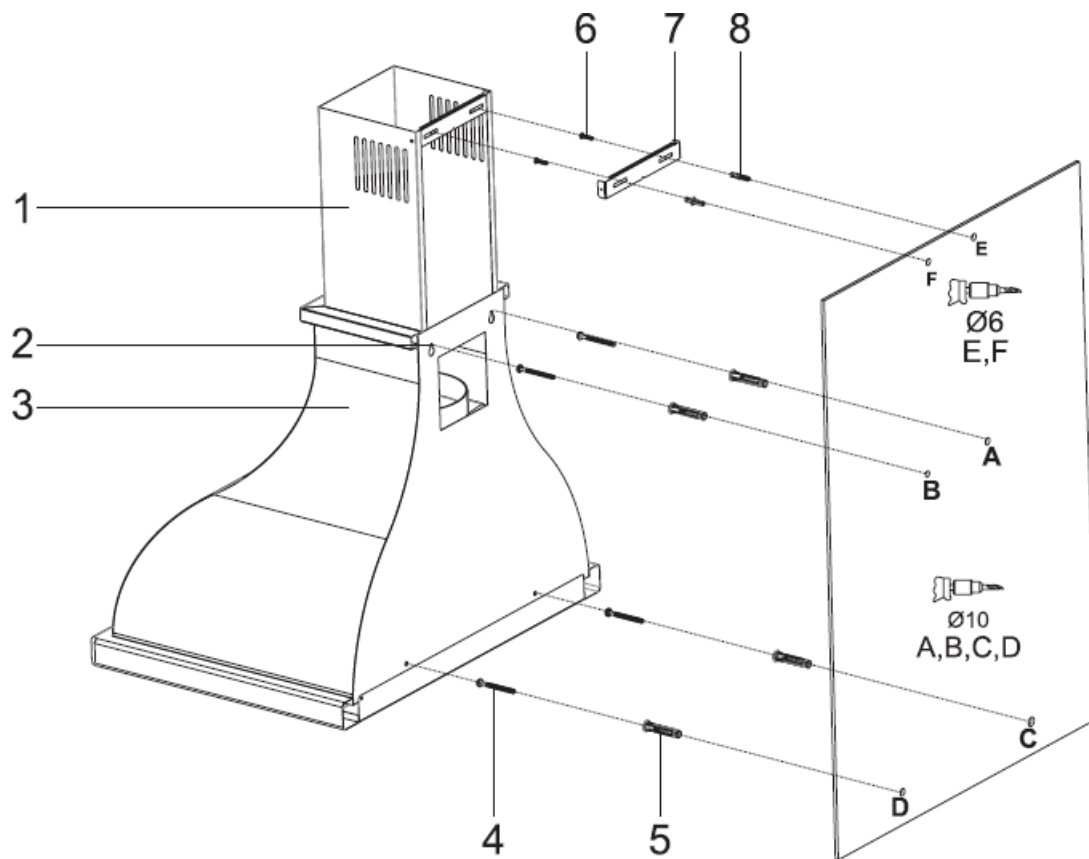

4. ábra

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 - Kürtő | 5 - 4 db x Ø10 mm műanyag tipli |
| 2 - Terméktartó lemez | 6 - 2 db 3,9x22-es csavar |
| 3 - Elszívó test | 7 - kürtő rögzítő elem |
| 4 - Négy db 5,5 x 60 fali csavar | 8 - 2 db x Ø6 mm műanyag tipli |


1. Szerelje össze a páraelszívót a szerelési terv segítségével.
2. Jelölje meg az összeszerelési mintát a falon, a megadott magasságon (lásd az összeszerelési útmutatóban, a munkalaptól tervezett minimális és maximális távolságot). Fúrja ki az A, B, C és D pontokat (10. ábra).
3. Helyezze az Ø10 mm-es tipliket az A, B, C és D kifűrt lyukakba, és csavarja be az A, B, C és D ponthoz tartozó csavarokat oly módon, hogy 5 mm szabad hely maradjon a csavarfej és a fal között (10. ábra)
4. Akassza a falra a páraelszívót a tartólemez segítségével. Húzza meg az A + B rögzítőcsavarokat a falon.
5. Rögzítse a terméket a C és a D pontnál.

9.2 A levegő-kivezetés felszerelése



Ez a szakasz azokról a modellekről szól, amelyek nem rendelkeznek saját füstgázelvezetéssel.

- 1- Kettő db 3,5x9,5 csavar
- 2- Ø150 / 120 mm-es műanyag csatlakozó idom (opcionális)
- 3- Ø150 mm adapter (olyan modellek esetén, amelyek nem rendelkeznek saját füstgázelvezetővel)
- 4- Elszívó test

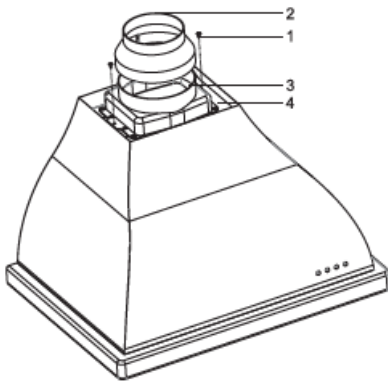


5. ábra

1. Helyezze a Ø150 mm-es adaptert a termék tetején található kivágásra és rögzítse két 3,5x9,5 csavarral (11. ábra).
2. Szükség esetén rögzítse a Ø150 / 120 mm-es műanyag csatlakozó idomot a rögzített 150 mm-es adapterre, és nyomja meg alaposan (11. ábra).
3. A megfelelően kialakított csőrendszert csatlakoztassa a készülékre szerelt adapterhez vagy csatlakozó idomhoz.

9.3 Fém kürtők összeszerelése

- 1- Kürtő
- 2- Kürtő rögzítő lemez rögzítőcsavarjai 3.5 x 9.5
- 3- Kürtő rögzítő fémlemez

A külső és a belső fémlemez kürtők egymásba vannak szerelve (12. ábra).

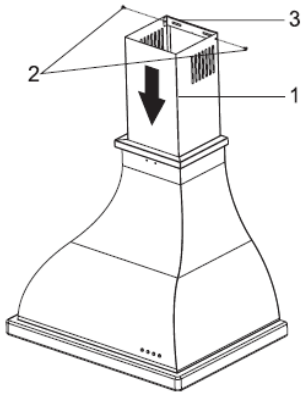

6. ábra

1. A páraelszívót középre kell állítani, majd a kürtő rögzítő lemezt (3) közvetlenül a falra rögzíteni a burkolat alatt, vagy a mérés után bejelölt E és F pontokba.

(9.1. Fejezet “Telepítési rajz és alkatrészek”)

2. Fúrja ki az E és F pontokat Ø6mm-es fúróval és rögzítse a Ø6mm-es műanyag tipliket. Csatlakoztassa a lemezt a 3,9x22 csavarokkal.

(9.1. Fejezet “Telepítési rajz és alkatrészek”)





3. Helyezze a kürtőt az elszívótest belsejébe (12. ábra).

4. Helyezze a kürtőt a kürtő rögzítő lemezre a 3,5x9,5 csavarokkal.

10 A termék használata



7. ábra Érintőgombok

Gomb	Leírás
	Nyomja meg ezt a gombot a lámpa be- vagy kikapcsolásához.
	Ha ezt a gombot megnyomja, a termék 1. sebességgel fog működni.
	Ha ezt a gombot megnyomja, a termék 2. sebességgel fog működni.
	Ha ezt a gombot megnyomja, a termék a 3. sebességszintre fog kapcsolni.

Az időzítő funkció aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva bármelyik gombot 3 másodpercig. Ezután a 15 perces időzítő funkció aktiválódik, és a termék 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.



Az időzítő funkció aktiválása előtt működtetett összes aktív funkció 15 perc elteltével inaktiválódik.

Az időzítő funkció aktiválása után működtetett összes aktív funkció 15 perc elteltével újra aktiválódik.

11 A világítás kicserélése

11.1 Lámpa csere



FIGYELEM!

Válasszuk le az elszívó elektromos tápellátását. Hagyja először a lámpákat lehűlni, mert forró állapotban megégethetik a kezét.




max 28 W

Ez jelzi az égő maximális energiafogyasztását. Az égő cseréjekor azonos teljesítményű égőt kell használni.



A névleges teljesítmény megismeréséhez lásd a terméken található címkét.

Távolítsa el az alumínium patront. Távolítsa el a hibás izzót, és cserélje ki egy új, azonos besorolású izzóra. 14. ábra

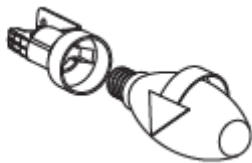

8. ábra Izzócsere

11.2 Halogén izzócsere



FIGYELEM!

Válasszuk le az elszívó elektromos tápellátását. Hagyja először a lámpákat lehűlni, mert forró állapotban megégethetik a kezét.



max 50 W

Ez jelzi az égő maximális energiafogyasztását. Az égő cseréjekor azonos teljesítményű égőt kell használni.




A névleges teljesítmény megismeréséhez lásd a terméken található címkét.



9. ábra Halogén izzó szimbólum

Csak önvédő volfrám-halogén égőt vagy önvédő fémhalogén égőt szabad használni.


A halogénlámpák cseréjéhez nyomja lefelé a lámpatartót hátulról, kissé fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, és vegye le. 16. ábra

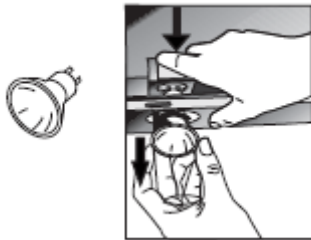

10. ábra Halogén lámpa cseréje

11.3 LED fényforrás cseréje

Hasonlóan a halogén cseréhez GU10 230V~; 50/60Hz;3W; 12LED-re cserélje ki a meghibásodott fényforrást.

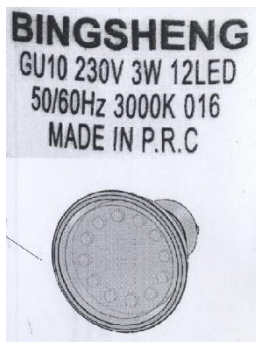

17.ábra

12 Hivatalos szerviz

Ha a lámpa nem működik:

- Győződjön meg, hogy a készülék be van dugva, és ellenőrizze a biztosítékokat.
- Ellenőrizze az izzókat. Ellenőrzés előtt feltétlenül húzza ki a konnektorból a csatlakozó dugót. Húzza meg az izzókat, ha lazák, majd ha még mindig nem működnek, cserélje ki.

Lehetséges hibák, amelyeket Ön a szerviz előtt orvosolhat:

A, Ha a készülék semmilyen módon nem működik:

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva, és helyesen csatlakozik-e az aljzatba.
- Ellenőrizze a biztosítékokat, amelyekhez a készülék csatlakozik, valamint a ház fő biztosítékát.

B, Ha a készülék nem megfelelően működik, vagy nagy zaj kíséretében:

- Megfelelő a kivezető kémény átmérője? (min. 120 mm)
- A fémszűrők tiszták? Ellenőrizze.
- Ha kémény nélkül használja, ellenőrizze, hogy szénszűrők nem régebbiek 6 hónapnál.
- Ügyeljen arra, hogy mindig megfelelő mértékű szellőzést biztosítson a konyhában.
Ha ezek után sem működik megfelelően, hívja a szervizszolgálatot.

Hibaelhárítás

Hibaleírás	Ok	Ajánlás
A készülék nem működik	Ellenőrizze a tápcsatlakozást	A hálózati feszültségnek 220-240 V-nak kell lennie, és a terméket egy földelt aljzatba kell csatlakoztatni.
A megvilágító lámpák nem égnek	Ellenőrizze a tápcsatlakozást	A hálózati feszültségnek 220-240 V-nak kell lennie, és a terméket egy földelt aljzatba kell csatlakoztatni.
A megvilágító lámpák nem égnek	Ellenőrizze a világítás kapcsolót	„on” - „be” állásban kell lennie
A megvilágító lámpák nem égnek	Ellenőrizze az égőket	Az égőknek működőképesnek kell lenniük.
Az elszívás gyenge	Ellenőrizze az alumínium-szűrőt.	Normál működés mellett, havonta mossa el.
Az elszívás gyenge	Ellenőrizze a kivezetőkéményt	A kéménynek elzáródásmentesnek kell lennie
Az elszívás gyenge	Ellenőrizze a szénszűrőt	Normál működés mellett 3 havonta kell cserélni.
Nincs elszívás (kémény nélküli használat)	Ellenőrizze az alumínium-szűrőt	Normál működés mellett havonta mossa el.
Nincs elszívás (kémény nélküli használat)	Ellenőrizze a szénszűrőt	Normál működés mellett 3 havonta kell cserélni.

Telepítés kivezetéses üzemmódban (csak szakembereknek)

A készüléket szerelje fel a 9. pontban leírtak szerint. A terhelt levegő elvezetésére használjon 150 mm (min 125 mm) átmérőjű légtechnikai csövet és szerelvényeket. A páraelszívó megadott teljesítménye 1 m hosszú, egy 90°-os idom és 1 m hosszú 150mm átmérőjű csőszakasz beszerelésével tartható, de nem lehet hosszabb maximum 5m-nél. (Megjegyzés: 1 db 90°-os idom 1 m hosszú csőszakasznak fele meg). **A készülék nem alkalmas plusz ventilátor motor**

működtetésére! A falon kívül használjon visszacsapó zsalut. A bogárhálóval ellátott esővédő zsalu 50%-os teljesítmény romlást eredményez.

A gyártó elhárít minden felelősséget a bekötés és telepítés be nem tartásából bekövetkező teljesítményromlás esetére.

Elektromos bekötés (csak szakembereknek)

Fontos:

- A karbantartási és beállítási munkálatokat a készülék teljesen áramtalanított állapotában kell végezni. A bekötést a mindenkori normákkal összhangban és az előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. Az elektromos bekötést csak képzett szakember végezheti.

- A készüléket 230 V/50 Hz váltóáram működteti. A szigetelési osztály a készülék adattábláján található. Ha közvetlenül az áramkörbe köti a készüléket, iktasson be egy egypólusú kapcsolót, ami a készülék terhelésére van méretezve és megfelel az érvényben lévő normatíváknak. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a beszereléskor figyelmen kívül hagyott érintésvédelmi szabályok megsértéséből származó következményekért.

A gyártó elhárít minden polgárjogi és büntetőjogi felelősséget, amennyiben a bekötés nem az érvényben lévő normatíváknak megfelelően történik.



A termék megfelel a 2014/30/EU, az elektromágneses összeférhetetlenségről szóló irányelvnek, valamint a 2014/35/EU, a meghatározott feszültséghatárokon belüli használatról szóló irányelvnek.



Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékok ellenőrzéséről szóló irányelvnek.

Az eszköz és a kézikönyv műszaki adatai előzetes értesítés nélkül módosíthatók.

13 Technikai adatok

<u>Feszültség:</u>	220-240V 50Hz
<u>Érintésvédelmi osztály:</u>	I. (csak védőföldeléssel ellátott aljzatba csatlakoztatható)
<u>Névleges teljesítmény:</u>	210 W

A készülék gyártási helye: Törökország

Importőr:

Ecorgan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.
6640 Csongrád
Ipari park u. 2.
Magyarország

tel.: + 36 63/570-880
email: kozpont@ecorgan.hu
web: www.ecorgan.hu

A készülék jótállási feltételei a mellékelt jegy szerintiék. A termékre az érvényben lévő magyar 151/2003.(IX.22.) Korm.r. szerinti jótállás érvényes. A forgalmazó által kínált többlet jótállás csak az érvényesen kitöltött jótállási jeggyel érvényesíthető. Kérjük, hogy a vásárlási okmányokat és a használati utasítást őrizze meg, mert szüksége lehet rá!