



SILVERLINE

MANUFACTURER

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

IMPORTER

Jilmas Group Nordic ApS Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast Denmark

Telefon: +45 70104014

e-mail: info@silverline.dk

Internet: www.silverline.dk

1, da_DK

Indholdsfortegnelse

1	Oversigt over produktet.....	4
2	Teknisk tegning.....	5
3	ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...	7
4	LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING.....	9
5	KULFILTER.....	11
6	Rengøring og vedligeholdelse.....	12
7	Pakkens indhold.....	14
8	Montering/Installation af produktet.....	15
9	Montering af produkt.....	16
10	Sådan betjenes produktet.....	18
11	Fjernbetjening.....	19
12	Spar på energien.....	20
13	Gode Råd.....	21
14	Udskiftning af GU10 lyskilde.....	22
15	Service, fejlsymptomer og løsninger.....	23
	15.1 Teknisk tabel.....	24

1 Oversigt over produktet

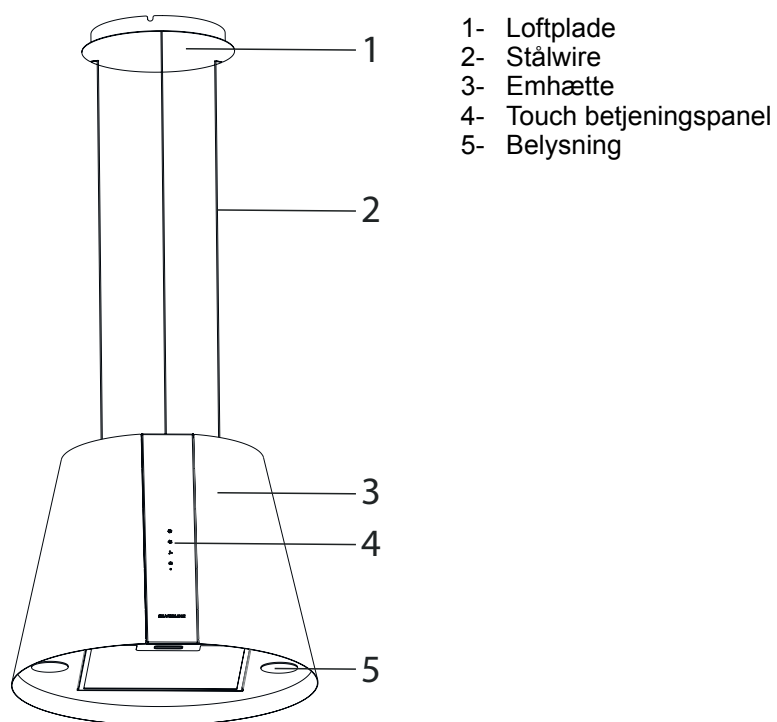


Fig. 1

2 Teknisk tegning

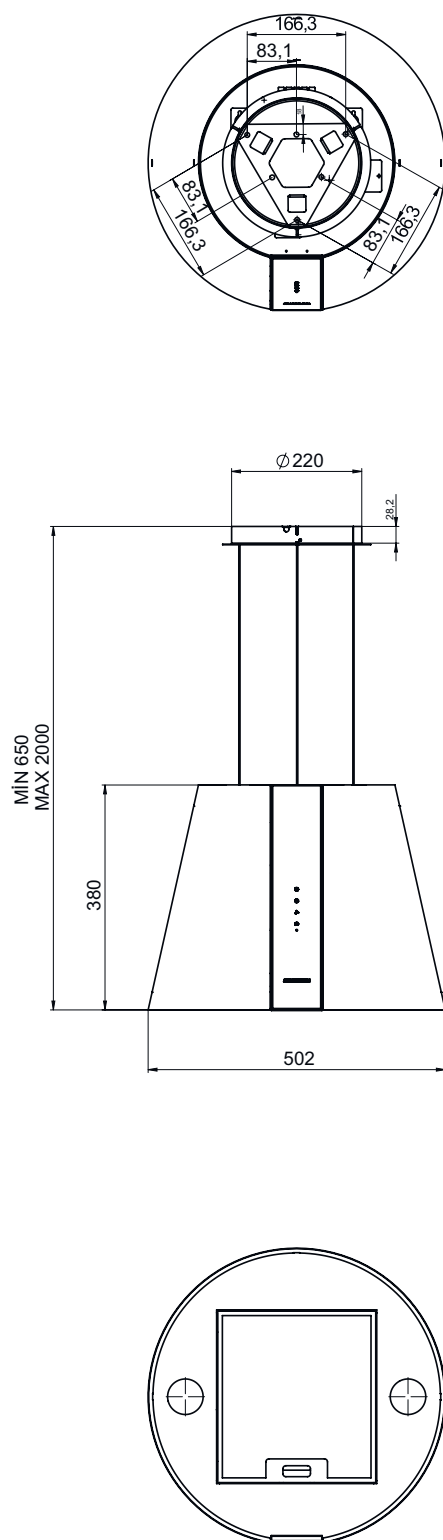


Fig. 2

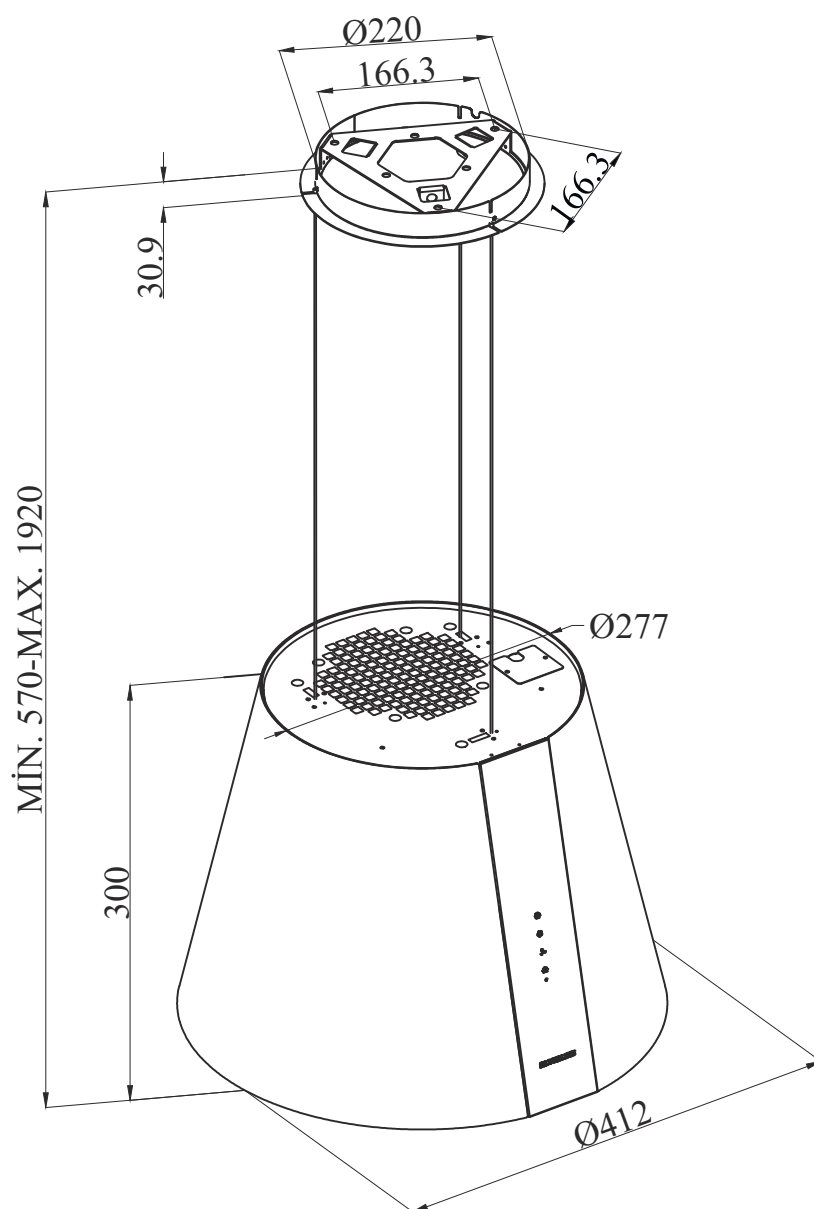


Fig. 3

3 ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Dette produkt må kun benyttes af børn og personer uden fysiske, sensoriske eller mentale mangler eller ingen erfaring og viden, når de er under opsyn eller de er instrueret om sikker brug. Produktet er beregnet til husholdningsbrug.
- Spændingen på produktet er 220-240 Volt~50 Hz.
- Emhætten er monteret med et kabel med jordledning. Dette kabel skal tilsluttes stikkontakt med jordforbindelse.
- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en elektriker.
- Uautoriseret installation kan medføre dårlig ydeevne, skader på produktet eller ulykker. Produktets kabel må ikke klemmes eller knækkes under installationen. Nedledning må ikke føres i nærheden af komfuret. Dette kan medføre smeltning og brand.
- Tilslut ikke produktet før monteringen er fuldført.
- Sørg for at stikkontakten er let tilgængelig, med henblik på at afbryde produktet, i tilfælde af en nødsituation.
- Rør ikke ved produktets lyspærer, hvis de har været tændt i lang tid. Lyspærene kan blive meget varme.
- Emhætter er designet til brug i hjemmet til konventionel madlavning. Hvis emhætten bruges til andre formål kan reklamationsretten bortfalde.
- Følg regler og love udstedt af myndigheder om udledning af udsugningsluft.
- Fødevarer, der kan antændes (åben ild) under madlavning, må ikke tilberedes under dette produkt. Start produktet efter at have placeret pander, gryder osv. på komfuret. Ellers kan høj varme forårsage deformation af visse dele af produktet.
- Sluk for kogepladerne, inden du fjerner kogegejret derfra.
- Efterlad ikke varm olie på komfuret. Pander med varm olie kan selvantænde og gå i brand. Olie kan antændes under stegning, osv. Vær forsigtig med gardiner, tæpper og lignende. Sørg for at rengøre og udskifte filtre i tide. Filtre, der ikke rengøres eller udskiftes i tide, udgør brandfare på grund af akkumuleret fedtstof i dem.
- Benyt kun de originale metalfedtfiltre i emhætten.
- Betjen ikke produktet uden et fedtfilter. Undlad at fjerne filtre mens produktet er i brug. I tilfælde af brand; frakobl emhætten og komfuret. (Frakobl produktet eller sluk hovedafbryderen). Produktet kan udgøre brandfare, hvis det ikke rengøres regelmæssigt.
- Afbryd enheden, før vedligeholdelsesarbejde. (Frakobl produktet eller sluk hovedafbryderen). Undertryk i rummet, mens emhætter og udstyr der opererer på andre kilder end elektricitet som anvendes samtidigt, må ikke overstige 4 Pa (4 x 10 bar).
- Hvis der er enheder, der bruges med brændstof eller gas, såsom varmeprodukter i det område, hvor produktet anvendes, skal aftrækket fra disse enheder være helt isoleret, eller enheden skal være lufttæt.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Brug "MAX 13 A" sikring til produktet for din sikkerhed.
- Hold emballagematerialerne væk fra børn, da de kan være farlige for dem.

- Alle materialer, der er anvendt til emballering af produktet, er velegnede til genbrug.
- Følg anvisningerne på produktets kasse under transport.
- Hold fast i grebene på siden af kassen for at bære produktet.

Hvis du behøver at transportere varen igen:

- Behold den originale kasse. Bær og fragt produktet i den originale kasse og tilstand. Hvis forsyningskabet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå farlige situationer. I tilfælde af en brand, frakobl emhætten og komfuret og tildæk flammerne. Brug aldrig vand til slukning.
- Tilgængelige dele kan være varme, når komfuret er tændt.
- Sørg for at emhætten har den korrekte højde over kogepladen, læs anbefalet højde i manualen. Spørg evt. brandmyndighed i din kommune om lokale love og regler for dette
- Emhættens aftræk må ikke tilsluttes aftrækskanaler, der omfatter andre røgprodukter.
- Der skal udvises forsigtighed, når emhætten samtidig benyttes med enheder, der bruger luft og brændstof (f.eks. varmeprodukter, vandvarmere, der opererer på gas, dieselolie, kul eller træ). Dette skyldes, at det kan reducere forbrænding, da emhætten udleder luft fra rummet.
- Rummet skal have tilstrækkelig ventilation, når komfur, emhætte og enheder, der opererer på gas og andet brændsel, anvendes samtidig. Forskellige materialer kræver forskellige rawlplugs og skruer. Brug rawlplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.

4 LIVSFARE & RISIKO FOR FORGIFTNING

**FARE!**
Brandfare!

Hvis enheden ikke rengøres i overensstemmelse med rengøringsinstruktioner, kan det forårsage brand, da der kan ophobe sig fedtstoffer i emhætten, der kan være letantændelige.

**FARE!**
Risiko for elektrisk stød!

Grundet beskadiget tilslutningskabel. Undgå at knække eller presse tilslutningskablet under installationen.

**FARE!**
Risiko for skade!

- Der er risiko for skader under installationen på grund af skarpe kanter. Brug for en sikkerheds skyld arbejdshandsker under montering af emhætten.
- Alle skruer og bolte skal monteres som beskrevet i brugsanvisningen, da der ellers kan være risiko for at emhætten ikke er fastgjort tilstrækkeligt og dermed kan falde ned.

**FARE!**
Risiko for forbrænding & fare for elektrisk stød!

- Vent, indtil enheden er afkølet før rengøring eller vedligeholdelse. Afbryd sikring eller frakobl enheden fra lysnettet.
- Der er risiko for skader på grund af nedsivning af fugt til elektroniske dele. Rengør aldrig betjeningspanelet med en drivvåd klud men med en fugtig klud.
- Overflade kan beskadiges som følge af forkert rengøring. Rengør overflader af rustfrit stål kun i retning af børstning. Brug ikke rengøringsmidler til rustfrit stål til betjeningspanelet.
- Overflade kan beskadiges af skarpe eller skrubbende rengøringsmidler. Brug aldrig skarpe eller skrubbende rengøringsmidler.

Afbryd sikring eller frakobl enheden fra stikkontakt ved fejl eller beskadigelse af produktet. Reparationer bør altid udføres af autoriseret eller godkendt specialist.



I tilfælde af fejl eller skader på enheden, skal du afbryde sikringen eller frakoble enheden fra stik-kontakten og tilkalde autoriseret service.

Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes serviceafdeling eller andet personale med tilsvarende kvalifikation for at undgå farlige situationer.

Når lyspærer i enheden er beskadigede, skal du fjerne sikringen eller frakoble enheden fra lys-nettet. For at undgå at overbelaste de andre pærer, skal du straks udskifte den defekte (vent, indtil pæren er kølet af).

**FORSIGTIG!**

Når produktet bruges over komfurer, kan tilgængelige dele blive varme.

**FARE!**

Aftræk fra emhætten må aldrig tilsluttes skorsten fra brændeovn eller andre aftrækskanaler, der bruges til at udstøde potentielt giftige eller varme luftarter/gasser.

5 KULFILTER

Afmontering af vaskbar kulfilter

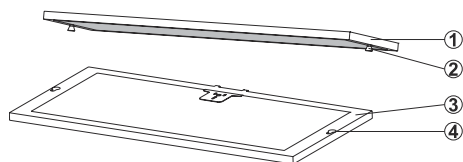


Fig. 4: Afmontering af kulfilter

- 1 Kulfilter
- 2 Monteringsben
- 3 Fedtfilter
- 4 Monteringshuller

Vask i opvaskemaskine

Efter vask

Genbrug

1. ➤ Fjern fedtfilteret.
2. ➤ Kulfilteret sidder fast på fedtfilteret med monteringsbenene. Skub kulfilteret tilbage og fjern den fra fedtfilteret.
3. ➤ Kulfilteret kan nu vaskes.



Kulfilteret kan genbruges 3 gange, derefter skal den udskiftes med en ny.

4. ➤ Placer kulfilteret i opvaskemaskinen i lodret tilstand og helst uden anden service.
5. ➤ Start et program med maks. 55 graders vask.
6. ➤ Lad nu kulfilteret tørre i 24 timer eller læg den i ovnen på 80° C i 40 minutter og lad den tørre.
7. ➤ Efter vask og tørre er kulfilteret nu klar til genbrug.

6 Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL!

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Overflader kan beskadiges af meget skrappe eller skurende rengøringsmidler. Brug aldrig meget skrappe eller skurende rengøringsmidler. Anskaf rengøringsmidler, der er passende til brug for emhætten.

Emhættens overflade og kontrolenheder er følsomme over for ridser.

Rengør overfladerne med en blød, fugtig klud, opvaskemiddel eller et mildt rengøringsmiddel til glas. Blødgør indtørret og fastgroet skidt med en fugtig klud. Skrab ikke!

Brug af tør klud, svampe der kan ridse, rengøringsmidler der kræver gnidning, rengøringsmidler, der indeholder sand, soda, syre eller klorin eller andre stærke materialer er ikke hensigtsmæssig. Disse kan skade produktet.

Rengør børstet stål, kun i børstningens retning.

Brug ikke rengøringsmiddel til rustfrit stål, på glas og betjeningspanel.

Børstet stål MÅ IKKE komme i berøring med rengøringsmidler, der ikke specifikt er beregnet til pleje af stål. Fedt og olie kan fjernes med en fugtig klud eller speciel stålpleje til rustfrit stål på emhætter. Forkert vedligeholdelse kan fremprovokere rust og andre mærker på overfladen. Reklamationsretten vil i denne forbindelse bortfalde.

FEDTFILTRE

Rengøring af fedtfiltre: Ved normal brug (1-2 timer dagligt), skal fedtfiltre rengøres cirka 1 gang hver måned. Brug ikke alt for stærke, sure eller klorholdige rensemidler.

Vask i opvaskemaskinen

Ved vask i opvaskemaskinen kan en let misfarvning af filtrene forekomme. Dette har ingen indflydelse på fedtfilterets funktion og kræver derfor ikke udskiftning af fedtfilteret. Vask ikke meget snavsede fedtfiltre sammen med andet service. Anbring fedtfiltrene i opvaskemaskinen liggende eller frit stående. Fedtfiltre bør ikke ligge for tæt i opvaskemaskinen.



Opvaskemaskine program

Fedtfiltre må vaskes i opvaskemaskine på max. 55 grader!

**FORSIGTIG!**

Fedtfiltre kan tage skade ved vask i opvaskemaskine på over 55 grader!

Vask i hånden

Du kan bruge et specielt opløsningsmiddel til olie for at fjerne genstridig snavs. Du kan få dette opløsningsmiddel hos en autoriseret forhandler. Filtre kan også smøres ind i brun sæbe, lægges i en lufttæt pose natten over og derefter gennemskylles med lunkent vand. Normalt snavsede filtre blødgøres i varmt vand med opvaskemiddel. Brug en børste til rengøring og fortsæt indtil der ikke længere drypper fedtholdig væske ud af filteret. Skyl filtrene godt efter rengøring.

7 Pakkens indhold

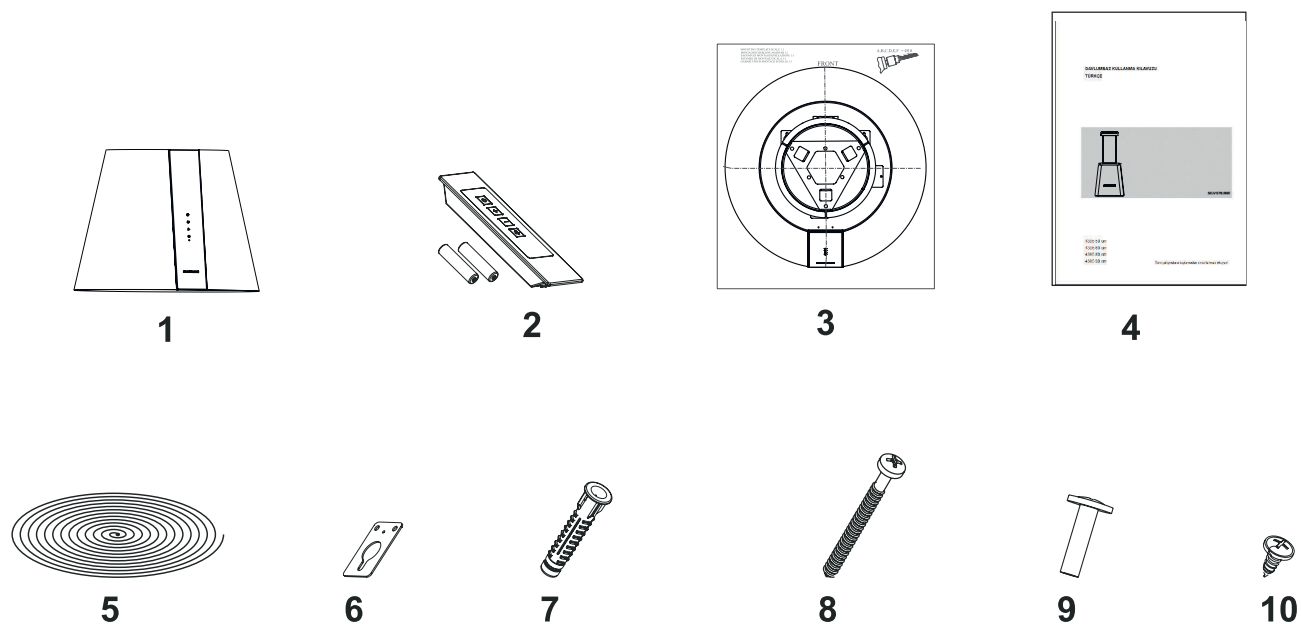


Fig. 5

- | | | | |
|---|--------------------|----|---------------------|
| 1 | Produkt | 6 | 3x monteringsbeslag |
| 2 | Fjernbetjening | 7 | 6 x Ø 10 mm Rawplug |
| 3 | Monteringsskabelon | 8 | 6x 5,5x60 Skrue |
| 4 | Brugermanual | 9 | 3x M5 x 15 Skrue |
| 5 | 3x stålwire | 10 | 6x 3,5x9,5 Skrue |

8 Montering/Installation af produktet

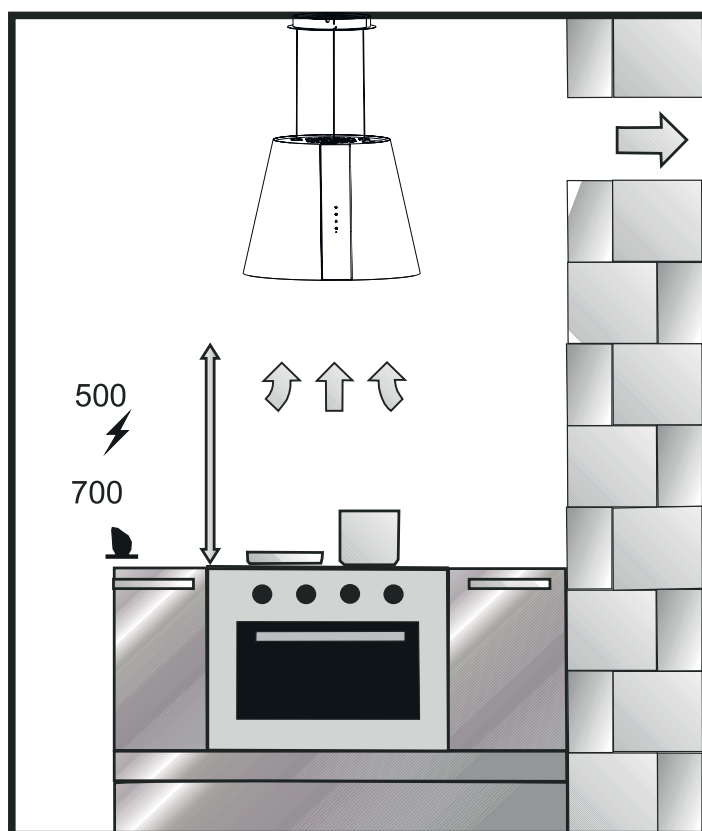


Fig. 6

Sørg for at emhætten har den korrekte højde over kogepladen, vi anbefaler ml. 500- 650 mm over ved el-kogplade og 700 - 850 mm over gas-kogplade (Fig. 6).

Rawplugs

Forskellige materialer kræver forskellige rawplugs og skruer. Brug rawplugs og skruer der passer til det materiale emhætten skal monteres i.

9 Montering af produkt

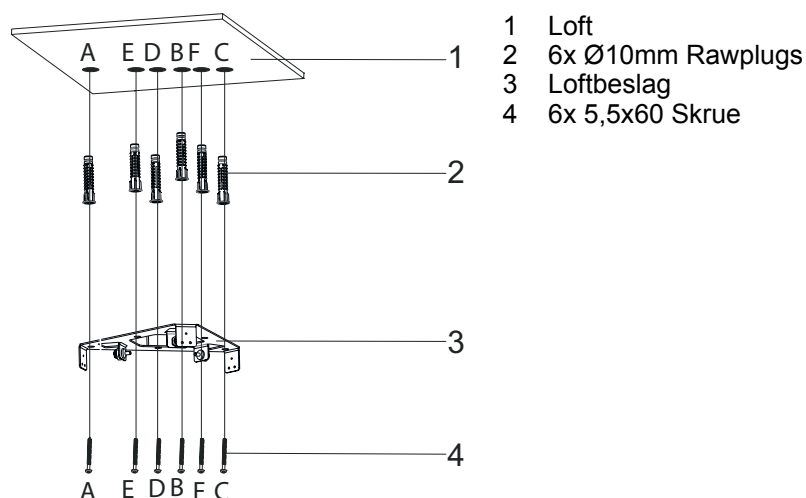


Fig. 7

- 1 Loft
- 2 6x Ø10mm Rawplugs
- 3 Loftbeslag
- 4 6x 5,5x60 Skrue

1. ➤ Bor ud med en Ø10mm bor på punkterne A,B,C,D,E og F (Fig. 7).
2. ➤ Placér nu ø10mm rawplugs i punkterne A,B,C,D,E og F (Fig. 7).
3. ➤ Skru nu loftbelsaget fast med 5,5x60 skruer på punkterne A,B,C,D,E og F (Fig. 7).

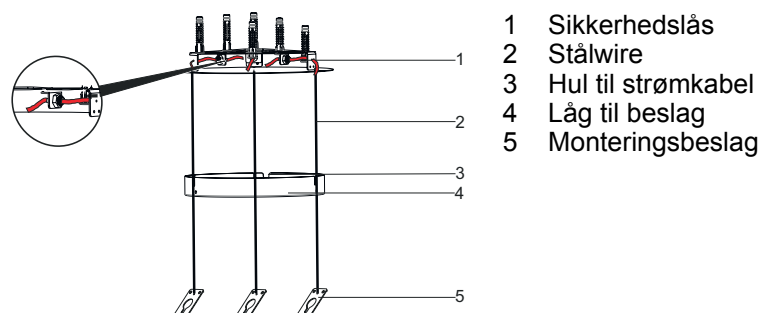


Fig. 8

- 1 Sikkerhedslås
- 2 Stålwire
- 3 Hul til strømkabel
- 4 Låg til beslag
- 5 Monteringsbeslag

1. ➤ Stålwirerne skal føres igennem sikkerhedslåsene. (Fig. 8).
2. ➤ Træk nu i stålwirerne. Sikkerhedslåsene vil sørge for at wirerne ikke kan trækkes bagud(Fig. 8).

**FORSIGTIG!**

Stålwirerne kan kun trækkes tilbage ved at trykke på enden af sikkerhedslåsen, som vil give slip på wiren.

Bemærk dette skal gøres med forsigtighed hvis emhætten allerede hænger med wirene.

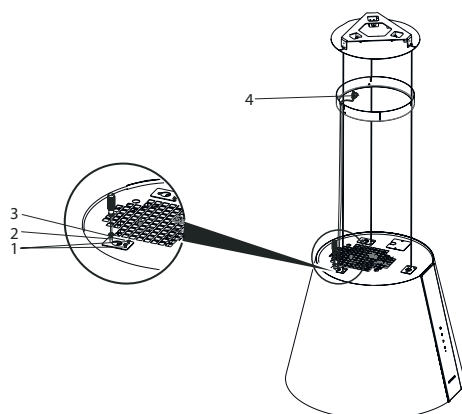


Fig. 9

- 1 Monteringsbeslag
- 2 M5x15 skrue
- 3 3,5 x 9,5 skruer
- 4 Strømkabel

1. ➔ Placér nu monteringsbeslagene oven på emhætten og skru dem fast på de bestemte positioner med 3,5 x 9,5 skruer og M5 x 15 skrue (Fig. 9).
2. ➔ Strømkablet skal føres op og igennem hullet på låget til loft-beslaget (Fig. 9).
3. ➔ Nu kan emhætten løftes/justeres ved at trække i wirene eller løsne wirene ved at trykke på enden på sikkerhedslåsen.



Bemærk: Stålwirerne kan også som alternativ, først monteres på emhætten og derefter trækkes igennem sikkerhedslåsene.

10 Sådan betjenes produktet



BUTON	AÇIKLAMA
	Tryk på denne knap for at tænde eller slukke lampen.
	Produktet vil køre ved 1. hastighedsniveau, når knappen trykkes.
	Produktet vil køre ved 2. hastighedsniveau, når knappen trykkes.
	Produktet vil køre ved 3. hastighedsniveau, når knappen trykkes.

Fig. 10: Dokunmatik Buton

For at aktivere timerfunktionen skal du trykke en af knapperne 1, 2 eller 3, og holde den i 3 sekunder. På den måde aktiveres 15 minutters timerfunktion, og produktet vil slukke automatisk ved enden af en 15 minutters periode.



Alle funktioner, der er aktive før aktivering af timerfunktionen, vil slukke automatisk ved enden af en 15 minutters periode. Alle funktioner, der aktiveres efter aktivering af timerfunktionen, vil fortsat fungere ved enden af en 15 minutters periode.

11 Fjernbetjening

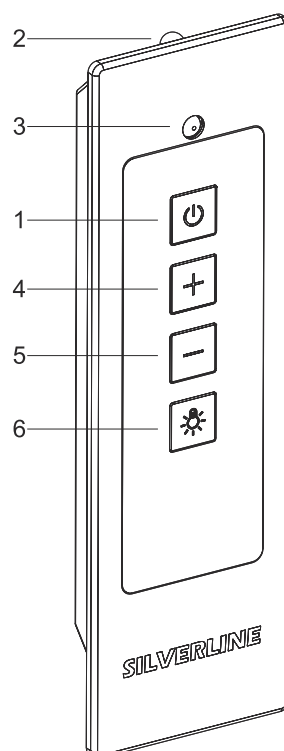


Fig. 11: Fjernbetjening

- 1 Start/stop motor
- 2 & 3 I/R afsendere
- 4 Motor styrke op
- 5 Motor styrke ned
- 6 Belysning tænd/sluk

12 Spar på energien



Spar på energien med dit nye produkt. Vi vil prøve at forklare her hvordan der kan spares på energien og hvordan man både benytter og, til sidst, bortskaffer produktet på den mest miljørigtige måde.

Spar på energien

- Brug kun lyset i emhætten når det er nødvendigt.
- Brug eftersug funktionen i emhætten (ikke alle modeller) efter endt madlavning. Denne funktion vil slukke alle emhættens funktioner efter 15 min. ved aktivering.
- Benyt emhættens forskellige sugetrin efter behov.. Brug ikke højere sugestyrke hvis det ikke er nødvendigt..
- Sluk emhætten hvis ikke denne skal bruges.
- Husk at vedligeholde filterne efter manualens instrukser. Dette vil medføre emhætten fungerer optimalt og sikkert.
-

Afskaf produktet miljørigtigt

Overholdelse af WEEE-direktivet og bortskaffelse af affald:



Dette produkt er i overensstemmelse med WEEE-direktiv (2012/19/ EU). Dette produkt bærer et symbol for klassificering af bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, der kan bruges igen, og som er egnede for genbrug. Smid ikke produktet med husholdningsaffald og andet affald ved slutningen af dets levetid. Bring det til et opsamlingssted for genbrug af elektroniske og elektriske apparater. Kontakt dine lokale myndigheder for at finde nærmeste opsamlingssted

13 Gode Råd

Jeg har købt min emhætte, hvad skal jeg være opmærksom på?

- 1.** ➤ Vi anbefaler at man tilslutter emhætten til strøm og tjekker dens funktioner inden ophængning. Her vil man evt. kunne konstatere en fejl inden det store installationsarbejde går i gang.
- 2.** ➤ Tjek det synlige på emhætten inden opsætning. Det kunne være ridser såvel som andre mærker osv.
- 3.** ➤ Tjek at det er den rigtige model med bredde, farve, intern/ekstern motor osv.
- 4.** ➤ Vi anbefaler en fagmand til monteringen af emhætten.

NB: Vi tager ikke ansvar for produkter der er monteret og taget i brug, hvor der konstateres synlige fejl, med mindre fejlen kan bevises, at stamme fra fabrikationsfejl/transportskade.

Rengør og udskift kulfilter i tide, for optimal & effektiv funktion.

14 Udskiftning af GU10 lyskilde



ADVARSEL!


Afbryd emhættens el-forsyning. Lad lamperne køle ned først, da de vil kunne brænde dine hænder, når de er varme.



Ikonet angiver lyskildens max tilladte watt forbrug. Produktet må derfor bruges med 2 x max 50w GU10 lyskilder



For at finde ud af hvor mange watt effekt produktets lyskilder er på, kan dette findes inde i produktet på serie nr. etiketten.

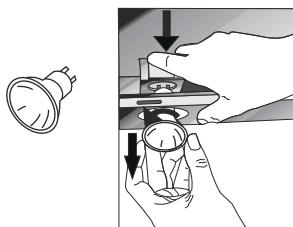

For at afmontere lyskilderne skal fedtfilterne på emhætten afmonteres først. Derefter skal man trykke forsigtigt på fatningen bagfra og ned, og samtidig tager man fat i pæren og drejer den mod urets retning for at få dem fri (Fig. 12).

Fig. 12: Fig 25: Udskiftning af GU10 Lyskilde

15 Service, fejlsymptomer og løsninger

Er der udfordringer med produktet?

Før servicemontør tilkaldes

Sikr dig/er at apparatet er tilsluttet strøm og sikringen ikke er sprunget. Fortag ikke noget indgreb som kan skade apparatet.

Læs under **FAQ**(ofte stillede spørgsmål) på www.silverline.dk for at finde svar og løsninger. Før servicemontør tilkaldes kontrolleres emhætten ud fra nedenstående punkter:

Service, fejlsymptomer og løsninger

Beskrivelse af fejl	Årsag	Afhjælpning
Intet liv i produktet?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt reservedel.	Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 - 240 V), Tjek om eventuelle ledninger sidder løse. Reservedel skal evt. udskiftes.
Intet liv i lyskilden?	Strøm, Løs forbindelse, Defekt lyskilde.	Tjek om produktet er tilsluttet korrekt strøm (220 – 240 V), Tjek om eventuelle ledninger sidder løse. Tjek om lyskilden er defekt (udskift evt.).
Produktet larmer, Produktet suger ikke tilstrækkeligt, Produktet suger konstant?	Se: Luftstøj og Sug* på de næste sider.	Se: Luftstøj og Sug* på de næste sider.
Mine fedtfiltere er misfarvede?	Filterrens i opvaske-maskine.	Ved rens af fedtfiltere i opvaskemaskinen, er det helt normalt, at filtrene kan misfarves. Dette har ingen indflydelse på deres funktion. (Se evt. kap. 7 Rengøring og vedligeholdelse)

Hvis problemet vedvarer kontakt forhandleren eller JG Nordic Silverline på www.jgnordic.com / www.silverline.dk Du kan fremskaffe reservedele hos din lokale forhandler eller en autoriseret servicemontør. Det nødvendige serie-nr. står inde i emhætten eller på emballagen. Husk altid at opgive dette nummer sammen med model typen ved bestilling af service eller reservedele. Oprettelse af servicesag kan også ske via. www.jgnordic.com / www.silverline.dk under feltet "Serviceformular".

NB:

- - Ved servicebestilling på produktet skal produktet være tilgængelig for montøren. Produkter som er indelukket/isoleret skal gøres frit tilgængelig inden montøren ankommer.
- - Ved servicebestilling på produktet skal produktet være rengjort inden montøren ankommer.
- - Ved servicebestilling på produktet skal der være strøm tilgængelig i boligen for at kunne slutte produktet til.

Luftstøj og Sug*

1. ➤ **Kulfilter.** Husk at rengøre kulfilter i tide for optimal sug og effektiv funktion. Husk at udskifte filterne i tide for optimal sug og effektiv funktion.
2. ➤ **Fedtfilter.** Husk at vedligeholde filterne, for optimeret sug og støj. Fedtfilterne skal rengøres regelmæssigt, da de ellers vil resultere i en reduceret effekt, indtil de rengøres igen.

I vores stræben efter produktforbedringer, forbeholder JG Nordic - Silverline sig ret til uden varsel at ændre produktspecifikationer.

- JG Nordic - Silverline tager forbehold for eventuelle trykfejl i denne brugsvejledning. Bemærk brugermanualen kan være gældende for flere modeller, derfor kan der i afsnit nævnes forhold der ikke er gældende for netop din model.

15.1 Teknisk tabel

Forsyningsspænding	220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklasse for motor	F
Isoleringsklasse	KLASSE I