



4260

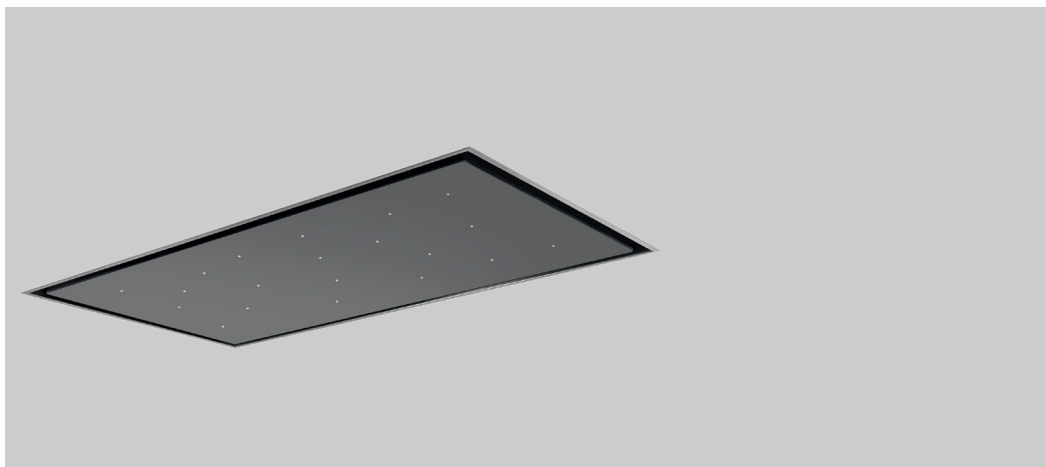

Læs venligst brugervejledningen omhyggeligt!

# TEKNISK TEGNING

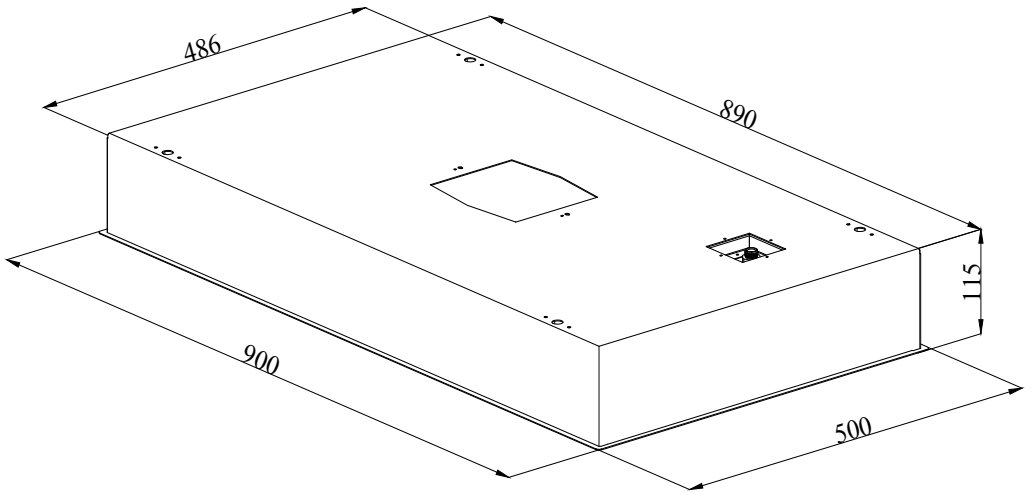

## ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

\*Dette produkt er konstrueret til husholdningsbrug.

\*Brugsspændingen på dit produkt er 220-240 Volt ~ 50Hz.

\*Netledningen til dit produkt er udstyret med et jordat stik. Denne ledning skal sættes i en stikkontakt med jordforbindelse.

\*Alle elektriske installationer skal udføres af en autoriseret el-installatør.

\*Installation udført af ikke-certificeret personale kan føre til drift med lav ydeevne, beskadigelse af produktet eller ulykker.

\*Netledningen må ikke sammenfiltres eller knuses under installationen. Netledningen bør ikke trækkes nær ovne, den kan smelte og forårsage brand.

\*Tilslut ikke produktet, før det skal installeres.

\*Sørg for, at stikket er placeret på et let tilgængeligt sted at for at være i stand til at afskære strømmen til produktet i tilfælde af fare.

\*Rør ikke produktets lamper, når de arbejder i lang tid. Lamperne kan brænde din hånd, da de vil være varme.

\*Køkken-emhætter er fremstillet til husholdningsbrug ved normal madlavning hjemme. Der er risiko for fejlfunktion ved andre typer af brug, og produktgarantien vil blive ugyldig.

\*Overhold reglerne fra myndigheder om udvinding af udblæsningsluft. (Denne advarsel gælder ikke for anvendelse uden røggasstuds.)

\*Fødevarer, som kan bryde i brand bør ikke koges under enheden.

\*Start dit produkt efter du placerer gryder, pander osv. på kogepladerne. Ellers kan høj temperatur forårsage at de samme dele af dine produkter deformeres.

\*Sluk komfuret, før du fjerner gryder, pander osv. fra kogepladerne.

\*Efterlad ikke kogende olie på komfuret. Gryder der indeholder kogende olie kan antændes af sig selv.

\*Olie kan selvantænde under madlavning med stegningsmetode osv. vær opmærksom på dine gardiner og duge.

\*Sørg for, at filtrene bliver udskiftet til tiden. Filtre, der ikke udskiftes til tiden er brandfarlige på grund af den olie, der samles på dem.

\*Brug ikke brændbare filtermaterialer i stedet for filtre.

\*Brug ikke dit produkt uden filter, og fjern ikke filtrene, når produktet er i brug.

\*I tilfælde opblussende flammer, afbryd da strømmen til emhætten og komfur. (Afbryd strømmen ved at tage strømmen fra enheden.)

Hvis rengøring ikke udføres jævnlige, kan dit produkt blive brandfarligt.

\*Afbryd strømmen til enheden, før vedligeholdelse. (Afbryd strømmen ved at tage strømmen fra enheden.) \*Når elektrisk-komfur emhætter og andre apparater, der bruger andre end elektriske energikilder kører samtidigt, må det negative tryk i rummet ikke overstige 4 Pa (4 x 10 bar).

\*Hvis der er enheder, der kører på brændstof olie eller gasbrændstoffer i miljøet, hvor dit produkt skal anvendes, såsom varmeapparat; skal udstødningen fra denne enhed være helt isoleret fra den mængde det er indeholdt i, eller enheden skal være af hermetisk indelukket type.

\*Brug venligst 150mm eller 120mm rørdiameter for tilslutninger af røggasstuds på dit produkt. Rørtilslutningen skal foretages med minimum afstand og albue-led.

\*Sørg for, at dit barn ikke leger med produktet. Tillad ikke børn at bruge dit produkt.

\*For din sikkerhed, brug "MAX 6A"-sikring i emhætte-systemet.

\*Hold ballagematerialer væk fra børn, fordi de kan være farlige.

\*Hvis netledningen er beskadiget, skal denne ledning udskiftes af importøren eller dennes serviceværksted eller et lige så kvalificeret personale, for at forhindre farlige situationer.

\*I tilfælde af flammer begynder, afbryd da strømmen til emhætte og komfur. tildæk flammerne.. Brug aldrig vand til at slukke ilden. \*Når kogeapparater er i drift, kan deres tilgængelige dele være varme.

\*Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap (herunder børn), eller personer med mangelfuld erfaring og viden, medmindre tilsynet leveres af en person, der er ansvarlig for enhederne sikkerhed.

\*Når installationen af emhætten er færdig;

## ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER


der skal være mindst 65 cm afstand mellem produktet og elektriske ovne, og mindst 75 cm afstand mellem produktet og ovne, der kører på gas eller andet brændstof.

\*Emhætten må ikke forbindes til luftkanaler, hvor der er anden damp.

\*Der skal udvises forsigtighed, når enheden betjenes sammen med enheder, der bruger den omgivende luft med brændstof (f.eks. komfurer eller varmeapparater, der kører på gas, dieselolie, kul eller træ osv.). Fordi emhætten udtrækker luften i miljøet, kan det påvirke branden.


\*Denne advarsel gælder ikke for anvendelser uden røggasstuds.

Hold produktet fra chassiset og skub det til hullet, som du tidligere har lavet i overensstemmelse med produktets tekniske tegning. **Figur 2**

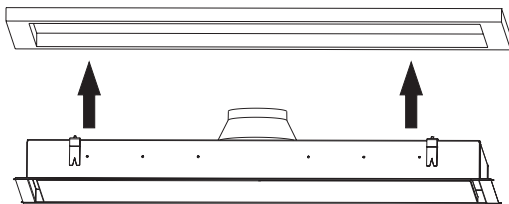

**Figur 2**


Produktet har 4 bøjlekroge og 4 (A, B, C, D) skrue til at stramme disse bøjlekroge. Fastgør produktet ved at stramme disse skrue med en skruetrækker. **Figur 3**

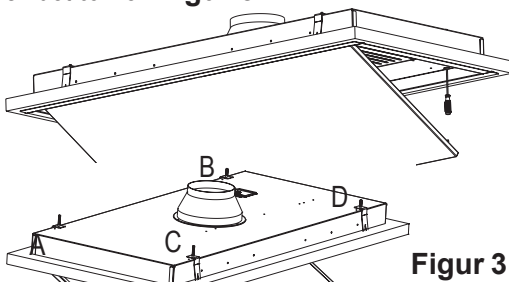

**Figur 3**


## INSTALLATION UDEN MOTOR

### Tilbehør

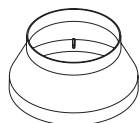

200/150 mm  
adapter til røggasstuds


Placer 200/150 mm røggasstuds-adapter, der leveres med som tilbehør til produktet. **Figur 1**

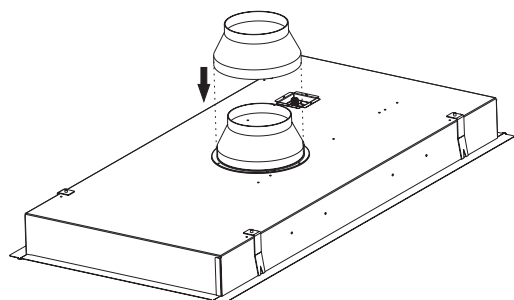


**Figur 1**

Udfør den fleksible røggasstuds-forbindelse. **Figur 4**

**Figur 4**

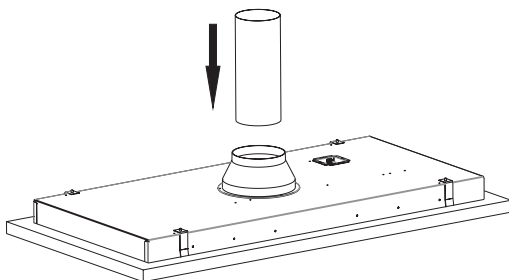


**Figur 4**

 Udfør produktets elektriske forbindelse ved at forbinde forsyningsledningen til produktet og forsyningskablet fra den eksterne motorenhed og fuldfør installationen.

## BRUG AF ENHEDEN

Der er ingen kontrolknap på emhætten. Den styres kun via fjernbetjeningen.

### Fjernbetjeningens knapfunktioner

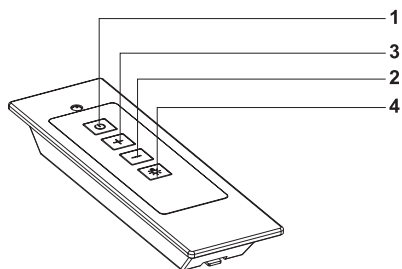

1- Motor til/fra Aktiverer eller deaktiverer motoren. Motorens starthastighed er 1. Motorhastigheden er vist ved lys i antallet af lysdioder svarende til den hastighed, motoren kører på. Hastighed 1 er vist med lysdioden længst til venstre, hastighed 2 vist med de to venstre lysdioder osv.

2- Aktiv mens motoren kører. Tryk på denne knap, for at nedsætte motorens hastighed til et lavere trin. (Minimumhastighed 1).

3- Aktiv mens motoren kører. Tryk på denne knap, for at øge motorens hastighed til et højere trin. (Minimumhastighed 4).

4- Hvis du trykker på lampeknappen, mens belysningen er slukket tænder produktets komfurlys. Ved at trykke på denne knap igen slukker produktets komfurlys.

### Timerfunktion

Ved at trykke på +knappen på kontrolenheden i 2 sekunder, mens motoren kører aktiveres luftrensning. Dette betyder, at motoren kører i 5 minutter på dens hastighed og stopper i 1 time, og gentager dette. Aktiv luftrensning indikeres ved sekventielt blink i lysdioderne cirka hvert 20. sekund. Motorhastigheden kan ikke ændres, mens denne tilstand er aktiv, tryk på + eller - knapperne sætter varigheden mellem 5 og 20 minutter. Den aktive varighed angives af antallet af blinkende lysdioder. En gang for

hver 20 sekunder for 5 minutter, to gange for hver 20 sekunder i 10 minutter, 3 gange for hver 20 sekunder i 15 minutter og 4 gange pr. 20 sekunder i 20 minutter; sekvensen af LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 3, LED 2, LED 1 blinker. Samme indikation fortsætter for den 1-times periode, hvor motoren er slukket.

### Rengøring og vedligeholdelse

Sørg for, at enheden er frakoblet eller afbryderen er lukket før enhver rengøring og vedligeholdelse.

#### A) Rengørings- og vedligeholdelsestid:

Emhætten skal rengøres og vedligeholdes med jævne mellemrum, for at sikre anvendelse i dens levetid og ydeevne.

Ophobning af olie og snavs i emhættens metalfiltre kan påvirke dens normale drift.

Unødvendige olierester på de indre dele af indretningen og dens røgkanal øger risikoen for brand. Kulfilteret(-trer) inde i den indre del, som er nødvendige for anvendelse uden aftræk, kan anvendes i en tid. De kan ikke vaskes rene. Således må kulfilter(-tre) erstattes med regelmæssige intervaller. Du kan skaffe ekstra kulfiltre fra autoriserede tjenester.

- Metalfiltre skal rengøres hver 2-3 uge.

Denne rengøring og vedligeholdelse bør udføres regelmæssigt, for at forhindre dannelse af olierester på dine køkkenmøbler og vægge.

#### B) Rengøring af apparatet:

-Afbryd strømmen til din emhætte ved at frakoble den eller slukke den på afbryderen.

- Rens ikke enheden med damp eller et rengøringsapparat, der bruger damp.

- Rengør ikke emhættens overflade med uegnede rengøringsmidler. Ellers kan der opstå farveforandringer på produktet.

- Den ydre overflade af enheden skal rengøres ved hjælp af Inox-overfladerenser og en blød klud. Enheden skal tørres efter rengøring. Glasdelene af enheder med glas skal rengøres med glasrensemiddel.

## B) Fjernelse af side-sugepladen:

For at fjerne side-sugepladen, hold i højre og venstre forreste punkt og træk ned.

## C) Fjernelse af metalfilter:

Tryk på låsebeslaget på metalfiltere bagud og træk ud under enheden for at fjerne det.

## D) Rengøringsoperation:

Nedsæk metalfilteret i varmt vand med opvaskemiddel og vent et stykke tid; rens derefter med en blød børste. Skyl med varmt vand efter rengøring. Gentag denne operation, hvis nødvendigt. Du kan vaske metalfilteret i opvaskemaskinen på normalt program ved 55 grader.



Pas på ikke at beskadige netværket, når du renser metalfiltre. Der kan observeres farveændringer på filtrene, når hårde rengøringsmidler anvendes. Dette vil ikke påvirke enheden negativt, og er ikke en årsag til fejl. Efter rengøring sættes det tørrede filter korrekt tilbage i enheden.

## Før du går til autoriseret service

- Sørg for at enheden er sat til stikkontakten og at sikringerne er intakte.
- Kontroller knapperne på frontpanelet. (Der samler sig snavs omkring disse knapper, når de ikke er rensset i lang tid, og kan forhindre drift).
- Hvis hastighedsknapper ikke fungerer:
- Kontroller knappens omkreds. Rens snavs, der kunne forhindre nem betjening af knapperne.

### Hvis lyset ikke virker:

- Sørg for at enheden er sat til stikkontakten og at sikringerne er intakte.
- Tjek om belysningsknappen fungerer.
- Kontroller pærerne. Sørg for at frakoble enheden, før du udfører denne kontrol. Spænd pærerne fast, hvis de er løse; du kan udskifte pærer, hvis de stadig ikke virker.

- Sørg for at enheden er sat til stikkontakten og at sikringerne er intakte.
- Kontroller knapperne på frontpanelet. (Der samler sig snavs omkring disse knapper, når de ikke er rensset i lang tid, og kan forhindre drift).

- Hvis hastighedsknapper ikke fungerer:

- Kontroller knappens omkreds. Rens snavs, der kunne forhindre nem betjening af knapperne.

### Hvis lyset ikke virker:

- Sørg for at enheden er sat til stikkontakten og at sikringerne er intakte.

- Tjek om belysningsknappen fungerer.

### Hvis der kommer snavset luft ind gennem røggasstudsens:

- Kontroller aluminiumsklappen på røggasstudsens. Klappen bør dække luftudgangen, når enheden ikke kører. Fjern de hindringer, der forhindrer denne lukning.

Hvis du har udført den nødvendige kontrol, men problemet fortsætter, skal du ringe til den nærmeste service fra service-listen, der leveres med enheden. Kontakt os venligst, når dit problem ikke kan løses.

## Mulige fejl og hvad du kan gøre, før du ringer efter service:

### A) Hvis apparatet ikke fungerer på nogen måde:

- Kontroller afbryderen som dit produkt er tilsluttet samt hovedafbryderen til dit hus.
- Kontroller om emhætten er tilsluttet, eller om stikket passer godt ind i stikkontakten.

### B) Hvis apparatets ydeevne ikke er tilstrækkelig, og den skaber meget støj, mens den kører:

- Er diameteren til røggasstudsens passende? (min.120 mm).

Er metalfiltrene rene? Kontroller.

- Hvis du bruger emhætten uden aftræk, så sørg for at kulfilteret(-trene) er ikke mere end 6 måneder gamle.

- Sørg for at ventilere dit køkken tilstrækkeligt for at sikre luftgennemstrømning.

Hvis du ikke er tilfreds med enhedens ydeevne, skal du kontakte autoriseret service.