

Fritstående komfur


Brugs- & Installationsmanual

Opmærksomhed!

DETTE APPARAT SKAL MONTERES I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE FORSKRIFTER OG MÅ KUN ANVENDES ET STED MED GOD VENTILATION. LÆS INSTRUKTIONERNE, FØR DU INSTALLERE ELLER BRUGER DETTE APPARAT.

DENNE MANUAL KAN VÆRE GÆLDENDE FOR FLERE MODELLER OG DERFOR KAN DER VÆRE NÆVNT AFSNIT DER IKKE ER GÆLDENDE FOR DIT PRODUKT.

- Del 1** Vigtige advarsler
- Del 2** Installation af ovnen
- Del 3** Montering af benene
- Del 4** Tekniske specifikationer
- Del 5** Beskrivelser af betjeningspanelet
- Del 6** Beskrivelser af apparatet
- Del 7** Anvendelse og beskrivelse af kogepladen
- Del 8** Brug af ovnsektionen
- Del 9** Vedligeholdelse og Rengøring

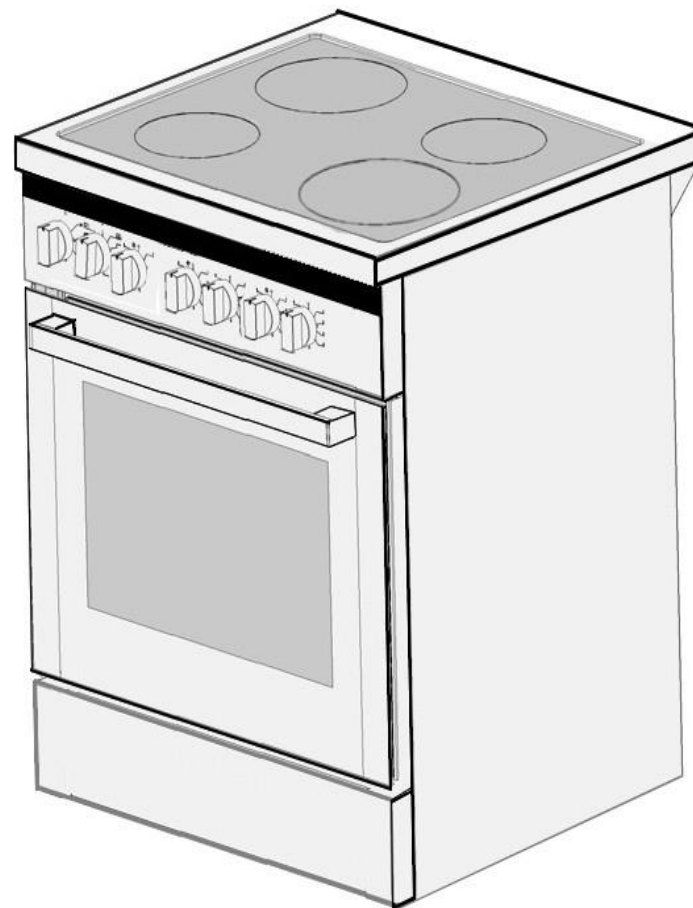

1- Vigtige advarsler

1. Dette apparat er designet til hjemmet som fritstående møbel.
2. Efter fjernelse af emballage, sørg da for at kontrollere, om der er nogen skade på apparatet. Hvis der er skader, må du aldrig forsøge at bruge apparatet. Kontakt straks din autoriserede forhandler. Emballagematerialerne kan være farlig mht. børn, sådanne materialer skal indsamles straks og placeres et sted børn ikke har adgang til disse.
3. Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne. Forkert brug vil skade mennesker og apparat.
4. Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Der skal udvises forsigtighed for at undgå berøring af varmeelementer. Børn under 8 år skal holdes væk, medmindre de løbende overvåges.
5. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og op efter samt personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og forstået de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er ældre end 8 år og overvåges.
6. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Lad dem aldrig lege med apparatet.
7. Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
13. Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller fjernbetjeningssystem.
14. Sørg for, at apparatet er slukket, før lampen udskiftes, for at undgå risiko for elektrisk stød.

15. Metalliske genstande som knive, gafler, skeer og låg må ikke placeres på overfladen, da de kan blive varme. Opbevar ikke genstande på kogezoneerne.
16. Automatiseret madlavning på en kogeplade med fedt eller olie kan være farlig og resultere i brand. Forsøg aldrig at slukke en brand med vand; sluk for apparatet og afdæk derefter flammen med et låg eller et brandtæppe.
17. Før du begynder at bruge apparatet, skal du holde gardiner, tyl, papir eller brændbare materialer væk fra apparatet. Opbevar ikke brændbare eller brændbare ting i eller på apparatet.
18. Din ovn vil være meget varm under drift og i en kort periode efter betjent; rør ikke varme elementer og lad ej børn røre dem heller.
19. Dette apparat er kun til madlavning. Det må ikke anvendes til andre formål, for eksempel rumopvarmning. Alle vores apparater er kun til husholdningsbrug, ikke til erhvervsbrug.
20. Opmærksomhed! Dette apparat skal monteres i overensstemmelse med gældende forskrifter og må kun anvendes i en godt ventileret placering.

21. Hæld ikke vand på komfuret, når apparatets overflade stadig er varm. Forårsaget damp kan forårsage forbrændinger og pludselige temperaturudveksling kan forårsage skader på overfladen af apparatet.
22. Langvarig intensiv brug af apparatet kan kræve yderligere ventilation, eksempelvis mekanisk ventilation hvis dette er tilgængelig eller åbning af døre/vinduer.
23. Brug ikke ovnen i nærheden af badeværelse eller brusebad og i et rum med badekar eller bruser.
24. Forsigtig: glaslågene kan splintres, når de opvarmes. Sluk for produktet, før du lukker låget.
25. I modeller, der har digital timer, skal uret indstilles korrekt for at komfuret kan fungere.
26. Hvis forsyningskablet bliver defekt, skal det erstattes af en autoriseret service tekniker.
27. Når ovnen er varm, må du aldrig røre ved ovnglasset med hånden eller røre ved hjælp af et værktøj.
28. Det er ikke egnet til at betjene både nedre og øvre brændere samtidigt. Den nedre brænder er designet til madlavning og øvre brænder er designet til stegning.
29. Forsigtighed! Berør ikke varme dele med bare hænder og hold børn godt overvåget.
30. Hvis overfladen er revnet, skal du slukke for apparatet for at undgå risiko for elektrisk stød.

2 - Installation af ovnen


Elektrisk tilslutning og sikkerhed

1. Vær opmærksom på minimumskrav iht. sikkerheden.
2. Strømforsyningsspændingen på produktet er 220-240V eller 230V/400V for 3 faser.
3. Der skal bruges minimum 16 amp.
4. Produktet skal tilsluttes jordforbindelse. Producenten dækker ikke eventuelle skader/tab hvis dette ikke overholdes.
5. Hold strømkablet væk fra de varme områder, lad det ikke røre ved apparatet. Placér ej kablet mod skarpe kanter, da det kan tage skade.

3 - Montering af benene

For at montere komfurets ben;

1. Benene fastgøres fra bunden af produktet som vist i figur 1. Gevind er centreret på disse drejebænke for at skrue benene på (figur 2). Montér benene endeligt ved at skrue dem på gevindet (figur 3).
2. Du kan balancere ovnen ved at dreje på benene og vælge højden.

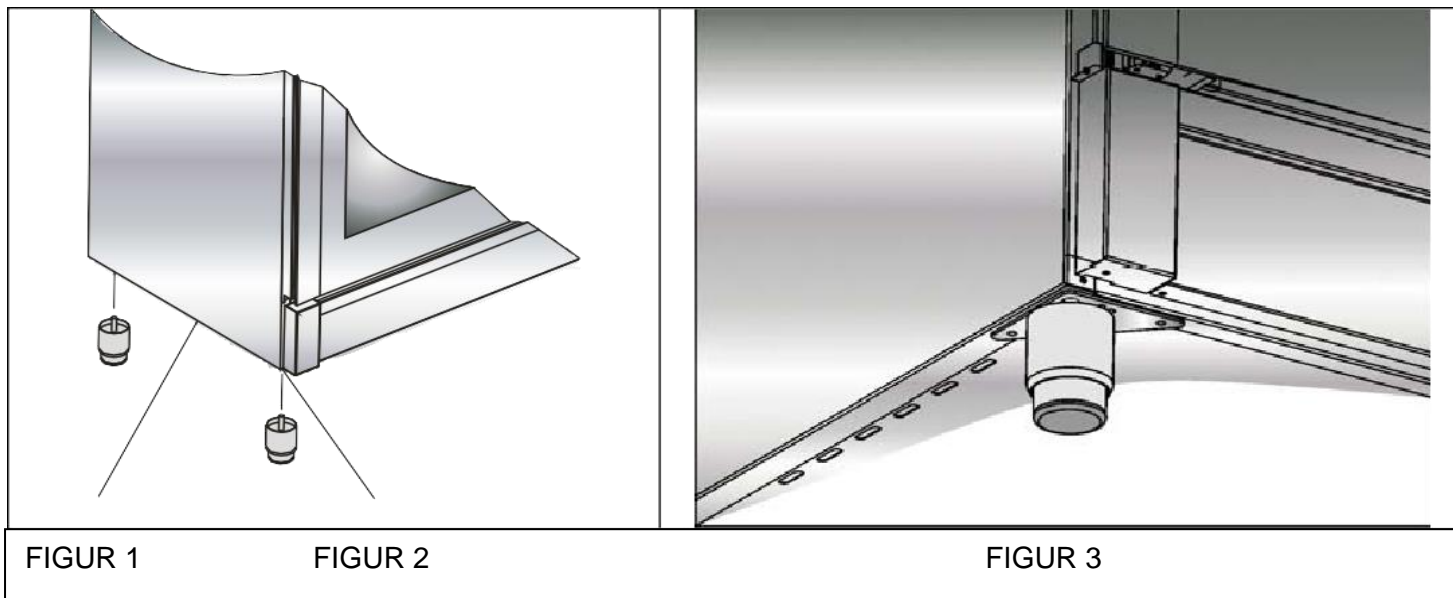

4 - Tekniske specifikationer


Før du foretager tilslutningerne af apparatet:

Læs brugsanvisningen til apparatet omhyggeligt, før du begynder at bruge apparatet. I denne brugermanual, er der vigtige oplysninger om sikkerhed, brugen af apparatet, og vedligeholdelse.

Specifikationer	60x60 komfur
Udvendig bredde	600 mm
Ydre dybde	600 mm
Udvendig højde (uden fødder)	840 mm
Indvendig bredde	750 mm
Indvendig dybde	425 mm
Indvendig højde	350 mm
Ovnvolumen brutto	62 lt.
Lyskildeeffekt	15 W
Turbo Fan	26 W
Øverste varmeelement	1100 W
I taljen	1300 W
Turbo-kraftvarme element	1800 W
Grill-kraftvarme element	1800 W
Forsyningsspænding	220-400V, AC 50-60 Hz

Funktioner af kogepladen
165mm zone 1200W
200mm zone 1800W


5-Beskrivelse af BETJENINGS panelerne

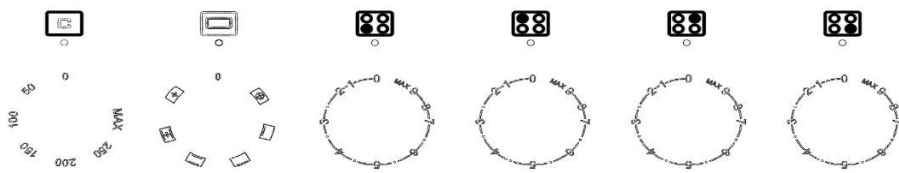

	140 mm zone
	180 mm zone
	140 mm zone
	180 mm
	Termostat

	Turbo fan
	Bund varme
	Top varm
	Top & Bund varme
	Top & Bund varme + varmluft
	Varmluft

6-Beskrivelse af apparatet

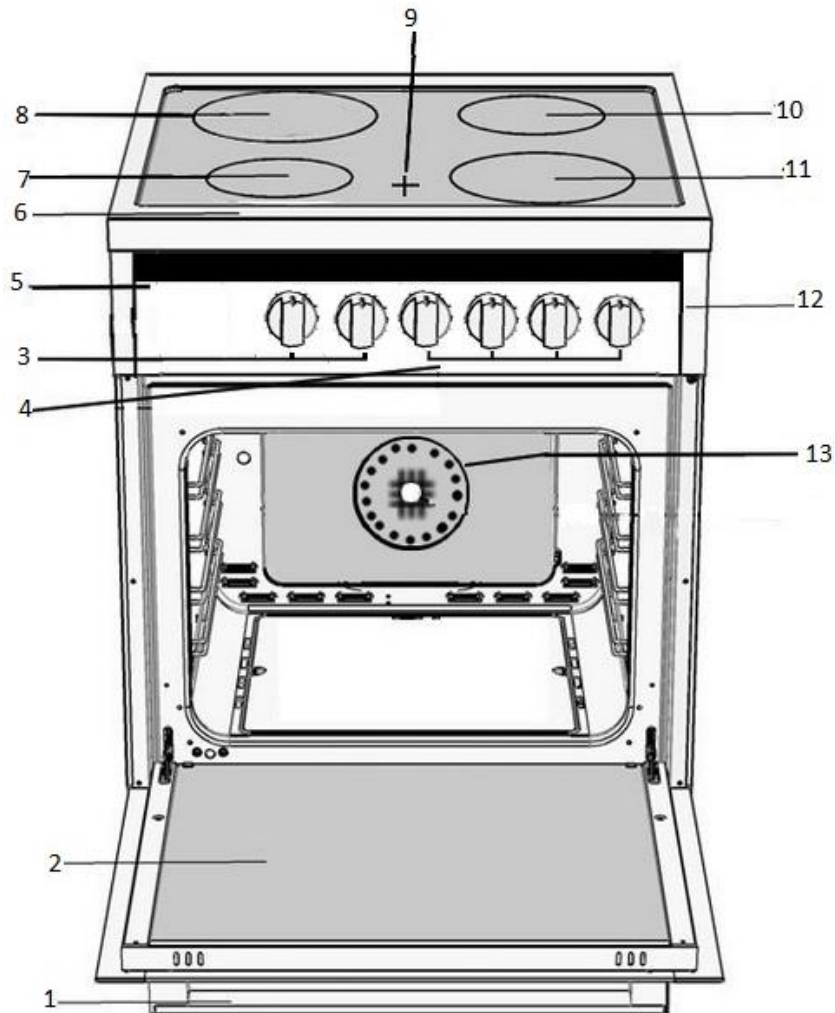

1	Dørhåndtag
2	Glas ovnlåge
3	Betjeningspanel til ovnen
4	Betjeningspanel til kogepladen
5	Betjeningspanel
6	Komfur Top plade
7	140mm zone
8	180mm zone
9	Varme indikator
10	140mm zone
11	180mm zone
12	Side panel
13	Turbo Fan

7-Betjening af kogepladen


Drejknapperne

1. Du betjener kogepladen med drejknapperne på betjeningspanelet på komfuret. Du kan dreje på disse for at regulere styrken på zonerne for at opnå det ønskede niveau.
2. Der anbefales for at opnå en god madlavnings resultat med kogepladen, at kogegrej skal have så tyk og flad bund som muligt.
3. Bunden af pander og kogezone skal have samme størrelse som zonerne, hvis det er muligt. Placer altid låg på pander. Placer altid kogegrej på kogezone, før den tændes. Sluk for kogezone, før tilberedningen er færdig, for at drage fordel af rest varmen.
4. Drej knappen mod uret for at begynde at betjene den enkelte zone.
5. Ved positionen "0" bliver alle ringene slukket.
6. Når kogepladen bruges, kan nogle dele blive varme, selv når du slukker for kontakterne, kan delene stadig være varme; børn skal holdes væk og overvåges på alle tidspunkter.
7. Zonerne på kogepladen må ikke berøres når advarselsindikatoren lyser. Indikatoren lyser konstant når zonen er for varm og risikabel til berøring.

8-Betjening af ovnen

1. Når ovnen betjenes første gang, vil en lugt blive spredt ud, som er en naturlig proces, da ovnens varmeelementer bliver brugt for første gang. Der anbefales at starte ovnen uden noget i og bruge den i ca. 45 minutter for at komme af med denne lugt. Der skal drejes på begge drejeknapper, hvor ovnfunktion og temperatur skal vælges for at kunne få ovnen til at starte og køre.
2. Brug drejeknapperne for at tænde ovnen på det ønskede program, samt den ønskede temperatur i ovnen.
3. I den tid, hvor tilberedningen udføres i ovnen, bør ovnlåget ikke åbnes hyppigt. Ellers kan cirkulation af varmen være ubalanceret, og resultaterne kan ændre sig.

Elektrisk tilslutningsboks

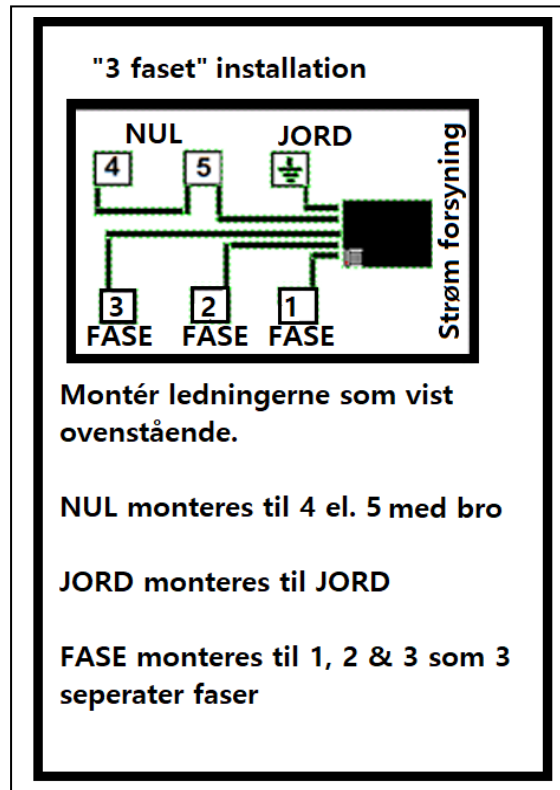

9 -Vedligeholdelse og rengøring

1. Frakobl stikket, som forsyner ovnen med strøm fra stikkontakten.
2. Rengør aldrig den indvendige del, panel, låg, bakker og alle andre dele af ovnen med værktøj som; hård børste eller kniv. Brug ikke slibemidler, skrabere og rengøringsmidler.
3. Brug ikke udstyr der kan forårsage ridser eller ødelægge det keramiske glas.
4. Efter rengøring af de indvendige dele af ovnen med en sæbe klud skylles den og tørres derefter grundigt med en blød klud.
5. Rengør glasfladerne med særlige rengøringsmidler til glas.
6. Brug aldrig brændbare stoffer som syre, fortynder og benzin, når du rengør ovnen.
7. Rengør ikke ovnen med damp rensere.
8. Vask ikke nogen del af ovnen i opvaskemaskinen.
9. For at rense den forreste glas låg af ovnen; Fjern fastgørelses skiver, der fastgør det indvendige glas ved hjælp af en skruetrækker. Rengør og skyl det grundigt. Efter tørring placeres pakningen korrekt, og glasset genindsættes.
10. Mens ovnen er i drift eller kort tid efter den begynder at fungere, er den meget varm. Du skal undgå at røre varmeelementer.
11. Rengør spildt væske fra låget, før du åbner det øvre låg på ovnen.

HVIS OVNEN IKKE FUNGERER

12. Kontroller at komfuret får strøm.
13. Kontroller det elektriske netværk.
14. Tjek venligst sikringen.
15. Kontroller strømforsyningens ledning for at se eventuelle skade problemer.
16. Hvis ikke problemet kan løses, kontakt venligst en autoriseret service.