


EXC1100 - EXTERN MOTOR

BRUKSANVISNING

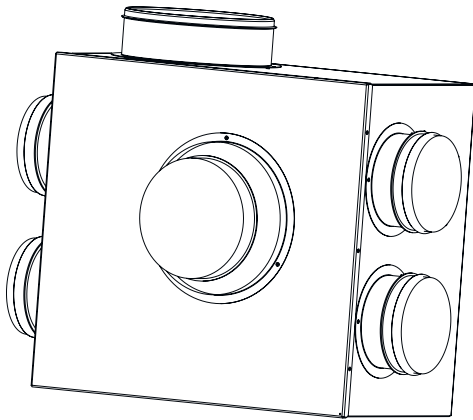

EXC1100

Läs denna bruksanvisning noga före installation/användning.

TILLVERKNING:

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

IMPORT:

Jilmas Group Nordic ApS Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast, Denmark

Tel: +46 730 80 54 00

www.silverlinevitvaror.se

info@silverlinevitvaror.se

© SILVERLINE

Innehållsförteckning

1	Förord	4
2	Teknisk ritning	5
3	VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	6
	3.1 LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING	7
	3.2 Frånluftsläge	10
	3.3 Utsugskanal	10
	3.4 Strömanslutning	10
4	Rengöring och underhåll	11
5	Paketets innehåll	12
6	Produktöversikt	13
7	Installation och uppackning av produkten	14
8	MONTERING AV PRODUKTEN	15
9	Teknisk tabell	17

1 Förord

Denna bruksanvisning innehåller all nödvändig information för en säker montering samt en säker användning..

- Läs denna bruksanvisning innan du använder produkten.
- Förvara bruksanvisningen på lämplig plats.
- Om du ger produkten vidare, se till att även denna bruksanvisning medföljer.
- Att inte följa denna bruksanvisning kan resultera i allvarliga skador och defekter på produkten.
- Observera att Silverline ej kommer hållas ansvariga för defekter som uppstår p g a att hänsyn ej tagits till denna bruksanvisning.

Figureerna i denna bruksanvisning syftar till att visuellt beskriva åtgärderna. Dessa figurer visar endast en modell av anordningen. Instruktioner och figurer kan gälla även andra modeller.

SILVERLINE

2 Teknisk ritning

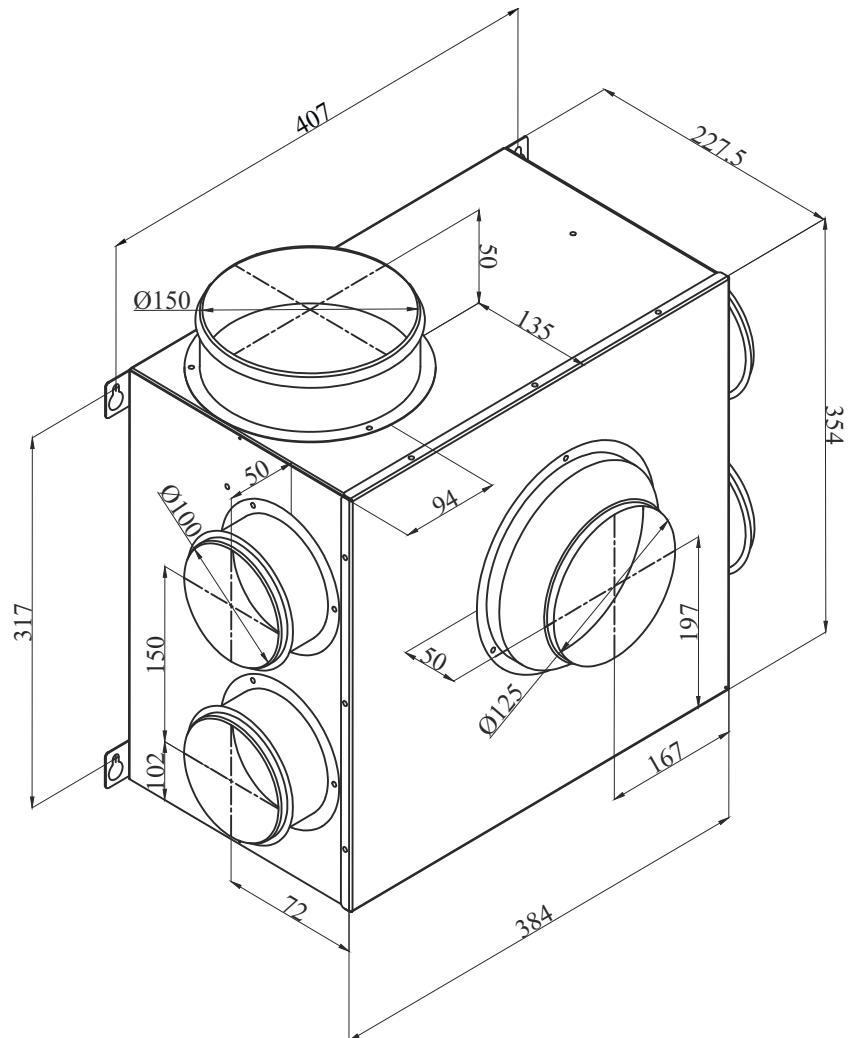


Fig. 1

3 VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Denna produkt får enbart användas av barn över 8 år och personer utan fysiska, sensoriska eller mentala hinder eller avsaknad av erfarenhet och vetskap, när de är under uppsyn eller Att de är instruerade om säker användning.
- Produkten är avsedd för hemmabruk.
- Spänningen på produkten är 220-240 Volt~50 Hz.
- Fläkten är monterad med en kabel med jordledning. Denna kabel ska anslutas till vägguttag med jordförbindelse.
- Alla elektriska anslutningar ska utföras av en elektriker.
- Obehörig installation kan medföra sämre prestanda, skador på produkten eller olyckor.
- Produktens kabel får inte klämmas eller knäckas under installationen. Strömledningen får inte ledas i närheten av spisar. Detta kan leda till smältning och brand.
- Anslut inte produkten innan monteringen är färdig.
- Produkten är avsedd för användning i hemmet till konventionell matlagning. Om produkten används för ej avsedda syften kan reklamationsrätten och garantin bortfalla.
- Eftersom oljor kan fatta eld vid matlagning, var försiktig med intilliggande gardiner och dukar.
- Vid eventuell brand, stäng av fläkten och alla andra matlagningsapparater. (Koppla från apparaten eller stäng av huvudströmbrytaren).
- Om din produkts regelbundna rengöring inte görs kan det utgöra risk för brand.
- Koppla ur apparaten innan någon underhållsåtgärd. (Koppla ur apparaten eller stäng av huvudströmbrytaren.)
- När fläkten och eventuellt andra apparater som försörjs på annat sätt än el körs samtidigt, får undertrycket i rummet inte överstiga 4 Pa (4 X 10 bar).
- Gas- eller eldningsoljeförbränningsapparater, som t ex rumsvärmare, som delar samma miljö som din produkt, måste vara helt isolerade från denna produkts utsug, alternativt måste de vara hermetiska tillslutna.
- Skorstenens längd samt antalet böjar/vinklar måste vara så få som möjligt.
- Barn får ej leka med produkten.
- Använd "MAX 6A" säkring till produkten för din säkerhet.
- Håll förpackningsmaterialet borta från barn, då det kan vara farligt för dem.
- Om strömkabeln är skadad ska den utbytas av tillverkaren eller dennes serviceavdelning eller annan personal med motsvarande behörighet för att undvika farliga situationer.
- Åtkomliga delar kan vara varma när spisen är på.

SILVERLINE

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING

- Fläktens utsug får ej anslutas till luftkanaler där det leds ut annan rök.
- Du måste vara försiktig när du använder apparaten med andra apparater (t ex gas, dieselbränslen, kol, ved, värmeelement, varmvattenberedare) som använder luft i samma miljö. Uppmärksamhet måste iaktas när du använder dessa samtidigt. Det beror på att fläkten kan påverka förbränningen negativt genom att släppa ut den omgivande luften.
- När den elektriska fläkten används samtidigt med apparater som använder gas eller andra bränslen måste det finnas tillräcklig ventilation i rummet (gäller eventuellt inte apparater som släpper ut luften tillbaka in i rummet)
- Att använda flera gasspisar samtidigt skapar hög värme. En ventilationsapparat placerad över spisarna kan skadas eller brännas av denna anledning.
- Använd aldrig två gasspisar längre än 15 minuter på hög effekt. En stor brännare över 5kW (Wok) har effekten av två gasbrännare.

3.1 LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING



FARA!

Varning - Dödsrisk!

Risk för förgiftning p g a förbränningsgaser som resorberas. Om ejnödvändig lufttillförsel garanteras får enheten ej användas samtidigt med enheter som utsöndrar giftiga gaser, som ugnar, brännare, vattenvärmare och liknande som drivs med cirkulerande luftgas, bränsle, trä eller kol.



Fig. 2: Risk för förgiftning

Luftcirkulationsapparater (t ex ugnar, brännare, vattenvärmare, som drivs med gas, olja, trä eller kol) tar förbränningsluften och för ut gaserna genom en skorsten eller liknande. En fläkt med hög effekt riskerar att vända denna luftström och därmed dra gaserna genom bostaden och ut genom fläktens kanal. Detta innebär risk för förgiftning för personer som vistas i närheten av denna luftström (Fig. 3)
Ett tillräckligt intag av frisk luft bör därför alltid säkerställas (Fig. 4).

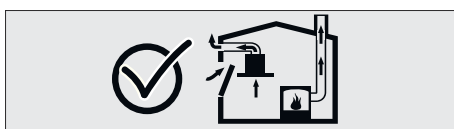


Fig. 3 Korrekt ventilation



FARA!

Brandfara!

Om enheten ej rengörs i enlighet med rengöringsinstruktionerna kan det förorsaka brand då det kan ansamlas fett i fläkten som kan vara lättantändligt. Rengör ej produkten med fuktig trasa.

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING



VARNING!

Risk för brand och fysiska skador!

Vid reparation som ej utförs enligt reglerna eller som krävs, bryt säkringen eller koppla ur strömkabeln till din apparat. Reparation får endast utföras av auktoriserad teknisk service eller auktoriserad fackman.



VARNING!

Risk för elektrisk stöt!

- En felaktigt installerad apparat kan orsaka elektriska stötar. Slå aldrig på en felaktig apparat. Dra ut stickkontakten och stäng av strömbrytaren. Ring kundtjänst.
- Olämpliga reparationer utgör risker. Reparationer och byte av skadade nätkablar får endast utföras av en tekniker som utbildats av oss. Om apparaten ej fungerar, dra ut stickkontakten och bryt säkringen. Ring kundtjänst.
- Vatten som läcker in i apparaten kan orsaka elektriska stötar. Högtryckstvätt eller ångtvätt får inte användas.

SILVERLINE



FARA!

Risk för fysiska skador

- Det finns risk för skada vid installation på grund av skarpa kanter. Använd för säkerhetsskull arbetshandskar vid montering av fläkten.
- Alla skruvar och muttrar måste monteras som beskrivet i bruksanvisningen då det annars kan vara risk för att fläkten inte sitter fast tillräckligt och därmed kan falla ned..



VARNING!

Risk för brand och elektrisk stöt!

- Låt apparaten svalna innan rengöring och underhåll. Bryt säkringen eller dra ut stickkontakten ur uttaget.
- Det finns risk för skador på grund av att fukt tränger in i elektroniken. Rengör ej kontrollkomponenterna med våt trasa.
- Ytan kan skadas på grund av felaktig rengöring. Rengör ytorna av rostfritt stål endast i deras borstriktning. Använd ej ett rengöringsmedel för rostfritt stål för kontrollelementen.
- Ytan kan skadas på grund av aggressiva och slipande rengöringsmedel. Använd aldrig aggressiva och slipande rengöringsmedel.



VARNING!

Risk för brand och fysiska skador!

Reparation som ej utförs enligt reglerna eller som krävs, stäng av säkringen eller koppla ur strömkabeln till din apparat. Reparation får endast utföras av auktoriserad teknisk service eller auktoriserad fackman.



OBSERVERA!

Om apparaten är defekt eller skadad, bryt säkringen eller koppla ur strömkabeln till din apparat och ring auktoriserad service.



OBSERVERA!

Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av dess tillverkare eller dess auktoriserade tekniska service eller annan personal som är kvalificerad på samma nivå för att undvika farliga situationer.



OBSERVERA!

Om apparatens glödlampor ej fungerar, stäng av strömbrytaren och dra ur apparatens stickkontakt ur uttaget. Byt ut de defekta glödlamporna omedelbart (låt glödlamporna svalna först), för att skydda de återstående glödlamporna mot överbelastning.

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Strömanslutning



VARNING!

Åtkomliga komponenter kan bli varma då de används med matlagningsapparater.



FARA!

Utsugskanalen från denna apparat får ej anslutas till samma skorsten som används för att släppa ut rök som genereras av apparater som använder gas eller andra bränslen.

3.2 Frånluftsläge

Frånluft får ej överföras till en aktiv rök- eller rök-gaskanal, eller en luftanal som används för ventilation av de platser där värmekällor är installerade. Om du vill överföra frånluft till en inaktiv rök- eller rök-gaskanal behöver du inhämta tillstånd från en auktoriserad sotare.

SILVERLINE

3.3 Utsugskanal

Använd om möjligt en så rak utsugskanal som möjligt. Böjar/vinklar på utsugskanalen kan orsaka ineffektiv drift och sänka prestandan.

3.4 Strömanslutning



VARNING!

- Kanterna på apparatens komponenter kan vara vassa.
- Strömkabeln kan vara skadad. Böj eller kläm ej strömkabeln under installationen.

Strömkabelns längd: ca 8,0 m

4 Rengöring och underhåll



VARNING

Rengöring och underhåll av apparaten får ej utföras av oövervakade barn.

- Före varje underhålls- och rengöringsarbete måste apparaten strömkabel kopplas ur, och den får ej leda någon ström.
- Ytan kan skadas på grund av aggressiva och slipande rengöringsmedel. Använd aldrig aggressiva och slipande rengöringsmedel. Tillhandahåll dina rengörings- och skyddsämnen som är lämpliga för din apparat från den auktoriserade tekniska servicen. Ytan på apparaten och styrenheterna är känsliga för repor.
- Rengör ytorna med en mjuk och fuktig trasa, diskmedel eller mildt glasrengöringsmedel. Mjuka upp den torra, klabbiga smutsen med en fuktig trasa. Skrapa inte!
- Det är ej lämpligt att använda torra trasor, svampar som kan repa, material som kräver gnidning och andra aggressiva rengöringsmedel som innehåller sand, soda, syra eller klor.
- Rengör ytorna av rostfritt stål endast i deras borstriktning.
- Använd ej överdrivet effektiva, sura eller alkaliska rengöringsmedel.
- Applicera ej sprayrengöringstillbehör direkt på produkten.

5 Paketets innehåll

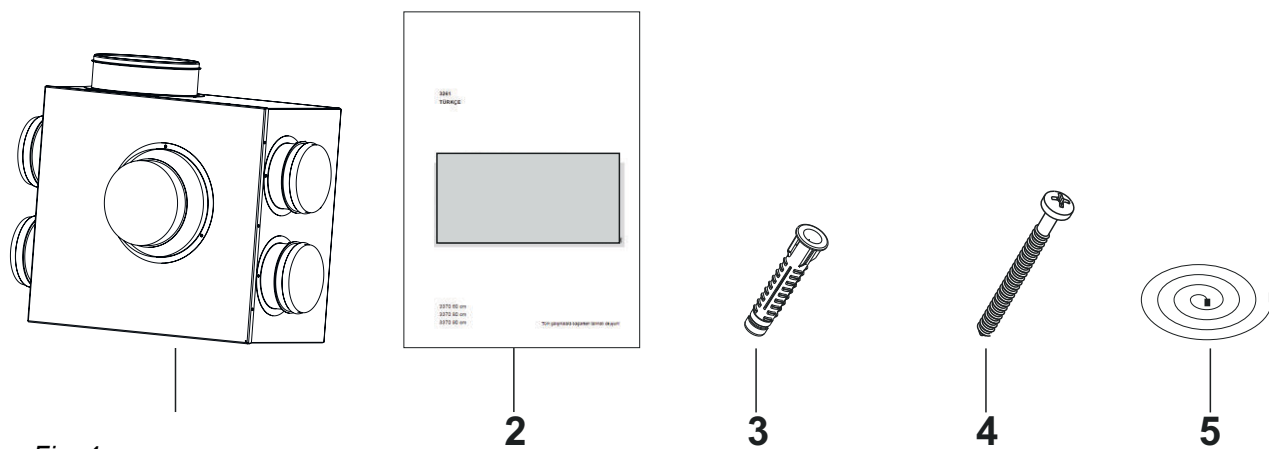


Fig. 4

- 1 - Produkt
- 2 - Bruksanvisning
- 3 - Ø10mm plugg
- 4 - 5.5x60 skruv
- 5 - 8 m strömkabel

SILVERLINE

6 Produktöversikt

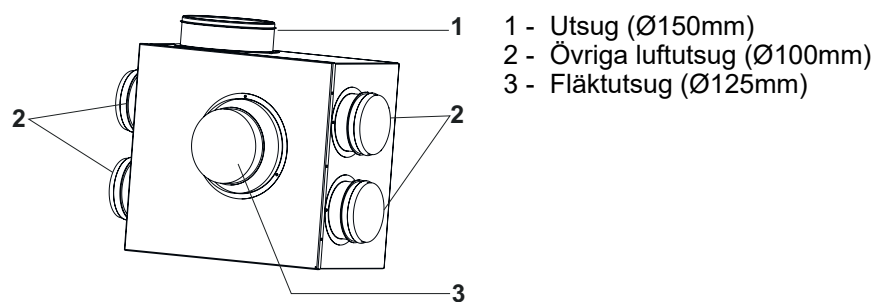


Fig. 5

7 Installation och uppackning av produkten

- Kontrollera att din apparat ej är skadad.
- Rapportera transportproblemen omedelbart till transportören.
- Eventuella fel som uppstår ska också rapporteras till återförsäljaren
- Låt ej barn leka med emballaget!

SILVERLINE

8 MONTERING AV PRODUKTEN



Fig. 6

- Delar inuti enheten kan ha vassa kanter. Använd därför skyddshandskar (Fig. 6).



VARNING!

- Ytan som enheten ska monteras på ska vara värmebeständig mot 90°C.
- Hållbarheten på ytan som motorn ska monteras på bör också säkerställas efter att ev kapning/borrning gjorts.
- Särskilt i tunna plåtar bör bärformågan och hållbarheten försees med lämpliga stöddelar. Observera enhetens vikt genom att inkludera ytterligare belastningar. Det förstärkande materialet som används bör vara värme- och fuktbeständigt. Enhetens vikt anges på etiketten på förpackningen.
- Rengör sågspånet efter kapning/borrning. Täck snittytorna så att de är värmebeständiga och vattentäta.

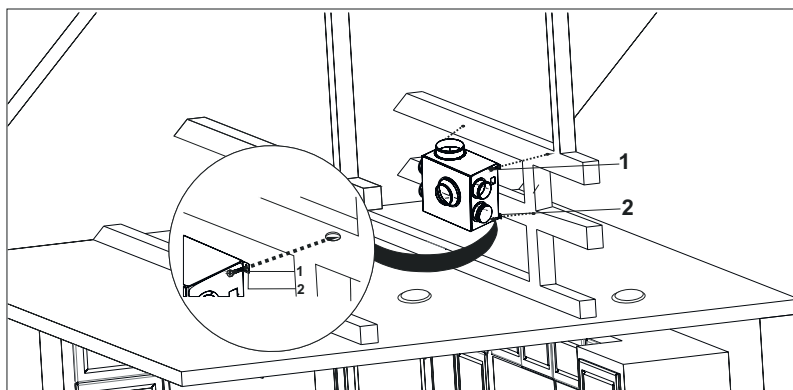


Fig. 7

- 1 - 5.5x60 Skruv
- 2 - Hängbeslag

1. ➔ Montera motorkabinettet på ramen med 4st 5,5X60 skruvar från hängbeslagen.


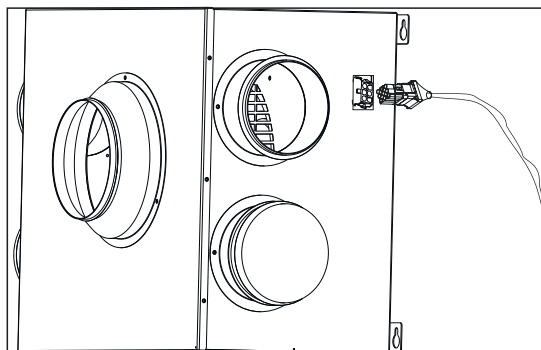


Fig. 8

2. ► Anslut strömkabeln efter installationen.

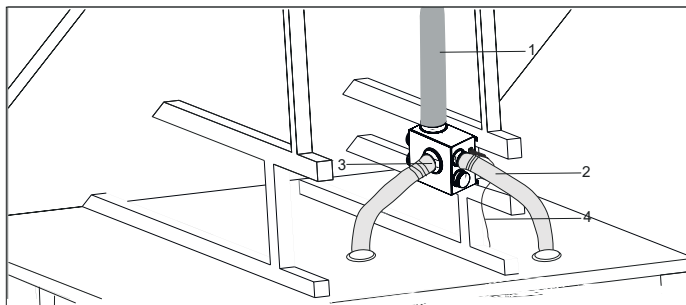

SILVERLINE

Fig. 9

- 1 - Motorns utsugskanal
- 2 - Utsugskanal från rum
- 3 - Utsugskanal från köksfläkt
- 4 - Strömkabel

3. ► Efter att ha installerat motorkabinettet på ramen, installera utsugskanalerna till motorkabinettet.

En utsugskanal från fläkten (Ø125mm) och fyra utsugskanaler från andra rum (Ø100mm) finns på motorlkabinettet. Ta bort locket på den utsugskanal som du vill använda och installera utsugskanalen.

9 Teknisk tabell

Spänning	220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklass för motor	F
Isoleringsklass	KLASS I



Denna produkt överensstämmer med direktiven 2014/30/EC (förordning om elektromagnetisk överensstämmelse) och 2014/35/EG (förordning om lågspänningssenheter (LVD)).



Denna enhet överensstämmer med direktivet om kontroll av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Specifikationer för enheten och denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande.