


Bruksanvisning fläkt

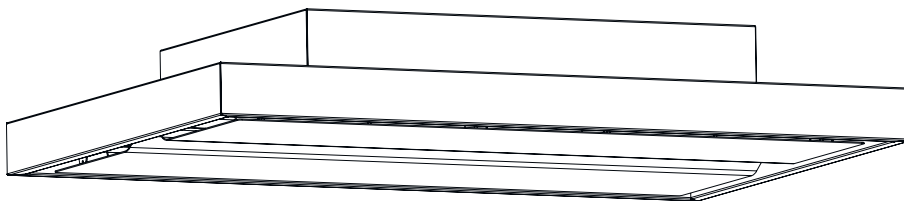

SM4266

Läs denna anvisning noga innan montering/användning.

JGNORDIC SILVERLINE, Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast, Denmark

Telefon: +46 730 80 54 00

info@silverlineitvaror.se

www.silverlineitvaror.se

Innehållsförteckning

1	Teknisk ritning	4
2	VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	5
3	LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING	7
4	Rengöring och underhåll	10
5	Paketets innehåll	12
6	INSTALLATION	13
	6.1 Installation	13
7	Potentialfritt relä	21
8	Hur man använder produkten	22
	8.1 Hur man använder produkten	22
	8.1.1 Automatisk avstängning	22
	8.1.2 Auto-läge (extra tillbehör) - Silverconnect	24
	8.1.3 Utluftningsfunktion - Silverfresh	28
9	Goda råd	30
10	Service, felmeddelanden och åtgärder	31
	10.1 Teknisk tabell	35

1 Teknisk ritning

Fig. 1


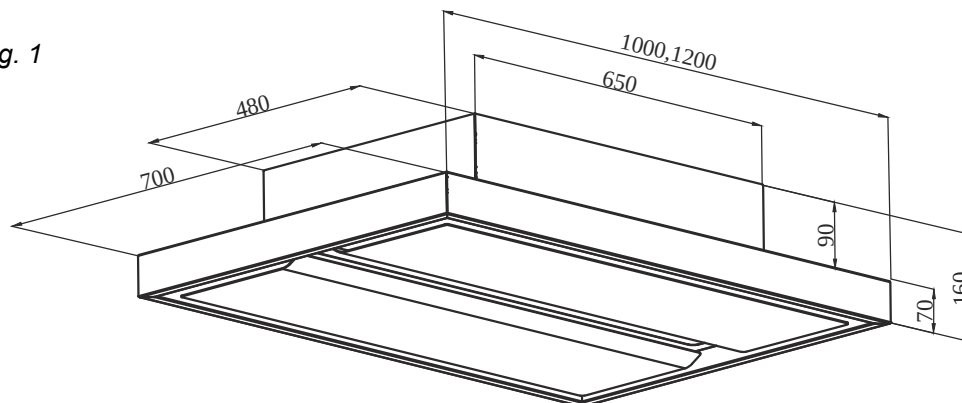


Fig. 2

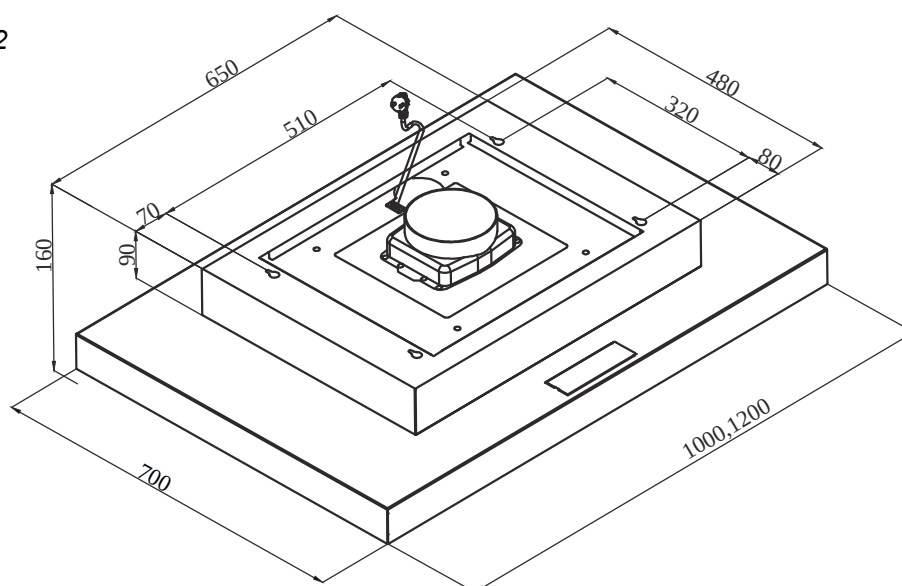

2 VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Denna produkt får enbart användas av barn över 8 år och personer utan fysiska, sensoriska eller mentala hinder eller avsaknad av erfarenhet och vetskap, när de är under uppsyn eller att de är instruerade om säker användning.
- Produkten är avsedd för hemmabruk.
- Spänningen på produkten är 220-240 Volt~50 Hz.
- Fläkten är monterad med en kabel med jordledning. Denna kabel ska anslutas till vägguttag med jordförbindelse.
- Alla elektriska anslutningar ska utföras av en elektriker.
- Obehörig installation kan medföra sämre prestanda, skador på produkten eller olyckor.
- Produktens kabel får inte klämmas eller knäckas under installationen. Strömledningen får inte ledas i närheten av spisar. Detta kan leda till smältning och brand.
- Anslut inte produkten innan monteringen är färdig.
- Se till att vägguttaget är lättillgängligt för att kunna stänga av produkten i tillfälle av en nödsituation.
- Rör inte vid produktens glödlampor om de har varit tända en längre tid. Glödlamporna blir mycket varma och kan orsaka brännskador på dina händer.
- Produkten är designad för användning i hemmet till konventionell matlagning. Om produkten används för ej avsedda syften kan reklamationsrätten bortfalla.
- Följ myndigheters regler och lagar gällande utsläpp av frånluft. (Detta gäller inte för användning utan ventilation (recirkulation)).
- Matvaror som kan antändas under matlagning får inte tillagas under denna produkt. Starta produkten efter att ha placerat pannor, grytor osv på spisen. Annars kan hög värme förorsaka deformation av vissa delar av produkten.
- Stäng av kokplattorna innan du tar bort kastrullen eller pannan därifrån.
- Lämna inte varm olja på spisen. Pannor med varm olja kan självantända och börja brinna. Olja kan antändas under stekning osv. Var försiktig med gardiner och filter.
- Se till att rengöra och byta ut filtret i tid. Filter som inte rengörs eller byts ut i tid utgör brandfara på grund av ackumulerat fett i dem.
- Använd enbart original-aluminiumfettfilter till fläkten.
- Använd inte produkten utan ett fettfilter. Undvik att avlägsna filtret då produkten är i påslagen.
- Vid eventuell brand, koppla ifrån fläkten och spisen. (Koppla ifrån produkten eller stäng av huvudströmbrytaren).
- Produkten kan utgöra brandfara om den inte rengörs regelbundet.
- Stäng av enheten före underhåll. (Koppla ifrån produkten eller stäng av huvudströmbrytaren). Undertryck i rummet, medan fläktar och utrustning som är igång på andra källor än elektricitet och som används samtidigt, får inte överstiga 4Pa (4 x 10 bar).
- Om det är enheter som används med bränsle eller gas i närheten av där produkten används, som t ex värmeprodukter, ska kanalen från dessa enheter vara helt isolerade, alternativt ska enheten vara lufttät.
- Barn får inte leka med produkten.

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd "MAX 10A" säkring till produkten för din säkerhet.
- Håll förpackningsmaterialet borta från barn, då det kan vara farligt för dem.
- Alla material som är använda till förpackning av produkten är anpassade för återanvändning.
- Följ anvisningarna på produktens kartong under transport.
- Håll fast i greppen på sidan av låda för att bära produkten.

Om du behöver transportera produkten igen:

- Behåll originalkartongen. Bär och frakta produkten i denna.
- Om strömkabeln är skadad ska den utbytas av tillverkaren eller dennes serviceavdelning eller annan personal med motsvarande behörighet för att undvika farliga situationer.
- Vid brand, koppla ifrån fläkten och spisen och täck över flammorna. Använd aldrig vatten vid släckning.
- Åtkomliga delar kan vara varma när spisen är på.
- Se till att fläkten har korrekt höjd över kokplattan. Läs rekommenderad höjd i manualen. Kontakta ev brandmyndigheten i din kommun angående vilka lokala lagar och regler som gäller.
- Fläktens utsug får inte anslutas till rökanaler som omfattar andra rökprodukter.
- Det ska iaktas försiktighet då fläkten används samtidigt som andra enheter som använder luft och bränsle (t ex värmeprodukter, vattenvärmare och liknande som drivs med gas, dieselolja, kol eller trä). (Detta gäller inte användning av fläktar med kolfilter (re-cirkulation)).
- Rummet ska ha tillräcklig ventilation när spis, fläktar och enheter som drivs med gas och liknande bränslen används samtidigt (Kan inte användas på enheter som cirkulerar luft i rummet).
- Olika material kräver olika pluggar och skruvar. Använd pluggar och skruvar som passar till de material fläkten ska monteras i.

3 LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING

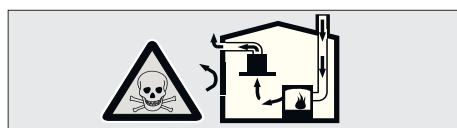


Fig. 3: Risk för förgiftning



VARNING!

Risk för förgiftning p g a förbränningsgaser, som resorberas. Om inte nödvändig lufttillförsel garanteras får enheten ej användas samtidigt med enheter som utsöndrar giftiga gaser, så ugnar, brännare, vattenvärmare och liknande som drivs med cirkulerande luftgas, bränsle, trä eller kol.

Luftcirkulationsapparater (t ex ugnar, brännare, vattenvärmare, som drivs med gas, olja, trä eller kol) tar förbränningsluften och för ut gaserna genom en skorsten eller liknande. En fläkt med hög effekt riskerar att vända denna luftström och därmed dra gaserna genom bostaden och ut genom fläktens kanal. Detta innebär risk för förgiftning för personer som vistas i närheten av denna luftström (Fig. 3)

Ett tillräckligt intag av frisk luft bör därför alltid säkerställas (Fig. 4).




Fig. 4 Korrekt ventilation



FARA!

Brandfara!

Om enheten inte rengörs i enlighet med rengörings-instruktioner kan det förorsaka brand då det kan ansamlas fett i fläkten som kan vara lättantändligt.



FARA!

Risk för elektrisk stöt!

på grund av skadad anslutningskabel. Undvik att klämma eller skada anslutningskabeln under installationen.



FARA!

Risk för skada!

- Det finns risk för skada vid installation på grund av skarpa kanter. Använd för säkerhetsskull arbetshandskar vid montering av fläkten.
- Alla skruvar och muttrar måste monteras som beskrivet i bruksanvisningen då det annars kan vara risk för att fläkten inte sitter fast tillräckligt och därmed kan falla ned.



FARA!

Risk för brännskador och fara för elektrisk stöt!

- Vänta tills enheten är kall före rengöring och underhåll. Bryt säkringen eller koppla ifrån enheten från elnätet.
- Det är risk för skador på grund av läckage av fukt till elektroniska delar. Rengör aldrig kontrollpanelen med en rinnande våt trasa utan med en trasa som bara är fuktig.
- Ytor kan skadas till följd av felaktig rengöring. Rengör endast ytor av borstat stål i samma riktnig som som borstningen. Använd inte rengöringsmedel avsett till stål till kontrollpanelen.
- Ytor kan skadas av vassa eller slipande rengöringsmedel med tillsatt skurpulver eller slipande effekt. Använd aldrig vassa rengöringsmedel som kan skada produkten.
- Bryt säkringen eller koppla ifrån enheten vid strömuttaget vid fel eller skada av produkten. Reparationer bör alltid utföras av auktoriserad eller behörig fackman.



Vid fel eller skador på enheten ska du bryta säkringen eller koppla ifrån enheten från strömuttaget och kontakta auktoriserad service. Om strömkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dennes service avdelning, eller annan med motsvarande behörighet, för att undvika farliga situationer. När ljuskällor i enheten är skadade ska du ta bryta säkringen eller koppla ifrån enheten från elnätet. För att undvika överbelastning ev andra ljuskällor i fläkten, byt snarast ut den defekta (vänta till ljuskällan har svalnat).

**OBSERVERA!**

När produkten används tillsammans med spisar kan åtkomliga delar bli varma.

**FARA!**

Fläktens utsugskanal får aldrig anslutas till skorsten från kamin eller andra rökanaler som används till att föra ut potentiellt giftiga eller varma luftarter/gaser.

4 Rengöring och underhåll



VARNING!

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn. Ytor kan skadas av mycket skarpa eller slipande rengöringsmedel. Använd aldrig mycket skarpa eller slipande rengöringsmedel. Använd rengöringsmedel som är avsedda för fläkten.

Fläktens yta och kontrollpaneler är känsliga för repor. Rengör ytorna med en mjuk, fuktig trasa, diskmedel eller mildt rengöringsmedel till glas. Mjuka upp intorkad och fastgrodd smuts med en fuktig trasa. Skrapa inte!

Användning av torr trasa, svampar som kan repa, rengöringsmedel som kräver friktion, rengöringsmedel som innehåller sand, soda, syra eller klorin eller andra starka material är inte lämpliga. Dessa kan skada produkten. Rengör borstat stål endast i borstningens riktning.

Använd inte rengöringsmedel avsett för rostfritt stål på glaset och kontrollpanelen.

Borstat stål **FÅR EJ** komma i kontakt med annat rengöringsmedel än avsett rengöringsmedel för stål. Fett och olja tas lämpligtvis bort med en fuktig trasa eller med speciellt avsett rengöringsmedel för rostfritt stål på fläktar. Felaktig rengöring kan framkalla rost och andra märken på ytan. Reklamationsrätten skulle i detta avseende bortfalla.

Fettfilter

Rengöring av fettfilter: Vid normal användning (1-2 timmar dagligen) ska fettfiltret rengöras ca 1 gång/månad. Använd inte starka, sura eller klorerade rengöringsmedel.

Tvätt i diskmaskinen

Vid tvätt i diskmaskinen kan en lätt missfärgning av filtret förekomma. Det har ingen påverkan på fettfiltrets funktion och behöver därför ej bytas av denna anledning. Tvätta inte mycket smutsiga fettfilter i diskmaskinen tillsammans med annat. Ställ fettfiltret liggande eller stående i diskmaskinen. Fettfilter bör inte ligga för tätt intill annat i diskmaskinen.

**Diskmaskin program**

Fettfilter ska tvättas i max 55° i diskmaskinen!

OBSERVERA:

Fettfilter kan ta skada vid tvätt i diskmaskinen över 55°!

Tvätta för hand

Du kan använda ett speciellt rengöringsmedel avsett för olja för att ta bort svårbehandlad smuts. Du kan hitta detta rengöringsmedel hos en auktoriserad återförsäljare. Filtret kan också smörjas in med brunsåpa, läggas i en lufttät påse över natten och därefter sköljas med ljummet vatten. Normalt smutsiga filter mjukas upp i varmt vatten och diskmedel. Använd en diskborste för rengöring och rengör tills det inte längre droppar fett-vätska ut genom filtret. Skölj filtret ordentligt efter rengöring.

5 Paketets innehåll

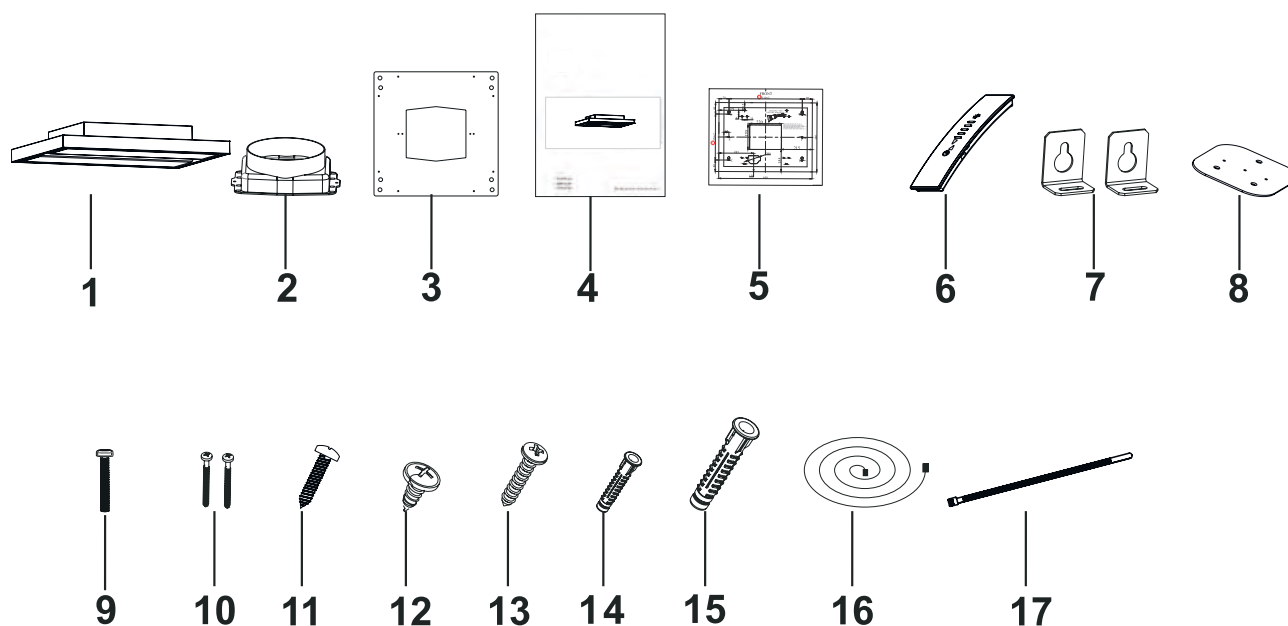


Fig. 5

- 1- Fläkt
- 2- Ø150mm utsugsadapter med returspjäll
- 3- Täckplatta med utsugshål
- 4- Bruksanvisning
- 5- Monteringsritning
- 6- Fjärrkontroll inkl batterier
- 7- 2x upphängningsbeslag
- 8- 4x upphängningsplattor till stålvajer
- 9- 2x M5 x 35 Skruvar
- 10- 4x 5,5 x 60 Skruvar
- 11- 12x 4,8 x 50 Skruvar
- 12- 10x 3,5 x 6,5 Skruvar
- 13- 12x 3,9 x 22 Skruvar
- 14- 12x Ø8mm Pluggar
- 15- 4x Ø10mm Pluggar
- 16- 4x 5m Stålvajer
- 17- 4x Strips

6 INSTALLATION

- Packa upp fläkten och alla delar.
- Innan fläkten monteras; läs bruksanvisningen och välj den monteringsmetod som passar dig bäst.



Fig. 6

- Det kan finnas skarpa kanter under installationen, använd därför skyddshandskar (Fig. 6).



OBSERVERA!

- Taket eller materialet som huven ska monteras i/på måste klara upp till 90°C värme.
- Taket eller materialet måste efter montering kunna klara att bära fläkten.
- Taket eller materialet ska kunna tåla fukt/ånga.

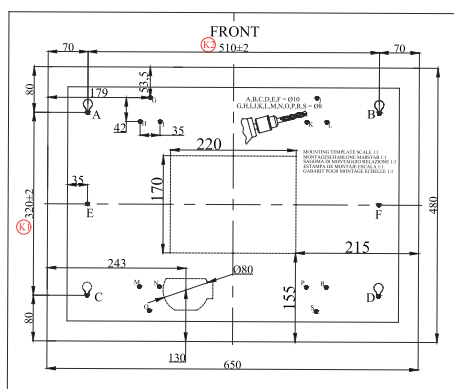


Fig. 7

1. Använd monteringsritningen vid montering

Se måtten på monteringsritningen.

Packa upp alla delar ur emballaget.

Montering i tak av betong

Placera monteringsritningen i taket där den ska monteras och markera punkterna A, B, C och D. Borra Ø10 mm hål på punkterna (Fig. 7).

Montering av vadersystem i tak av betong

Placera monteringsritningen i taket där den ska monteras och markera punkterna A, B, C och D, samt K, L, J, H, I, G, M, N, O, P, R & S. Borra med Ø8mm borrar. (Fig. 7).

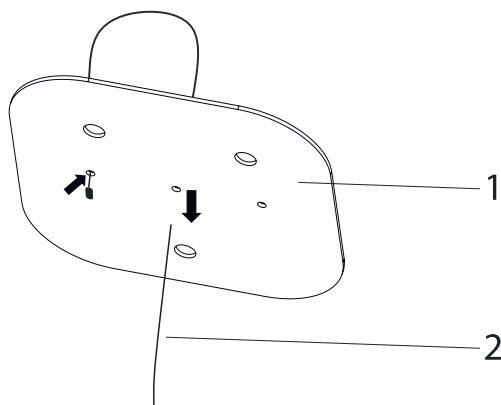


Fig. 8

- 1- Upphångningsplatta
- 2- Stålvajer

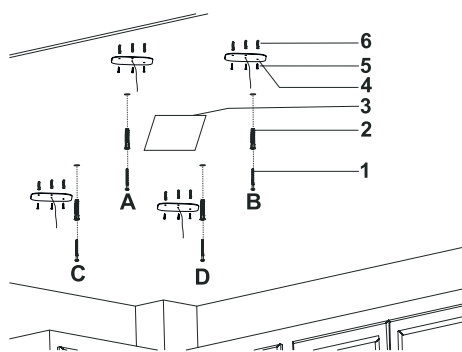


Fig. 9

- 1- 5,5 x 60 Skruvar
- 2- Ø10mm Pluggar
- 3- Utsugshål till utsugskanal
- 4- Upphångningsplatta
- 5- 4,8X50 Skruvar (YSB)
- 6- Ø8mm Pluggar

- 2. ➤ För stålvajern genom hålen i upphångningsplattan (Fig. 8).
- 3. Skruva in 5,5 x 60 skruvar vid punkterna A, B, C och D och ➤ lämna 5 mm avstånd mellan skruvhuvud och tak (Fig. 8).
- 4. Sätt in Ø8mm pluggar i punkterna K, L, J, HI, G, M, N, O, P, R & S (Fig. 8/6) och fäst upphångningsplattan vid punkterna och fäst med 4,8x50 skruvar (Fig. 9/5).

Montering i trätak

Placera monteringsritningen i taket där flåkten ska monteras och markera sedan punkterna A, B, C och D (Fig. 9).

- 5. Skruva in 5,5 x 60-skruvar i punkterna A, B, C och D och lämna 5 mm avstånd mellan skruvhuvud och tak (Fig.9).

6. Montering av vadersystem i trätak

Placera monteringsritningen i taket där den ska monteras och markera punkterna A, B, C och D, samt K, L, J, HI, G, M, N, O, P, R & S. Sätt upphångningsplattan vid punkterna och fäst med 3,9X22 skruvar.

Använd monteringsritningen för att markera hålet för utsugskanalen och strömkontakten (Fig. 9).

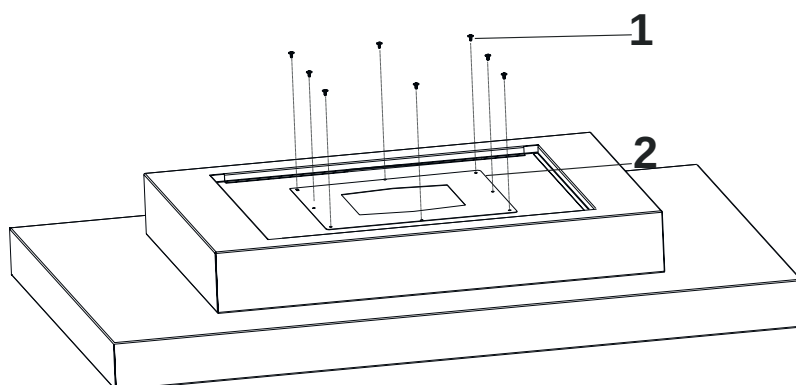


Fig. 10

- 1- 3,5x6,5 skruvar
- 2- Täckplatta med utsugshål

- 4. ➡ Montera täckplattan på fläkten med 8x 3,5x6,5-skruvar (Fig. 10).
- 5. ➡ Placera utsugsstosen på fläkten och skruva fast den med 2x 3,5x6,5 skruvar (Fig. 11).

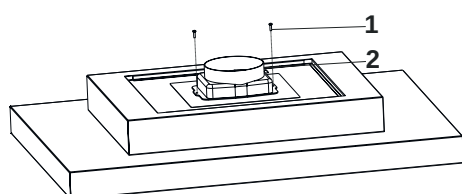


Fig. 11

- 1- 3,x6,5 Skruvar
- 2- Utsugsadapter Ø150 med returspjäll

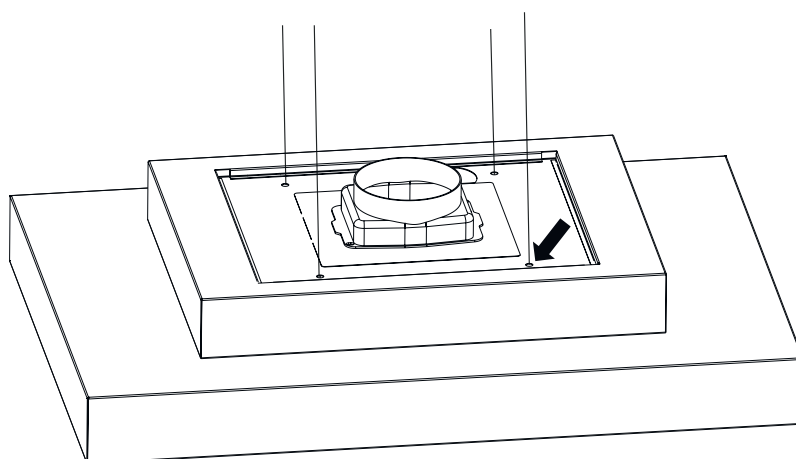


Fig. 12

- 6. ➡ För stålvararna uppifrån och ner i fläkten genom säkerhetslåset (Fig. 12).

INSTALLATION

Installation

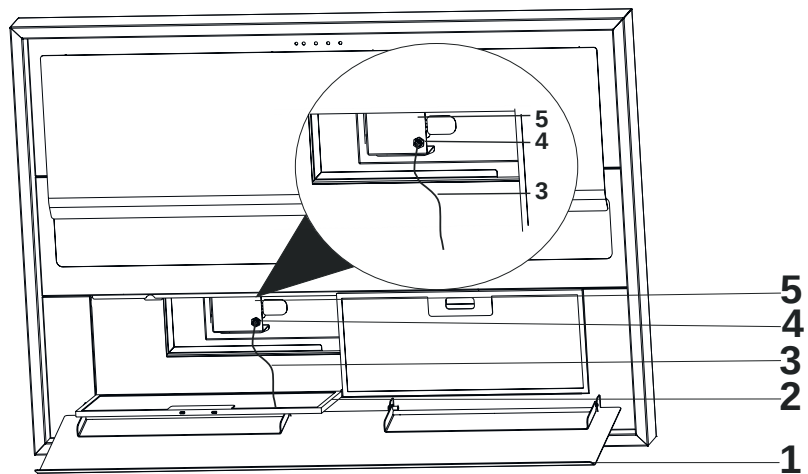


Fig. 13

- 1- Kantsugplatta
- 2- Fettfilter
- 3- Stålvajer
- 4- Säkerhetslås till stålvajer
- 5- Förvaringsutrymme till stålvajer

7. ➤ Luta ut kantsugplattan genom att ta tag i hörnen och dra försiktigt i den (Fig. 13/1).
Ta bort fettfiltrena (Fig. 13/2) och dra stålvajrarna genom säkerhetslåsen uppifrån och ner (Fig. 13/5). Gör detta med alla de 4 medföljande stålvajrarna.

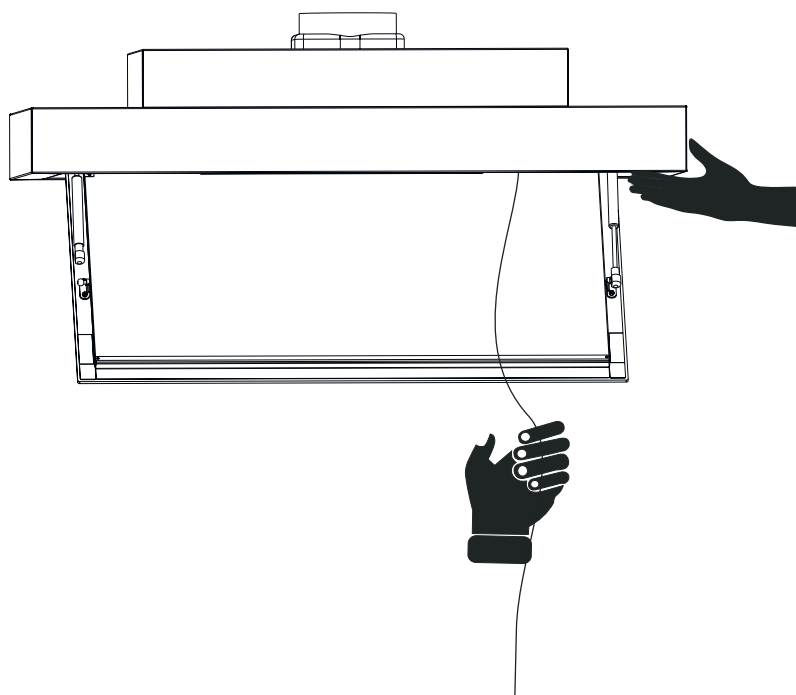


Fig. 14

10. ► För att hissa upp fläkten med stålvejarna; lyft den med en hand på kortsidan och dra i stålvejarna, en efter en. Gör detta växelvis på fläktens kortsidor. Varje gång man drar i stålvejarna låser säkerhetslåset dem (Fig. 14)

När fläkten har hissats upp till taket och det inte går att dra mer i stålvejarna ska dessa rullas ihop och placeras i förvaringsutrymmet. Observera: när stålvejarna placeras i förvaringsutrymmet måste den böjbara metallen böjas så att stålvejarna inte faller ut (Fig. 14).



Släpp inte fläkten förrän du är säker på att den sitter fast.




WARNING!

Undvik att klippa/kapa stålvejarna eftersom de annars inte kan passera genom säkerhetslåsen.

INSTALLATION

Installation

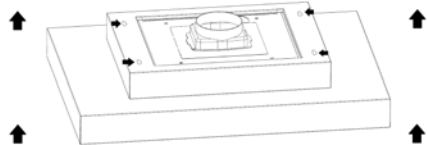

11. När fläkten är upphissad helt måste skruvarna på A, B, C & D föras genom fläkten (Fig. 15). Skruva fast skruvarna för att fästa fläkten i taket (Fig. 15).


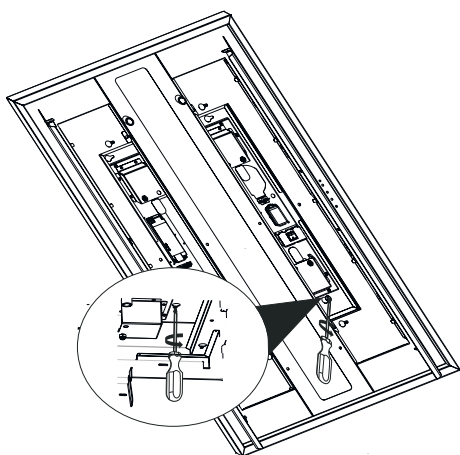


Fig. 15

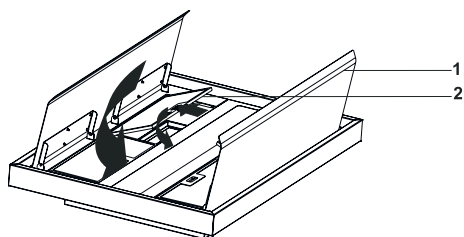

12. Sätt tillbaka fettfiltrena i fläkten (Fig.16).
Stäng kantsugplattan. (Fig. 16/1).

Fig. 16

- 1- Kantsugplatta
- 2- Fettfilter

EXTERN MOTOR

- installation/anslutning (extra tillbehör)

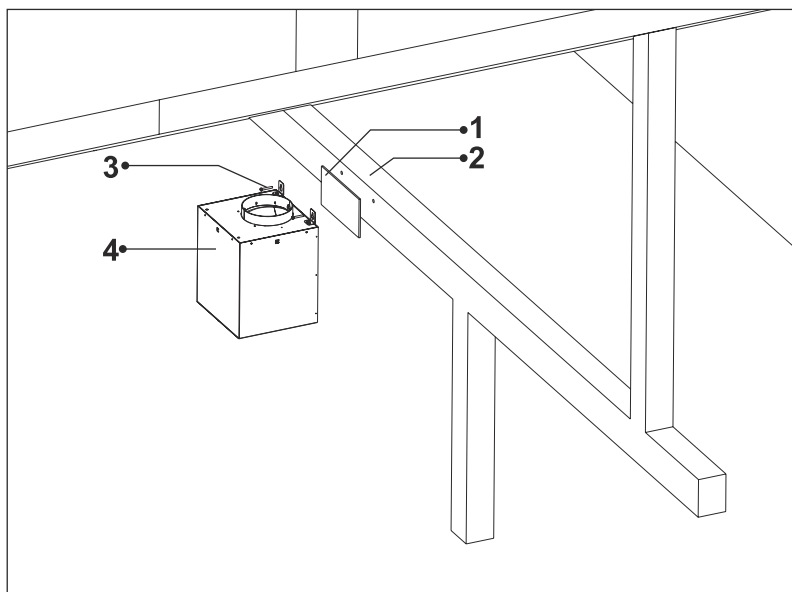


Fig. 17

- 1- Isolering (extra tillbehör - ej krav)
- 2- Låkt/regel
- 3- 5,5x60 Skruv
- 4- Flyttbar motor

14. Montera den flyttbara loftmotorn på låkten/regeln med 2 x 5,5x60 mm skruvar (Fig. 17).



Motorkabinettet får placeras max 7,5m från fläkten.



Det rekommenderas 100-150 mm isolering mellan motorkabinett och spärr/låkt, eftersom vibratione/resonans annars kan uppstå och kan höras i huset.



Det rekommenderas 100-150 mm isolering mellan motorkabinett och spärr/låkt, eftersom vibratione/resonans annars kan uppstå och kan höras i huset.



Fläkten kan också anslutas till en vägg-gavel- eller yttre takmotor (tillval).

INSTALLATION

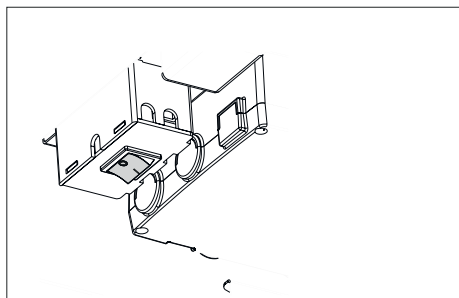


Fig. 18

På/av knapp

För att produkten ska slås på trycker du på knappen (Fig. 18).



På/av-knappen sitter inne i produkten. Luta ner glasplattan och ta bort fettfiltrena för att nå knappen.

7 Potentialfritt relä

Potentialfritt relä

Din fläkt är utrustad med ett potentialfritt relä som kan anslutas till en extern enhet. Reläet kan sitta inne i fläkten eller på toppen av fläkten vid sidan av utsuget, beroende på modell. För att ansluta till annan enhet ska nedanstående följas:

1- Plastkåpa

Tryck på plastkåpan i pilens riktning och dra uppåt (Fig. 19).

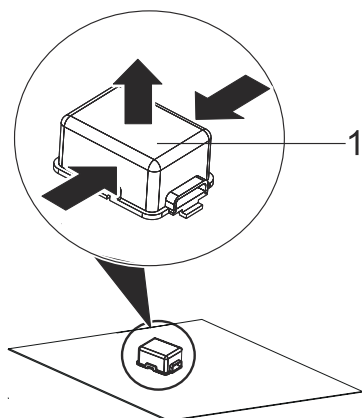


Fig. 19

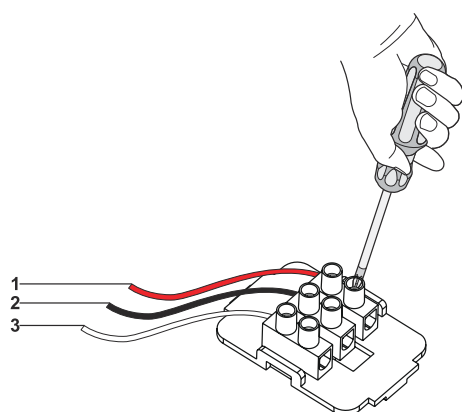


Fig. 20

- 1- Röd-NC
- 2- Svart-COM
- 3- Vit-NO

- 1. ➤ **Röd-NC:** Normally Closed - Normalt stängd
- 2. ➤ **Svart-COM:** Common - Gemensam anslutning
- 3. ➤ **Vit-NO:** Normally Open - Normalt öppen

Kopplingsmetoder:

- 1. ➤ **NC / COM:** När dessa 2 anslutningar används och fläkten stängs av kommer fläkten skicka en signal till den anslutna enheten (Fig. 20).
- 2. ➤ **NO / COM:** När dessa 2 anslutningar används och fläkten sätts på kommer fläkten skicka en signal till den anslutna enheten (Fig. 20).

8 Hur man använder produkten

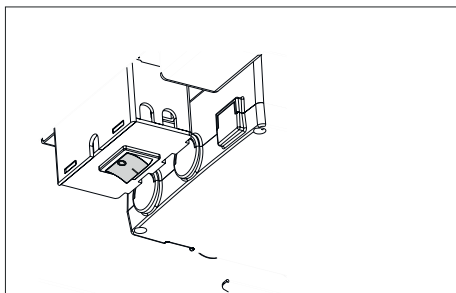


Fig. 21

På/av-knapp

För att sätta på produkten trycker du på knappen. Fig. 21



På/av-knappen sitter inne i produkten. Luta ner fläktens glasplatta och ta bort fettfiltrena för att nå knappen.

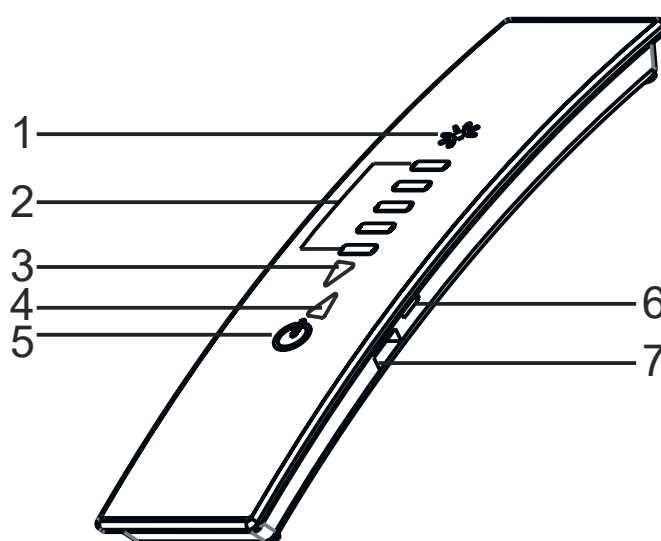


Fig. 22

- 1- Belysning på/av
- 2- Motorhastighet
- 3- Flytta upp (inte alla modeller)
- 4- Flytta ner (inte alla modeller)
- 5- Motor på/av
- 6- Fjärrkontroll på/av
- 7- Micro-USB-ingång (för uppladdning)

8.1 Automatisk avstängning

Fläkten stängs automatiskt av efter 4 timmars användning. Både belysning och motor stängs då av. Om fläkten är i auto-läge inaktiveras detta också tills fläkten startas manuellt igen med fjärrkontrollen.



Alla funktioner som är aktiva innan timerfunktionen aktiveras stängs automatiskt av efter 15 minuter. Alla funktioner som aktiveras efter aktivering av timerfunktionen fortsätter att fungera efter 15 minuter.

9.2 Auto-läge (extra tillbehör) - Silverconnect

Anslutning mellan fläkt och Silverconnect

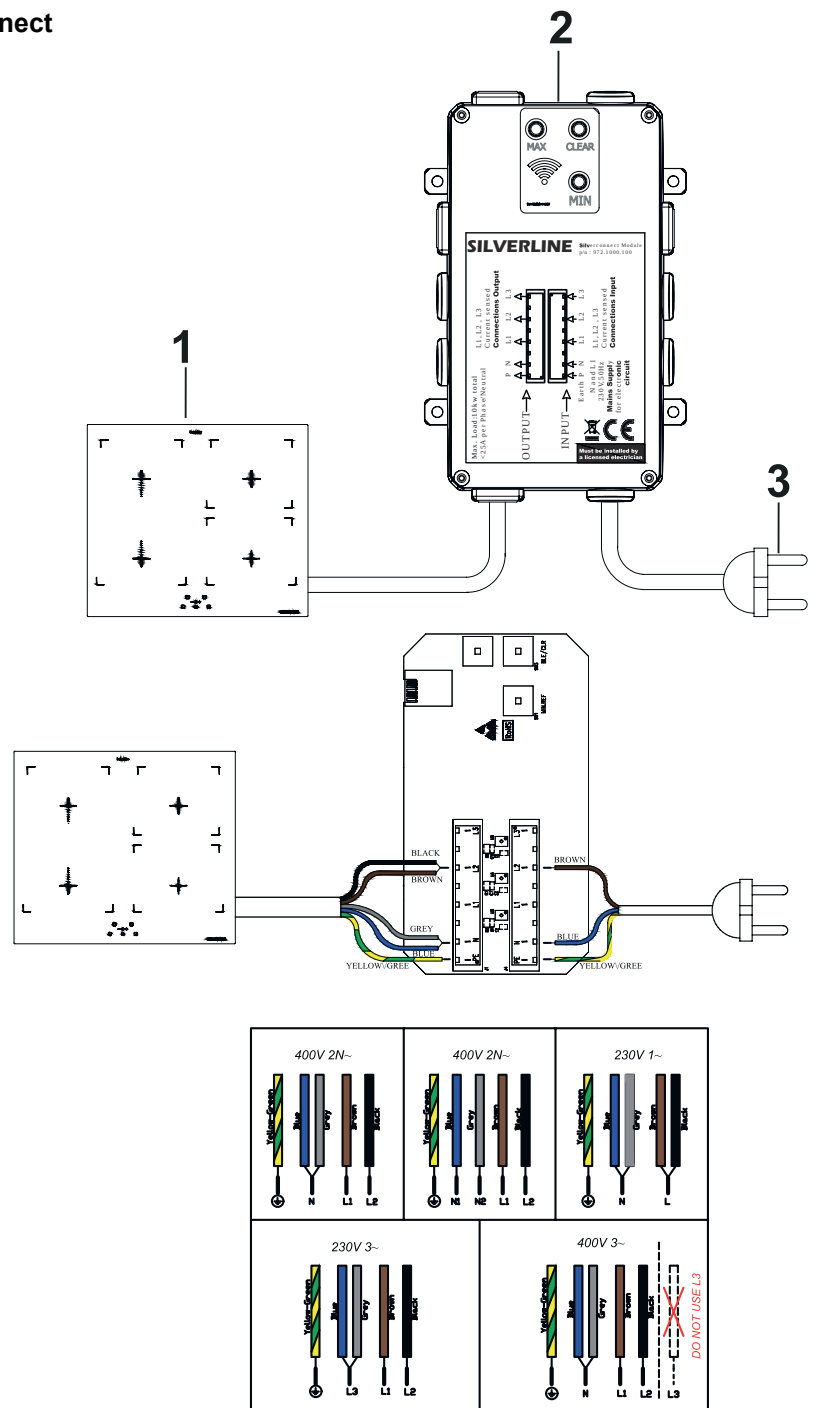


Fig. 23: Anslutning av spishäll och SilverConnect

- 1- Spishäll
- 2- Silverconnect
- 3- Strömkontakt

Hur man använder produkten

Auto-läge (extra tillbehör) - Silverconnect



Fig. 24: LED-indikatorer på fläkten



För att ansluta fläkten till Silverconnect; fläkten måste vara i Auto-läge och Silverconnect - kretskortet måste vara anslutet till spishällen.



Auto-läge

Fläkten måste ha ström och strömbrytaren i fläkten måste vara på. Håll nu på/av-knappen på fjärrkontrollen intryckt i 4 sekunder, varefter ett pip hörs från fläkten. Nu ska alla LED-indikatorer (Fig. 47) blinka konstant. Om de inte blinkar konstant har fläkten troligtvis varit i Auto-läge och läget är nu deaktiverat. Upprepa i så fall proceduren för att aktivera Auto-läge.

När fläkten är aktiverad i Auto-läge blinkar den fjärde LED-indikatorn (Fig. 47) i 20 sekunder. Därefter tänds den fjärde LED-indikatorn (Fig. 47) konstant när motorn inte är igång.



NOLLSTÄLLNING

Silverconnect ska nollställas före installation.

Anslutning av spishäll och fläkt

1. ➤ Se till att ansluta strömmen till fläkten och slå på strömbrytaren inuti fläkten.
2. ➤ Anslut Silverconnect till spishällen och se till att ansluta den till ström.
 - ⇒ Det ska nu lysa blått på alla tre de knapparna på Silverconnect (Fig. 24/2).
3. ➤ Tryck nu på "Clear"-knappen i 7 sekunder tills det blå ljuset slocknar och släpp sedan.
 - ⇒ Kretskortet är nu nollställt och klart att ansluta.
4. ➤ Tryck nu på "Clear"-knappen igen i 3 sekunder och släpp sedan. Nu lyser blå lamporna konstant (Fig. 24)
 - ⇒ LED-indikatorerna på fläkten börjar blinka konstant i 2 grupper: Nu är Silverconnect ansluten till fläkten (Fig. 24).

Nu är anslutningen klar för lägsta och högsta nivå mellan fläkten och spishällen.

5. ➔ Tryck på fjärrkontrollen och håll på/av-knappen intryckt i 4 sekunder, varefter ett pip hörs från fläkten. LED-indikatorerna blinkar konstant samtidigt.
⇒ Anslutningen mellan Silverconnect och fläkten är nu klar och Auto-läget är aktiverat.
6. ➔ Följ nedanstående anvisningar för att kalibrera lägsta/högsta nivå:
7. ➔ **Kokkärl på kokzonerna:**
Sätt kokkärl på alla zonerna och se till att zonerna är fyllda. Om kokkärlen inte täcker alla de individuella zonerna kommer spishällen inte att utnyttja hela styrkan. Fyll alla kokkärl till hälften med vatten. OBS: var uppmärksam på om kokkärlet är avsett för induktionshäll.
8. ➔ **KALIBRERING AV LÄGSTA NIVÅ:** Se till att kokzonerna på spishällen är avstängda och i standby-läge. Vänta i 7 sekunder och håll därefter ned "min"-knappen på Silverconnect i 2 sekunder (Fig. 24) och vänta i ytterligare 7 sekunder. De blå lamporna kommer att blinka en gång. När lamporna har blinkat en gång har lägsta nivån kalibrerats.
9. ➔ **KALIBRERING AV HÖGSTA NIVÅ:** Se till att alla kokzoner är påslagna på spishällen och att det är full effekt på alla kokzonerna. Vänta i 7 sekunder och håll sedan in "max"-knappen på Silverconnect i 2 sekunder (Fig. 24) och vänta ytterligare i 7 sekunder. De blå lamporna kommer att blinka en gång. När lamporna har blinkat en gång har högsta nivån kalibrerats.
⇒ Nu är lägsta och högsta nivån kalibrerade och fläkten tändar automatiskt belysningen och aktiverar steg 4.

**Observera:**

Det krävs ingen motoranslutning till fläkten under anslutning/sammankoppling mellan Silverconnect och fläkten.

AUTO-LÄGE

När spishällen används tänds fläktlampan och motorn startas på steg 2.

Beroende på spishällens nivå kommer fläkten nu att reglera hastigheten.

**Justering av Auto-lägets nivå:**

Det går att justera Auto-lägesnivån för att ändra fläktens reaktionsstyrka. Följ nedanstående anvisningar för att justera detta:

Hur man använder produkten

Auto-läge (extra tillbehör) - Silverconnect

Auto-läget har 4 nivåer. Nivå "1" är den lägsta nivån och "4" den högsta. Produkten är fabriksinställd på nivå "2". För att ändra nivå, stäng av fläktens motor och belysning. Tryck på steg 3 på fjärrkontrollen och håll den intryckt i ca 4 sekunder.

Nu är fläkten i programmeringsläge för att ändra nivån för automatisk påslagning. Det syns också på LED-indikatorerna (Fig. 24) att de lyser efter respektive nivå. På nivå "1" lyser LED-indikator 1 i cirkulation med de andra, på nivå "2" lyser LED-indikator 2 i cirkulation med de andra o s v.

Varje gång du trycker på steg 3 på fjärrkontrollen ändras nivån som kan ses på LED-indikatorerna (Fig. 24) på fläkten. (Inställningstiden är 10 sekunder. Om inga knappar trycks in under 10 sekunder stängs programmet av. Varje gång du trycker på steg 3 på fjärrkontrollen förnyas inställningstiden på 10 sekunder med 10 sekunder).

När du väljer den lägsta nivån reagerar fläkten med lägre effekt på spishällens kommandon.

När nivån har valts, vänta i 10 sekunder på att fläkten automatisk stänger av "Auto-läge -programmet". Nu är den valda nivån aktiv. Tabellen nedan visar fläktens reaktion i förhållande till spishällens strömförbrukning.

	Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
Nivå 1	-	0% och uppåt	60% och uppåt	95% och uppåt
Nivå 2	-	0% och uppåt	50% och uppåt	90% och uppåt
Nivå 3	-	0% och uppåt	40% och uppåt	85% och uppåt
Nivå 4	-	0% och uppåt	30% och uppåt	80% och uppåt

När spishällen stängs av

1. Om spishällen har varit igång i mindre än 1 minut och sedan stängs av släcks lampan i fläkten efter 2 minuter. Fläkten sänker styrkan till steg 1 och går i 1 minut varefter den stängs av.
2. Om hällen har varit igång i 1-8 minuter och sedan stängs av släcks lampan i fläkten efter 2 minuter. Fläkten sänker styrkan till steg 1 och aktiverar timerfunktionen, som låter fläkten gå i 15 minuter varefter den stängs av.
3. Om spishällen har varit igång mellan 8-13 minuter och sedan stängs av släcks lampan i fläkten efter 2 minuter. Fläkten kommer nu att sänka styrkan med 1 steg i taget var 30:e sekund. När fläkten når steg 1 kommer den att aktivera timerfunktionen som låter fläkten gå i 15 minuter varefter den stängs av.

4. ➡ Om hällen har varit igång i mer än 13 minuter och sedan stängs av släcks lampan i fläkten efter 2 minuter. Fläkten kommer nu att sänka motoreffekten med 1 steg i taget varje minut. När fläkten når steg 1 kommer den att aktivera timerfunktionen som låter fläkten gå i ytterligare 15 minuter varefter den stängs av.



Automatisk avstängning av Auto-läge

Observera att om fjärrkontrollen används när fläkten är i Auto-läge kommer Auto-läget deaktiveras automatiskt efter 4 timmar. Det betyder att Auto-läget inte är igång på 4 timmar. Auto-läget aktiveras automatiskt efter 4 timmar. Auto-läget kan också aktiveras manuellt med fjärrkontrollen: Stäng av fläkten, håll sedan på/av-knappen på fjärrkontrollen intryckt i cirka 4 sekunder tills ett pip hörs. Nu är Auto-läget aktiverat igen.



Auto-läge

När Auto-läget är aktivt kommer det att synas på den fjärde LED-indikatorn (Fig. 47) som konstant kommer lysa när fläkten ej är igång.

9.3 Utluftningsfunktion - SilverFresh



Fig. 25: LED-indikatorer på fläkten



Ventilation av bostaden

Fläkten kan användas för att ventileras hemmet med denna funktion. Det är en automatisk funktion och behöver bara ställas in och justeras en gång.

Håll nere steg 1 på fjärrkontrollen medan motorn går på steg 1. Ett pip hörs och utluftning aktiveras i steg 1. 3 LED-indikator (Fig. 25) kommer att blinka i 20 sekunder. Fläkten fungerar nu automatiskt i intervall i steg 1 i 5 minuter och är avstängd i 55 minuter och återigen i 5 minuter och är avstängd i 55 minuter o s v.

Hur man använder produkten

Utluftningsfunktion - SilverFresh

När utluftningsfunktionen är aktiverad kommer gå det att trycka på steg 1 på fjärrkontrollen inom de första 20 sekunderna varigenom du kan ändra utluftningsintervallet mellan 5 minuter, 10 minuter, 15 minuter eller 20 minuter. Väljs t ex "10 minuter" kommer fläkten att gå i 10 minuter under steg 1 under utluftning och kommer därefter att vara avstängd i 50 minuter.

Vilket intervall som valts kan ses på LED-indikatorerna som indikerar valet. Väljs "5 minuter" kommer LED-indikator 1 att blinka. Väljs "10 minuter" kommer LED-indikator 2 att blinka osv (Fig. 26). När utluftningsfunktionen är aktiv lyser den tredje LED-indikatorn konstant när motorn inte är igång (Fig. 26).

9 Goda råd

Jag har köpt min fläkt, vad ska jag vara uppmärksam på?

1. 1. Vi rekommenderar att man ansluter fläktens ström och
—> kontrollerar dess funktioner innan montering. Detta för att
konstatera ev fel innan installationsarbetet påbörjas.
2. 2. Kontrollera allt synligt på fläkten innan uppsättning. Ev repor,
—> skador osv.
3. 3. Kontrollera att det är rätt modell (bredd, färg, intern/extern
—> motor osv)
4. 4. Vi rekommenderar en behörig montör för montering av
—> fläkten.

OBS: Vi ansvarar ej för produkter som är monterade och använts där det kan konstateras synliga fel, med mindre att felen kan bevisas vara fabrikationsfel/transportskada.

Effektiv ventilation

Starta fläkten 10 min före matlagningen. Härigenom uppnår du:

- Cirkulation så att fläkten bättre kan fånga upp matos och ånga
- Mindre kondensvatten då fläkten och utsugskanalen blir uppvärmda till inomhustemperatur istället för att kalla mötas av varmt matos och ånga.

Låt fläkten vara igång 10 min efter avslutad matlagning så att den kan suga upp resterande matos och ånga. Använd ev eftersugsfunktionen på fläkten (gäller ej alla modeller).

10 Service, felmeddelanden och åtgärder

Är det problem med produkten?

Innan servicetekniker kontaktas:

Försäkra dig/er om att apparaten är ansluten till ström och att säkringen inte har gått. Gör inga ingrepp i produkten som kan skada produkten. Läs under **FAQ** (ofta ställda frågor) på

www.silverline.com/sweden för att hitta svar och åtgärder.

Innan servicetekniker kontaktas kontrollera fläkten i nedanstående punkter:

Service, felmeddelanden och åtgärder

Felbeskrivning	Orsak	Åtgärd
Inget liv i produkten?	Ström, lös anslutning, defekt reservdel.	Kontrollera att produkten är ansluten till korrekt ström (220-240V). Kontrollera att inga ledningar sitter löst. Reservdel ska ev bytas.
Ingen belysning?	Ström, lös anslutning, defekt lampa.	Kontrollera att produkten är ansluten till korrekt ström (220-240V). Kontrollera att inga ledningar sitter löst. Kontrollera om lampan är defekt. Byt vid behov.
Fläkten ger oljud. Fläkten suger inte tillräckligt. Fläkten suger konstant.	Se: Oljud och buller (från motor)* eller kondensvatten/droppande olja/fett** på de följande sidorna.	Se: Oljud och buller (från motor)* eller kondensvatten/droppande olja/fett** på de följande sidorna.
Det droppar från fläkten	Se: "Kondensvatten/Droppande olja/fett***" på kommande sidor.	Se: "Kondensvatten/Droppande olja/fett***" på kommande sidor.
Mina fettfilter är missfärgade	Filterrengöring i diskmaskinen.	Vid rengöring av fettfiltrena i diskmaskinen är det helt normalt att filtrena kan missfärgas. Detta har ingen påverkan på deras funktion. (Se ev Kap 5 "Rengöring och underhåll").
Fjärrkontrollen fungerar inte	Batterier, lös anslutning eller defekt reservdel	Byt batterier. Kontrollera om kablar sitter lösa i fläkten., Testa om möjligt fjärrkontrollen med en annan modell hos återförsäljaren.

Om problemet kvarstår, kontakta återförsäljaren eller JGNordic Silverline på www.silverline.com/sweden. Du kan köpa/få reservdelar hos din lokala förhandlare eller auktoriserade servicemontör. Det nödvändiga serienumret står inne i fläkten eller på förpackningen. Kom ihåg att alltid ange detta nummer tillsammans med modelltypen vid beställning av service eller reservdelar. Upprättande av servicefall kan också ske via www.silverline.com/sweden under "**Serviceformulär**".



- Vid servicebeställning på produkten ska produkten vara tillgänglig för montören.
- Produkter som är instängda/isolerade ska göras åtkomliga innan montören ankommer.
- Produkten får gärna rengöras innan montörens ankomst.
- Vid servicebeställning på produkten ska det finnas ström tillgängligt i bostaden för att kunna ansluta produkten.

Oljud och buller (från motor)*

Inbyggd motor

Var medveten om att bullret från motorn kan bero på flera saker. Det är inte säkert att problemet beror på fläkten. Defekter i motorn hörs vanligtvis tydligt. Felen kan vara följande:

1. Oljud från motorn

Här hör du vanligtvis att något är defekt i motorn. Det kan vara något som träffar turbinen i motorn. Motorn kan också gå ojämnt och detta kan ge en stark resonans/vibration. Kontrollera om det kan vara ett installationsfel (skruv, etc) eller om något kan ha fallit in i motorn.

2. Utsugskanal

Ofta är det här man upplever problem. Utsugskanalen är en stor och trolig orsak till oljud/buller och till fläktens sugförmåga. Man ska utnyttja fläktens maximala utsugsdimension (Ø150mm på de flesta fläktar och Ø120mm på de resterande). Det är mycket viktigt att utsuget har samma dimension **hela vägen**, d v s från fläkten upp till loftet/väggen och upp till taket. Observera att gamla fläktar ofta har mindre dimension och att denna krympning kommer ge motorn tryckförlust och pressa den till att låta mer än nödvändigt. Här kommer man höra något högre motorbuller än normalt. Böjar i utsugskanalen kommer också leda till tryckförlust och ökat buller. Undvik böjar och tvära vinklar i möjligaste grad i utsugskanalen. Håll böjar och vinklar så mjuka som möjligt.

Utsugskanalens material

Använd helst en fast utsugskanal (PVC) eller en ljud- och värmeisolerad utsugskanal av aluminium (isoflexrör). För att undersöka om det är utsugskanalen som orsakar oljud/buller kan man montera av utsugskanalen nere vid fläktens utsug. Om oljudet minskar så är utsugskanalen orsaken till oljudet. Om oljudet däremot ej minskar läs följande:

3. Undertryck.

I många isolerade hus glömmar man att tillföra frisk luft in. Om fläkten är igång och suger ut luft ur bostaden är det viktigt att det också kan komma frisk luft in utifrån. Annars kan fläkten ej fungera optimalt i för högt undertryck. Man kommer uppleva att motorn låter mer än normalt då den ej kan dra igenom någon luft. Man kommer också uppleva sämre sugkapacitet.

Om bostaden har recirkulationsanläggning kan detta också orsaka undertryck som kan störa fläkten. Här måste man också tillföra luft in i bostaden, alternativt ansluta fläkten till recirkulationsanläggningen med ett potentialfritt relä (ej alla modeller).

4. Fettfilter och kolfilter

Kom ihåg att underhålla filtrena för optimalt sug och mindre oljud. Fettfiltrena ska rengöras regelbundet, annars resulterar det i tryckförlust och sämre sugkapacitet tills de rengjorts igen. Fettfilter som ej rengörs kan innebära en brandfara. Kolfiltret ska också rengöras eller bytas ut beroende på modell.

5. Jämförelse

Observera att fläktar uppmäts efter samma normer i Europa. I normen tas hänsyn till avstånd till fläkt, mätapparat, rummets storlek och isolering, utsugskanal, eventuella böjar och mycket annat. Detta görs för att göra det så effektivt som möjligt. Det är ej möjligt att jämföra uppgivet dB-värde med en mätning gjord där hemma eller hos återförsäljaren. Om man följer ovanstående rekommendationer med hänsyn till utsugskanalen kommer oljudet minska till ett minimum.

"Jag har en extern motor och min fläkt/motor låter"

Man ska alltid följa rekommendationerna kring utsugskanalen som beskrivits ovan. Men det kan också finnas andra orsaker till att man upplever "oljud".

1. Luftbuller. Observera att luftbuller sker av naturliga orsaker. Det är helt naturligt att luften som strömmar in genom fläkten kommer att låta. Men detta luftbuller kommer vara långt under den minsta dB som fläkten är uppmätt till med inbyggd motor.

2. Isolering. Den externa motorn ska isoleras i ouppvärmade rum (gäller endast loftmotor). Ljud- och värmeisolering rekommenderas. Ljudisoleringen kommer dämpa oljudet och värmeisoleringen kommer hålla kylan ute från motorn så att man undviker kondensvatten i motorn/utsugskanalen.

3. Den externa loftmotorn ska ej placeras direkt på hårt underlag då detta kan skapa resonans/vibration som tydligt kan höras ner till köket.

Det kan köpas en ljuddämpare (modell 4043029 – extra tillbehör) för ytterligare dämpning av motorbuller från den externa motorn.

Kondensvatten/droppande olja/fett**

Kondensvatten kan uppstå p g a att värme och kyla möts. Fläkten skapar kontakt mellan värme från bostaden och kyla utifrån. Därför vill vi försöka förklara lite kring detta:

Det är två helt naturliga orsaker till problemet, förklarat här:

1. ➤ 1. Fläkten suger som den ska. Om det är tillräckligt utsug, d v s man har använt en utsugskanal med maximal diameter men avståndet mellan början och slut på kanalen är en aning för kort, kan det därför komma en stor mängd kallluft ner till fläkten utifrån. En annan orsak kan vara att man monterat en utsugskanal av aluminium eller metall (spirorör) som blir mycket kalla. Här sker det att den varma ångan som sugs upp genom fläkten träffar den kalla ytan i utsugskanalen och härigenom skapar kondens. Beroende på vilken riktning den utvändiga utsuget pekar mot kan det blåsa kall luft in. Använd gärna ett termospjäll (modell 4043064 – extra tillbehör) vid allt för stort drag genom utsugskanalen. (Kan köpas som extra tillbehör). Var uppmärksam på att det kondensvatten som uppstår kommer rinna ner invändigt i utsugskanalen och ner i fläkten och till slut ner på spishällen. Vattnet kan likna olja då kondensvattnet tar med sig uppsugda fettpartiklar från insidorna av utsugskanalen och fettfiltrena.
 2. ➤ 2. Fläkten suger ej tillräckligt. Här är det i förhållande till ovanstående exempel raka motsatsen. Fläkten suger inte tillräckligt med ånga och därför kommer det bli en koncentration av varm ånga i och omkring fläkten. Man kommer se en "ångbads-effekt" som gör att det samlar sig förhållandevis mycket fukt i fläkten.
- Kontrollera att det är tillräcklig lufttillförsel till rummet. Öppna ett fönster en dörr på glänt så att frisk luft utifrån kommer in som fläkten kan dra ifrån. Om det ej finns någon luft att dra ifrån kan fläkten ej heller suga optimalt/föra ut luften.
 - I många isolerade hus glömmar man att tillföra frisk luft. Om fläkten arbetar och suger all luft ur bostaden är det viktigt att ny luft tillförs utifrån. Fläkten arbetar ej optimalt vid undertryck. Man kommer också uppleva att motorn kommer låta mer än normalt då den ej kan dra tillräckligt med luft igenom. Det kommer också upplevas en sämre sugkapacitet.
 - Om bostaden är utrustad med recirkulation kan detta också resultera i undertryck som kan störa fläkten. Även här måste man komma ihåg att tillföra luft utifrån, alternativt ansluta fläkten till recirkulationsanläggningen med ett potentialfritt relä (ej alla modeller).
 - Starta fläkten 10 min innan du startar spishällen. Detta gör att fläkten skapar ett undertryck och en stabil luftström och på så sätt får man ett bättre sug av matos/ånga.
 - Genom att starta fläkten 10 min innan matlagning kommer fläkten att suga luft med rumstemperatur och därmed värms de invändiga kalla metalldelarna och utsugskanalen upp innan den varma ångan skapas. Härmed minskas risken för kondensvatten.

- Kontrollera om luften kan föras ut ur bostaden i riktig mängd. Till de flesta fläktar rekommenderar vi en utsugskanal på minst Ø150mm i diameter. Detta gäller hela vägen ut i det fria, inkl takkåpa/och eller hål i väggen. Vid reducering av utsugskanalens dimension kommer ljudnivån öka och sugkapaciteten reduceras. Härmed uppstår också större risk för kondensvatten.
- Var uppmärksam på utsugskanalens installation: Ju kortare avstånd från motor ut till det fria, desto bättre. Och ju färre, och skarpare böjar/vinklar på utsugskanalen desto bättre.
- Kontrollera utsugskanalens material. Vi rekommenderar ljud- och kondensisolerat utsugsrör, eller allra helst fast utsugskanal i plast eller aluminium.
- Observera att det ska monteras en utsugsstos med returspjäll i fläkten.
- Besök www.silverline.com/sweden och se under "Tillbehör". Här kan man hitta bra tillbehör för bättre sug, mindre ljud och få hjälp med att undvika kondensvatten.
- I vår strävan efter produktförbättringar reserverar JG Nordic SILVERLINE sig för att utan förvarning ändra produkt-specifikationerna.
JG Nordic SILVERLINE reserverar sig för eventuella tryckfel i denna bruksanvisning. Observera att bruksanvisningen kan gälla för flera olika modeller. Det kan därför finnas avsnitt här som ej är gällande för just din modell.

10.1 Teknisk tabell

Spänning	220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklass för motor	F
Isoleringsklass	KLASS I