

Bruksanvisning fläkt



SM4386

Läs denna anvisning noga innan montering/användning

JGNORDIC SILVERLINE, Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast, Denmark

Telefon: +46 730 80 54 00

info@silverlinevitvaror.se

www.silverlinevitvaror.se

Innehållsförteckning

1	Översikt över produkten	4
2	Teknisk ritning	5
3	VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	7
4	LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING	9
5	KOLFILTER	11
6	Rengöring och underhåll	12
7	Paketets innehåll	14
8	Montering/installation av produkten	15
9	Montering av fläkten	16
10	Hur man använder produkten	18
11	Fjärrkontroll	19
12	Spara energi	20
13	Goda råd	21
14	Byte av lampor	22
15	Service, felmeddelanden och åtgärder	23
	15.1 Teknisk tabell	24

1 Översikt över produkten

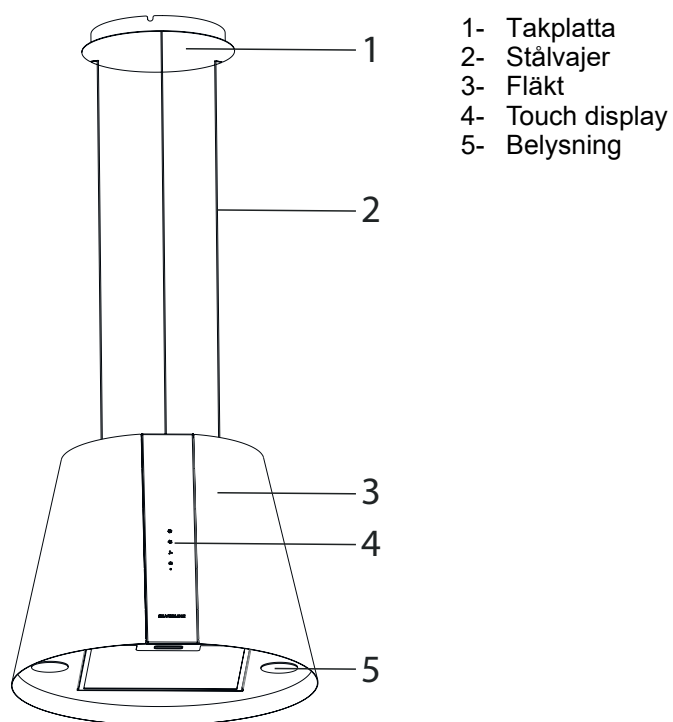


Fig. 1

2 Teknisk ritning

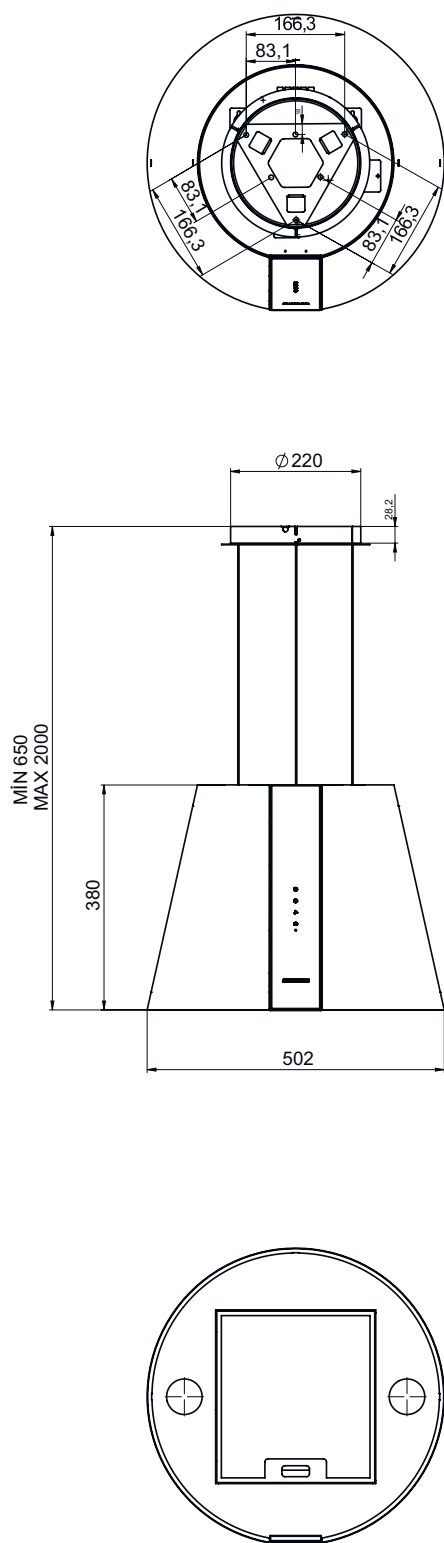


Fig. 2

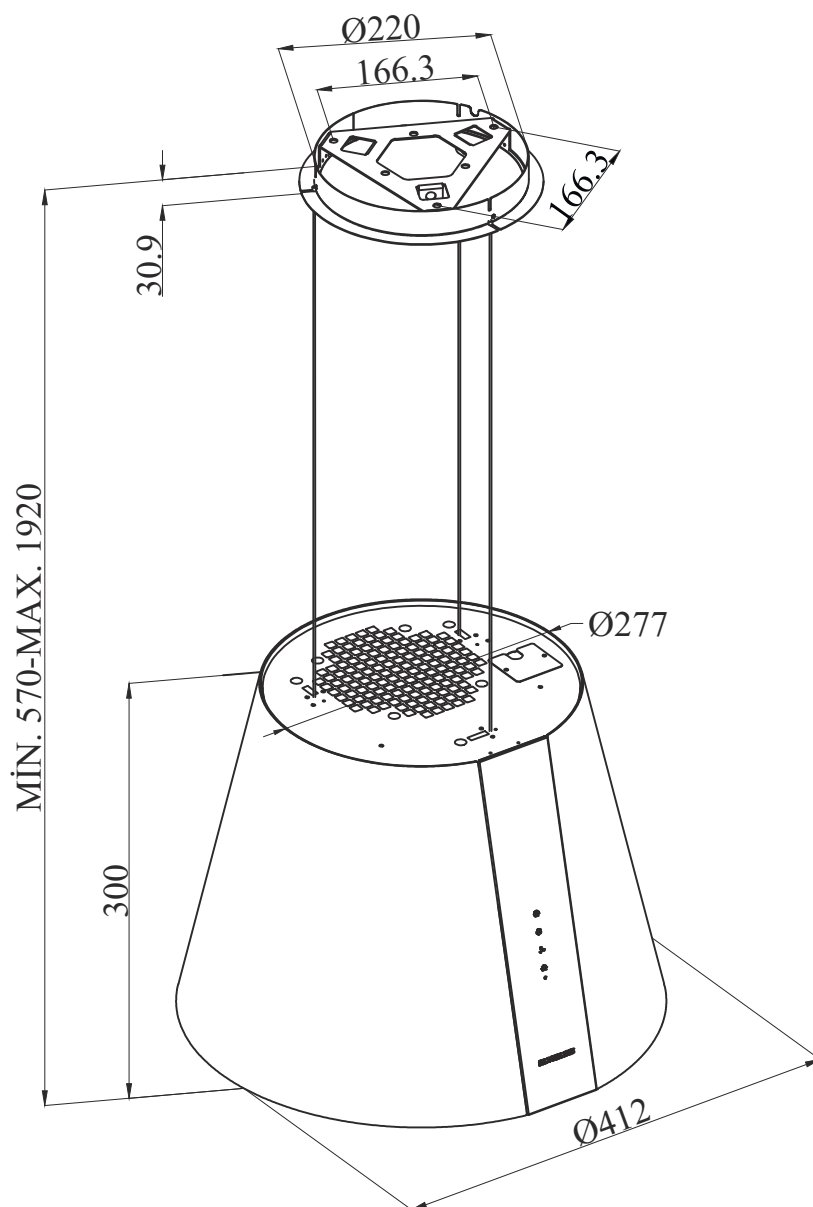


Fig. 3

3 VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Denna produkt får enbart användas av barn över 8 år och personer utan fysiska, sensoriska eller mentala hinder eller avsaknad av erfarenhet och vetskap, när de är under uppsyn eller Att de är instruerade om säker användning.
- Produkten är avsedd för hemmabruk.
- Spänningen på produkten är 220-240 Volt~50 Hz.
- Fläkten är monterad med en kabel med jordledning. Denna kabel ska anslutas till vägguttag med jordförbindelse.
- Alla elektriska anslutningar ska utföras av en elektriker.
- Obehörig installation kan medföra sämre prestanda, skador på produkten eller olyckor.
- Produktens kabel får inte klämmas eller knäckas under installationen. Strömledningen får inte ledas i närheten av spisar. Detta kan leda till smältning och brand.
- Anslut inte produkten innan monteringen är färdig.
- Se till att vägguttaget är lättillgängligt för att kunna stänga av produkten i tillfälle av en nödsituation.
- Rör inte vid produktens glödlampor om de har varit tända en längre tid. Glödlamporna blir mycket varma och kan orsaka brännskador på dina händer.
- Produkten är designad för användning i hemmet till konventionell matlagning. Om produkten används för ej avsedda syften kan reklameringsrätten bortfalla.
- Följ myndigheters regler och lagar gällande utsläpp av frånluft. (Detta gäller inte för användning utan ventilation (recirkulation)).
- Matvaror som kan användas under matlagning får inte tillagas under denna produkt. Starta produkten efter att ha placerat pannor, grytor osv på spisen. Annars kan hög värme förorsaka deformation av vissa delar av produkten.
- Stäng av kokplattorna innan du tar bort kastrullen eller pannan därifrån.
- Lämna inte varm olja på spisen. Pannor med varm olja kan självantända och börja brinna. Olja kan användas under stekning osv. Var försiktig med gardiner och filter.
- Se till att rengöra och byta ut filtret i tid. Filter som inte rengörs eller byts ut i tid utgör brandfara på grund av ackumulerat fett i dem.
- Använd enbart original-aluminiumfettfilter till fläkten.
- Använd inte produkten utan ett fettfilter. Undvik att avlägsna filtret då produkten är i påslagen.
- Vid eventuell brand, koppla ifrån fläkten och spisen. (Koppla ifrån produkten eller stäng av huvudströmbrytaren).
- Produkten kan utgöra brandfara om den inte rengörs regelbundet.
- Stäng av enheten före underhåll. (Koppla ifrån produkten eller stäng av huvudströmbrytaren). Undertryck i rummet, medan fläktar och utrustning som är igång på andra källor än elektricitet och som används samtidigt, får inte överstiga 4Pa (4 x 10 bar).
- Om det är enheter som används med bränsle eller gas i närheten av där produkten används, som t ex värmeprodukter, ska kanalen från dessa enheter vara helt isolerade, alternativt ska enheten vara lufttät.
- Barn får inte leka med produkten.

- Använd "MAX 10A" säkring till produkten för din säkerhet.
- Håll förpackningsmaterialet borta från barn, då det kan vara farligt för dem.
- Alla material som är använda till förpackning av produkten är anpassade för återanvändning.
- Följ anvisningarna på produktens kartong under transport.
- Håll fast i greppen på sidan av låda för att bära produkten.

Om du behöver transportera produkten igen:

- Behåll originalkartongen. Bär och frakta produkten i denna.
- Om strömkabeln är skadad ska den utbytas av tillverkaren eller dennes serviceavdelning eller annan personal med motsvarande behörighet för att undvika farliga situationer.
- Vid brand, koppla ifrån fläkten och spisen och täck över flammorna. Använd aldrig vatten vid släckning.
- Åtkomliga delar kan vara varma när spisen är på.
- Se till att fläkten har korrekt höjd över kokplattan. Läs rekommenderad höjd i manualen. Kontakta ev brandmyndigheten i din kommun angående vilka lokala lagar och regler som gäller.
- Fläktens utsug får inte anslutas till rökkanaler som omfattar andra rökprodukter.
- Det ska iaktas försiktighet då fläkten används samtidigt som andra enheter som använder luft och bränsle (t ex värmeprodukter, vattenvärmare och liknande som drivs med gas, dieselolja, kol eller trä). (Detta gäller inte användning av fläktar med kolfilter (re-cirkulation)).
- Rummet ska ha tillräcklig ventilation när spis, fläktar och enheter som drivs med gas och liknande bränslen används samtidigt (Kan inte användas på enheter som cirkulerar luft i rummet).
- Olika material kräver olika pluggar och skruvar. Använd pluggar och skruvar som passar till de material fläkten ska monteras i.

4 LIVSFARA OCH RISK FÖR FÖRGIFTNING



FARA! **Brandfara!**

Om enheten inte rengörs i enlighet med rengörings-instruktioner kan det förorsaka brand då det kan ansamlas fett i fläkten som kan vara lättantändligt.



FARA! **Risk för elektrisk stöt!**

på grund av skadad anslutningskabel. Undvik att klämma eller skada anslutningskabeln under installationen.



FARA! **Risk för skada!**

- Det finns risk för skada vid installation på grund av skarpa kanter. Använd för säkerhetsskull arbetshandskar vid montering av fläkten.
- Alla skruvar och muttrar måste monteras som beskrivet i bruksanvisningen då det annars kan vara risk för att fläkten inte sitter fast tillräckligt och därmed kan falla ned.



FARA! **Risk för brännskador och fara för elektrisk stöt!**

- Vänta tills enheten är kall före rengöring och underhåll. Bryt säkringen eller koppla ifrån enheten från elnätet.
- Det är risk för skador på grund av läckage av fukt till elektroniska delar. Rengör aldrig kontrollpanelen med en rinnande våt trasa utan med en trasa som bara är fuktig.
- Ytor kan skadas till följd av felaktig rengöring. Rengör endast ytor av borstat stål i samma riktnig som som borstningen. Använd inte rengöringsmedel avsett till stål till kontrollpanelen.
- Ytor kan skadas av vassa eller slipande rengöringsmedel med tillsatt skurpulver eller slipande effekt. Använd aldrig vassa rengöringsmedel som kan skada produkten.
- Bryt säkringen eller koppla ifrån enheten vid strömuttaget vid fel eller skada av produkten. Reparationer bör alltid utföras av auktoriserad eller behörig fackman.



Vid fel eller skador på enheten ska du bryta säkringen eller koppla ifrån enheten från strömuttaget och kontakta auktoriserad service. Om strömkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, dennes service avdelning, eller annan med motsvarande behörighet, för att undvika farliga situationer. När ljuskällor i enheten är skadade ska du ta bryta säkringen eller koppla ifrån enheten från elnätet. För att undvika överbelastning av andra ljuskällor i fläkten, byt snarast ut den defekta (vänta till ljuskällan har svalnat).



OBSERVERA!

När produkten används tillsammans med spisar kan åtkomliga delar bli varma.



FARA!

Fläktens utsugskanal får aldrig anslutas till skorsten från kamin eller andra rökanaler som används till att föra ut potentiellt giftiga eller varma luftarter/gaser.

5 KOLFILTER

Avmontering av tvättbart kolfilter

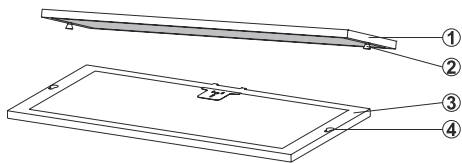


Fig. 4: Avmontering av tvättbart kolfilter

- 1 Kolfilter
- 2 Monteringsben
- 3 Fettfilter
- 4 Monteringshå

Tvätta i diskmaskin

Efter tvätt

Återanvändning

1. ➤ Ta bort fettfiltret.
2. ➤ Kolfiltret sitter fast på fettfiltret med monteringsbenen. För tillbaka kolfiltret och ta bort det från fettfiltret.
3. ➤ Kolfiltret kan nu tvättas.



Kolfiltret kan återanvändas 3 gånger, därefter måste det bytas ut mot ett nytt.

4. ➤ Ställ kolfiltret vertikalt i diskmaskinen utan något annat i.
5. ➤ Starta ett program på högst 55°C.
6. ➤ Låt därefter kolfiltret torka i 24 timmar eller lägg det i ugnen vid 80°C i 40 minuter.
7. ➤ Efter tvätt och torkning är kolfiltret klart för att återanvändas.

6 Rengöring och underhåll

**VARNING!**

Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn. Ytor kan skadas av mycket skarpa eller slipande rengöringsmedel. Använd aldrig mycket skarpa eller slipande rengöringsmedel. Använd rengöringsmedel som är avsedda för fläkten.

Fläktens yta och kontrollpaneler är känsliga för repor. Rengör ytorna med en mjuk, fuktig trasa, diskmedel eller mildt rengöringsmedel till glas. Mjuka upp intorkad och fastgrodd smuts med en fuktig trasa. Skrapa inte!

Användning av torr trasa, svampar som kan repa, rengöringsmedel som kräver friktion, rengöringsmedel som innehåller sand, soda, syra eller klorin eller andra starka material är inte lämpliga. Dessa kan skada produkten.

Rengör borstat stål endast i borstningens riktning.

Använd inte rengöringsmedel avsett för rostfritt stål på glaset och kontrollpanelen.

Borstat stål **FÅR EJ** komma i kontakt med annat rengöringsmedel än avsett rengöringsmedel för stål. Fett och olja tas lämpligtvis bort med en fuktig trasa eller med speciellt avsett rengöringsmedel för rostfritt stål på fläktar. Felaktig rengöring kan framkalla rost och andra märken på ytan. Reklamationsrätten skulle i detta avseende bortfalla.

Fettfilter

Rengöring av fettfilter: Vid normal användning (1-2 timmar dagligen) ska fettfiltret rengöras ca 1 gång/månad. Använd inte starka, sura eller klorerade rengöringsmedel.

Tvätt i diskmaskinen

Vid tvätt i diskmaskinen kan en lätt missfärgning av filtret förekomma. Det har ingen påverkan på fettfiltrets funktion och behöver därför ej bytas av denna anledning. Tvätta inte mycket smutsiga fettfilter i diskmaskinen tillsammans med annat. Ställ fettfiltret liggande eller stående i diskmaskinen. Fettfilter bör inte ligga för tätt intill annat i diskmaskinen.

**Diskmaskin program**

Fettfilter ska tvättas i max 55° i diskmaskinen!


OBSERVERA:

Fettfilter kan ta skada vid tvätt i diskmaskinen över 55°!

Tvätta för hand

Du kan använda ett speciellt rengöringsmedel avsett för olja för att ta bort svårbehandlad smuts. Du kan hitta detta rengöringsmedel hos en auktoriserad återförsäljare. Filtret kan också smörjas in med brunsåpa, läggas i en lufttät påse över natten och därefter sköljas med ljummet vatten. Normalt smutsiga filter mjukas upp i varmt vatten och diskmedel. Använd en diskborste för rengöring och rengör tills det inte längre droppar fett-vätska ut genom filtret. Skölj filtret ordentligt efter rengöring.


7 Paketets innehåll

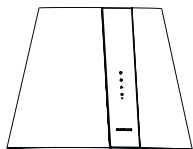


1



2

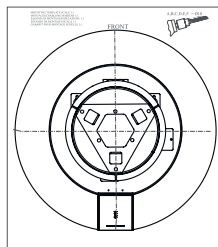

3

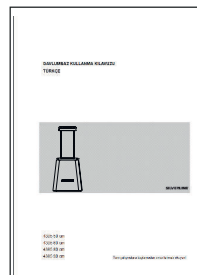

4



5



6



7



8



9



10

Fig. 5

- 1 Produkt
- 2 Fjärrkontroll
- 3 Monteringsritning
- 4 Bruksanvisning
- 5 3x stålvajer

- 6 3x monteringsbeslag
- 7 6 x Ø10mm pluggar
- 8 6x 5,5x60 skruvar
- 9 3x M5 x 15 skruvar
- 10 6x 3,5x9,5 skruvar

8 Montering/installation av produkten

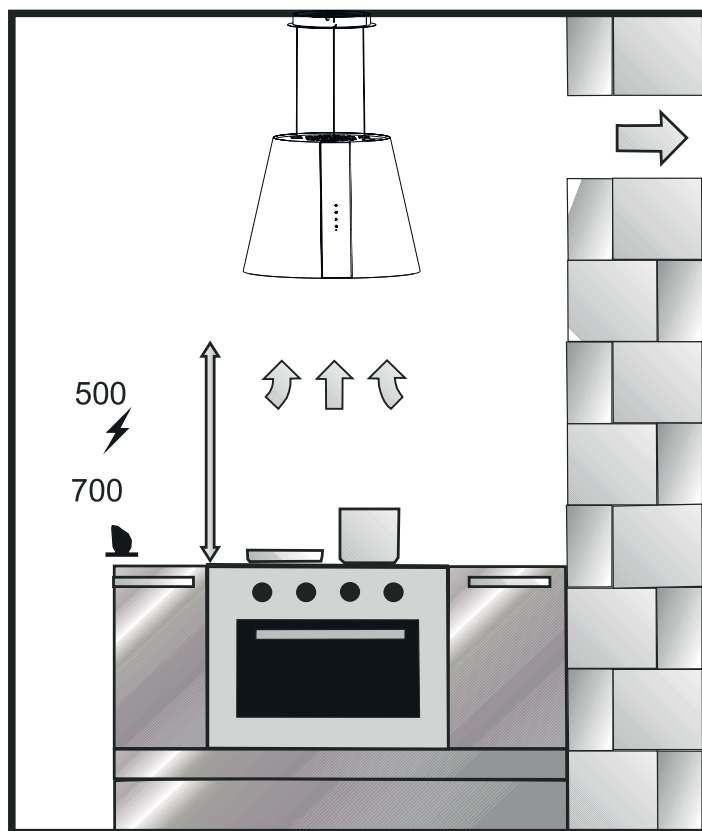


Fig. 6

Höjd (rekommenderad)

Se till att fläkten har korrekt höjd över kokplattan. Vi rekommenderar 500-600 mm över elektrisk spishäll och 700-850 mm över gasspis (Fig. 6).

Pluggar

Olika material kräver olika slags pluggar och skruvar. Använd lämpliga pluggar och skruvar till det material fläkten ska monteras i.

9 Montering av fläkten

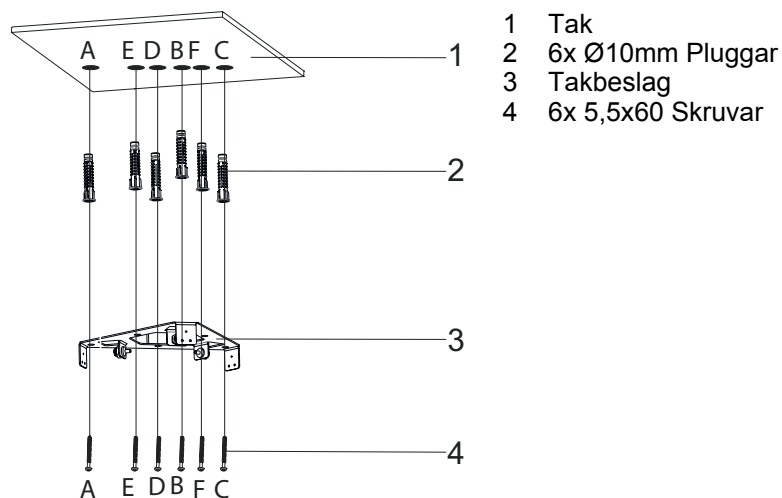


Fig. 7

1. Borra med en Ø10mm borr vid punkterna A, B, C, D, E och F (Fig. 7).
2. Sätt Ø10mm pluggar i punkterna A, B, C, D, E och F (Fig. 7).
3. Fäst nu takbeslaget med 5,5x60 skruvar vid punkterna A, B, C, D, E och F (Fig. 7).

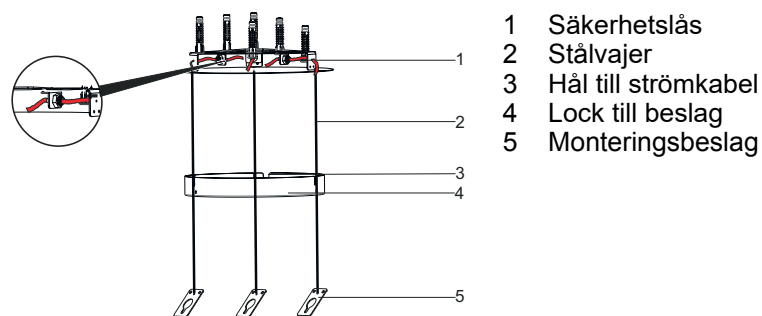


Fig. 8

1. Stålvajrarna ska föras genom säkerhetslåsen (Fig. 8).
2. Dra i ståltrådarna. Säkerhetslåsen kommer att se till att vajrarna inte kan dras tillbaka (Fig. 8).



FÖRSIKTIGT!

Ståltrådarna kan endast dras tillbaka genom att man trycker på sidan av säkerhetslåset, vilket släpper ut vajern. Observera att detta måste göras med försiktighet om fläkten hänger i vajrarna.

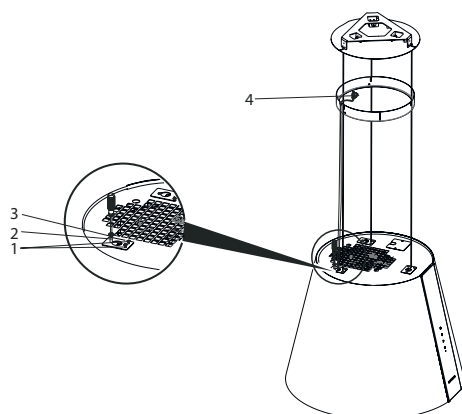


Fig. 9

- 1 Monteringsbeslag
- 2 M5x15 Skruv
- 3 3,5 x 9,5 Skruvar
- 4 Strömkabel

1. Sätt monteringsfästena ovanpå fläkten och skruva fast dem vid de angivna ställena med 3,5 x 9,5 skruvar och M5 x 15 skruv (Fig. 9).
2. Strömkabeln ska dras upp och genom hålet på takfästets lock (Fig. 9).
3. Fläkten kan nu lyftas/justeras genom att dra i vajrarna eller lossa vajrarna genom att trycka på sidan av säkerhetslåset.



Observera: Stålvajrarna kan alternativt först monteras på fläkten och sedan dras genom säkerhetslåsen.

10 Hur man använder produkten



Fig. 10: Fläktens knappar

SYMBOL	FUNKTION
	Belysning på/av
	Produkten körs på den första hastighetsnivån när du trycker på knappen.
	Produkten körs på den andra hastighetsnivån när du trycker på knappen.
	Produkten körs på den tredje hastighetsnivån när du trycker på knappen.

För att aktivera timerfunktionen, håll ned en av knapparna 1, 2 eller 3 i 3 sekunder. På detta sätt aktiveras en 15-minuters timerfunktion och produkten stängs av automatiskt efter en 15-minutersperiod.



Alla funktioner som aktiverats innan timerfunktionen aktiveras stängs av automatiskt efter 15 minuter. Alla funktioner som aktiveras efter aktivering av timerfunktionen fortsätter att fungera efter 15 minuter.

11 Fjärrkontroll

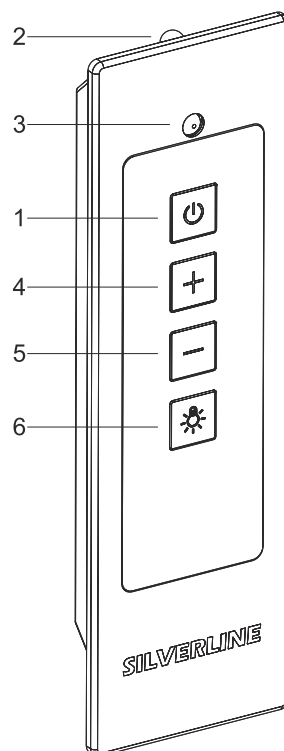


Fig. 11: Fjärrkontroll

- 1 Motor på/av
- 2 & 3 I/R-sändare
- 4 Öka motorhastigheten
- 5 Sänka motorhastigheten
- 6 Belysning på/av

12 Spara energi



Spara energi med din nya produkt. Vi kommer här förklara här hur man kan spara energi och hur man både använder och i slutändan avyttrar produkten på det mest miljövänliga sättet.

Spara energi

- Använd endast fläktens belysning då det behövs.
- Använd eftersugsfunktionen i fläkten (inte alla modeller) efter tillagning. Denna funktion kommer att stänga av alla fläktfunktioner efter 15 min vid aktivering.
- Använd fläktens olika hastigheter efter behov. Använd inte högre sughastighet än vad som krävs.
- Stäng av fläkten då den ej används.
- Kom ihåg att rengöra och underhålla filtren enligt instruktionerna i manualen. Detta gör att fläkten fungerar optimalt och säkert.

Deponera fläkten miljöriktigt

Överensstämmelse med WEEE -direktivet och avfallshantering:



Denna produkt uppfyller WEEE -direktivet (2012/19 / EU). Denna produkt har en symbol för klassificering av kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Denna produkt är tillverkad av högkvalitativa återanvändbara delar och material som lämpar sig för återvinning. Kasta ej produkten tillsammans med hushållsavfall och annat avfall när produkten ska deponeras. Ta den till en insamlingsplats för återvinning av elektroniska och elektriska apparater. Kontakta dina lokala myndigheter för att hitta närmaste insamlingsplats.

12 Goda råd

Jag har köpt min fläkt, vad ska jag vara uppmärksam på?

1. 1. Vi rekommenderar att man ansluter fläktens ström och
—> kontrollerar dess funktioner innan montering. Detta för att
konstatera ev fel innan installationsarbetet påbörjas.
2. 2. Kontrollera allt synligt på fläkten innan uppsättning. Ev repor,
—> skador osv.
3. 3. Kontrollera att det är rätt modell (bredd, färg, intern/extern
—> motor osv)
4. 4. Vi rekommenderar en behörig montör för montering av
—> fläkten.

OBS: Vi ansvarar ej för produkter som är monterade och använts där det kan konstateras synliga fel, med mindre att felen kan bevisas vara fabrikationsfel/transportskada.

Effektiv ventilation

Starta fläkten 10 min före matlagningen. Härigenom uppnår du:

- Cirkulation så att fläkten bättre kan fånga upp matos och ånga
- Mindre kondensvatten då fläkten och utsugskanalen blir uppvärmda till inomhustemperatur istället för att kalla mötas av varmt matos och ånga.

Låt fläkten vara igång 10 min efter avslutad matlagning så att den kan suga upp resterande matos och ånga. Använd ev eftersugsfunktionen på fläkten (gäller ej alla modeller).

14 Byte av lampor



WARNING!

Bryt fläktens strömförsörjning. Låt lamporna svalna först, annars riskerar de att bränna dina händer när de är varma.



Symbolen anger lampans max tillåtna watt-förbrukning. Fläkten ska därför användas med 2 x max 50w GU10-lampor.



För att se hur många watt fläktens lampor har, se fläktens typskylt.

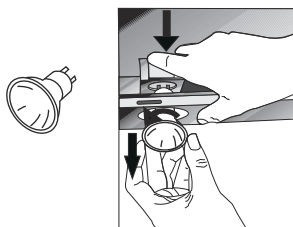


Fig. 12: Byte av GU10-lampa

För att ta bort lamporna måste först fläktens fettfilter tas bort. Tryck sedan försiktigt ut sockeln bakifrån och neråt och ta samtidigt i glödlampan och vrid den moturs för att lossa den (Fig. 12).

15 Service, felmeddelanden och åtgärder

Är det problem med produkten?

Innan servicetekniker kontaktas:

Försäkra dig/er om att apparaten är ansluten till ström och att säkringen inte har gått. Gör inga ingrepp i produkten som kan skada produkten. Läs under **FAQ** (ofta ställda frågor) på

www.silverline.com/sweden för att hitta svar och åtgärder.

Innan servicetekniker kontaktas kontrollera fläkten i nedanstående punkter:

Service, felmeddelanden och åtgärder

Felbeskrivning	Orsak	Åtgärd
Inget liv i produkten?	Ström, lös anslutning, defekt reservdel.	Kontrollera att produkten är ansluten till korrekt ström (220-240V). Kontrollera att inga ledningar sitter löst. Reservdel ska ev bytas.
Ingen belysning?	Ström, lös anslutning, defekt lampa.	Kontrollera att produkten är ansluten till korrekt ström (220-240V). Kontrollera att inga ledningar sitter löst. Kontrollera om lampan är defekt. Byt vid behov.
Fläkten ger oljud. Fläkten suger inte tillräckligt. Fläkten suger konstant.	Se: Oljud och buller (från motor)* eller kondensvatten/droppande olja/fett** på de följande sidorna.	Se: Oljud och buller (från motor)* eller kondensvatten/droppande olja/fett** på de följande sidorna.
Det droppar från fläkten	Se: "Kondensvatten/Droppande olja/fett*** på kommande sidor.	Se: "Kondensvatten/Droppande olja/fett*** på kommande sidor.
Mina fettfilter är missfärgade	Filterrengöring i diskmaskinen.	Vid rengöring av fettfiltrena i diskmaskinen är det helt normalt att filtrena kan missfärgas. Detta har ingen påverkan på deras funktion. (Se ev Kap 5 "Rengöring och underhåll").

Om problemet kvarstår, kontakta återförsäljaren eller JGNordic Silverline på www.silverline.com/sweden. Du kan köpa/få reservdelar hos din lokala förhandlare eller auktoriserade servicemontör. Det nödvändiga serienumret står inne i fläkten eller på förpackningen. Kom ihåg att alltid ange detta nummer tillsammans med modelltypen vid beställning av service eller reservdelar. Upprättande av servicefall kan också ske via www.silverline.com/sweden under "Serviceformulär".

OBS::



- Vid servicebeställning på produkten ska produkten vara tillgänglig för montören.
- Produkter som är instängda/isolerade ska göras åtkomliga innan montören ankommer.
- Produkten får gärna rengöras innan montörens ankomst.
- Vid servicebeställning på produkten ska det finnas ström tillgängligt i bostaden för att kunna ansluta produkten.

Oljud och buller (från motor)*

Service, felmeddelanden och åtgärder

Teknisk tabell

- 1. ➤ Kolfilter.** Kom ihåg att underhålla filtrena för optimalt sug och mindre oljud. Kolfiltret ska också rengöras eller bytas ut beroende på modell..
- 2. ➤ Fettfilter.** Kom ihåg att underhålla filtrena för optimalt sug och mindre oljud. Fettfiltren ska rengöras regelbundet, annars leder de till sämre sugkapacitet tills de rengörs igen.

I vår strävan efter produktförbättringar reserverar JG Nordic SILVERLINE sig för att utan förvarning ändra produkt-specifikationerna.

JG Nordic SILVERLINE reserverar sig för eventuella tryckfel i denna bruksanvisning. Observera att bruksanvisningen kan gälla för flera olika modeller. Det kan därför finnas avsnitt häri som ej är gällande för just din modell.

15.1 Teknisk tabell

Spänning	220 - 240 V 50Hz
Isoleringsklass för motor	F
Isoleringsklass	KLASS I