


SILVERLINE

SilverConnect Brugsvejledning

Denne vejledning grundigt inden montering/ibrugtagning

Stove Card


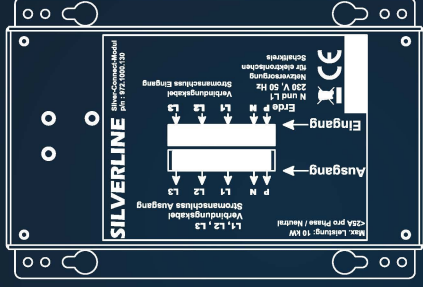


Stove



Power Cable



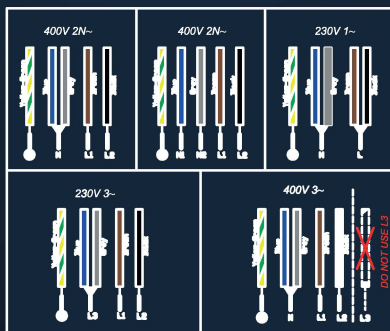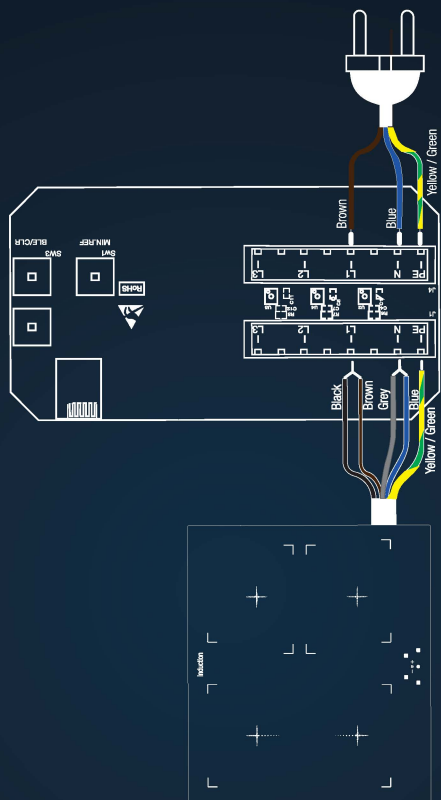



Bemærk "L1" skal bruges for at aktivere "L2" og "L3".
Brug derfor altid "L1" som standard (Fig.1)



Fig. 2: LED indikatorer på emhætte



Nulstilling af apparater inden forbindelse

Både emhætte og silverconnect skal nulstilles inden forbindelse, se instrukser længere nede.

Nulstilling

1. Tilslut emhætten til strøm og vær obs på, om afbryderen inde i emhætten er tændt. Afbryderen finder du bag dine fedt filtre. Når emhætten er tændt vil der kunne ses på LED indikatorerne (Fig. 2) at de blinker konstant i forbindelse med hinanden. Når emhætten er tændt, har man 20 sekunder for at nulstille den. Hvis ikke man når at nulstille inden, så kan man afbryde strømmen og vente 5 sekunder, for igen at tænde den og prøve forfra.

2. For at nulstille emhætten, skal den være i slukket position (motor og lys slukket), men dog stadig med LED indikatorerne (Fig. 2) som blinker i rækkefølge. Tryk og hold "tænd/sluk" tasten på fjernbetjeningen nede indtil du hører 2 "bip" lyde fra emhætten. Du må ikke give slip, før de 2 "bip" lyde er hørt fra emhætten. Efter to "bip" lyde er emhætten nu nulstillet.

Aktivering af "auto-tilstand" på emhætten

3. LED indikatorerne (Fig. 2) skulle gerne være slukket.
Hvis LED indikatorerne (Fig.2) blinker i rækkefølge springer du dette step over:
Tryk nu på "tænd/sluk" knappen på fjernbetjeningen og hold denne inde indtil et "bip" høres. Nu skulle LED indikatorerne blinke konstant i rækkefølge.

Emhætten er nu klar til at blive parret med Silverconnect.

Forbindelse af emhætte og kogeplade

1. Sørg for at emhætten er i parrings tilstand, som forklaret ovenstående.
2. Tilslut Silverconnect til kogepladen og sørg for at den er tilsluttet til strøm.
Den skulle nu blinke med blå lys ved alle 3 knapper på Silverconnect (Fig. 1/nr.2).
3. Tryk nu på knappen "clear" indtil det blå lys slukker og slip herefter.
Nu er kortet nulstillet og klar til forbindelse.
4. Tryk nu igen på knappen "clear" i 2-3 sekunder og slip herefter.
Nu skulle de blå lys, lyse konstant (Fig. 1). LED indikatorerne på emhætten vil begynde at blinke konstant i 2 grupper (emhætten spørger om lov til at forbinde med silverconnect (Fig. 2)
5. Tryk nu på "tænd/sluk" knappen på fjernbetjeningen og hold den inde indtil du hører en "bip" lyd fra emhætten. Nu giver vi lov til at emhætten må forbinde til Silverconnecten.
Nu skulle emhætten blinke i grupper nogle få sekunder mere og derefter skifte over til kun at lyse på 1 LED indikator (Fig.2).

6. Nu er forbindelsen mellem emhætten og Silverconnect klar til indstilling af minimum og maksimum niveau mellem emhætte og kogeplade.
Følg nedenstående for at justere min og maks niveau

7. Kogegrej på zonerne: Sæt kogegrej på alle zoner på kogepladen og sørg for at zonerne er fyldt ud. Hvis kogegrejet ikke dækker hele den enkelte zone, vil kogepladen ikke udnytte hele styrken. Fyld al kogegrej halvt op med vand.

NB: vær opmærksom på om kogegrejet er godkendt til brug på induktionskogeplade (hvis dette er aktuelt).

8. **JUSTERING AF MIN. NIVEAU:** Vælg en zone på din kogeplade og skrue op på minimal styrke som muligt. Tryk herefter på "MIN" knappen og hold den inde indtil det blå lys forsvinder på Silverconnecten. Nu er min. niveauet indstillet.

9. **GENKENDELSE AF MAKS. NIVEAU** Sørg for at alle zoner er tændt på kogepladen og at der er fuld styrke på alle zoner, brug gerne power/boost niveau, hvis det er aktuelt. Tryk og hold nu "MAX" knappen inde indtil din emhætte tænder med lys og motor. Nu er din emhætte parret med din kogeplade og kører automatisk.



Bemærk: Det er ikke nødvendigt med motor tilslutning til emhætten under tilslutning/forbindelse mellem Silverconnect og emhætte.



Aktivering/deaktivering af Auto-Tilstand:

Selvom emhætten er forbundet til silverconnect, kan den dog efter eget ønske aktiveres eller deaktiveres. Hvis der trykkes og holdes på "tænd" knappen på fjernbetjeningen i sekunder vil man kunne aktivere deaktivere "auto-tilstand". Når "auto-tilstand" er aktiveret vil den. LED indikator konstant lyse.

AUTO-TILSTAND

Når kogepladen kommer i drift og bruger en bestemt mængde strøm, vil emhætten tænde lyset og starte motor på trin 2. Alt efter styrke på kogepladen vil emhætten nu regulere hastigheden.



Justering af auto-tilstand niveau: Det er muligt at ændre Auto-tilstand niveauet, for at ændre emhættens reaktionsstyrke.
Følg nedenstående for ændring af dette

Justering af auto-tilstand niveau:

1. Auto-tilstand har niveauer. Niveau "1" er laveste niveau og "4" er højeste niveau. Produktet er fra fabrikken indstillet på niveau "2". For at ændre niveauet, skal emhætten slukkes med motor og lys. Tryk nu på trin på symbolet "-" på fjernbetjeningen og hold den nede indtil et "bip" høres. Nu skulle der kunne ses en enkelt LED indikator som lyser. Denne viser hvilken niveau "auto-tilstand" er på.

2. 1. LED indikator svarer til niveau 1. 2. LED indikator svarer til niveau 2, osv.
Ved hvert tryk på symbolet "-" på fjernbetjeningen hopper den et niveau frem.

3. Når man finder det niveau man ønsker, venter man indtil programmet automatisk hopper ud.

4. Hvis ikke man når at vælge ønsket niveau i de 10 sekunder man har, skal man gentage processen. Ved valg af laveste niveau, vil emhætten reagere med lavere styrke til kogepladens kommandoer og omvendt ved højeste niveau.

Tabellen nedenstående viser emhættens reaktion i forhold til strømforbruget på kogepladen.

	Trin 1	Trin 2	Trin 3	Trin 4
Niveau 1	-	0% og opefter	60% og opefter	95% og opefter
Niveau 2	-	0% og opefter	50% og opefter	90% og opefter
Niveau 3	-	0% og opefter	40% og opefter	85% og opefter
Niveau 4	-	0% og opefter	30% og opefter	80% og opefter

Når kogepladen slukkes:

1. Hvis kogepladen har været i drift under 1 minut og slukkes derefter, vil lyset i emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil sænke styrken til trin 1 og operere i 1 min, hvorefter den slukker.

2. Hvis kogepladen har været i drift mellem 1-8 minutter og slukkes derefter, vil lyset i emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil sænke styrken til trin 1 og aktivere timer funktionen, som vil lade emhætten operere i 15 min, hvorefter den slukker.

3. Hvis kogepladen har været i drift mellem 8-13 minutter og slukkes derefter, vil lyset i emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil nu sænke motorstyrken med 1 trin ad gangen hvert 30. sekund. Når emhætten rammer trin 1, vil den nu aktivere timer funktionen, som vil lade emhætten operere i 15 min, hvorefter den slukker.


4. Hvis kogepladen har været i drift mere end 13 minutter og slukkes derefter, vil lyset i emhættes slukkes efter 2 minutter. Emhætten vil nu sænke motorstyrken med 1 trin ad gangen hvert minut. Når emhætten rammer trin 1, vil den nu aktivere timer funktionen, som vil lade emhætten operere i 15 min, hvorefter den slukker.



Auto deaktivering af auto-tilstand Bemærk, hvis fjernbetjeningen bruges når emhætten er i auto-tilstand, vil auto-tilstanden automatisk deaktiveres i 4 timer. Dette betyder at autotilstand ikke er i drift i 4 timer. Auto-tilstand vil automatisk aktiveres efter 4 timer. Autotilstand kan også manuelt aktiveres ved at bruge fjernbetjeningen (sluk emhætte, tryk derefter tænd/sluk knappen på fjernbetjeningen i ca. 4 sekunder, indtil et bip kan høres, nu er auto-tilstand aktiveret igen).



AUTO-TILSTAND: Når auto-tilstand er aktiv vil det kunne ses på 4. LED indikator (Fig 2) som konstant vil lyse, når emhætten ikke er i drift. Denne slukkes hvis "auto-tilstand" bliver slået fra manuelt eller automatisk.

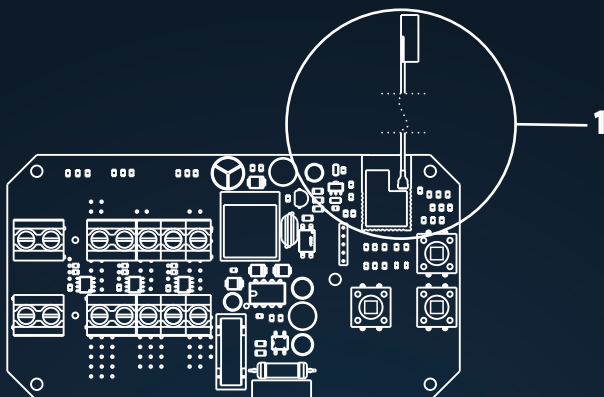

Bemærk at der sidder en bluetooth antenne i din Silverconnect, den er med til at forstærke signalet i mellem din kogeplade og emhætte. Den kan falde af, når man åbner for lågen, så vær venligst forsigtig ved den. I tilfælde af at den falder af, kan man roligt klikke den på igen. Den er vist på billedet over teksten.

SILVERLINE

MANUFACTURER

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

IMPORTER

Jilmas Group Nordic ApS Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast Denmark

Tel: +45 70104014 - Fax: +45 70131389

e-mail: info@silverline.dk - www.silverline.dk