

Brukanvisning

STANDARD KÖKSFLÄKT

2180 - 2240 - 2250



www.jgnordic.com

SILVERLINE®

Kontakt:

Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark
Tel.: +46 730-80 54 00

Introduktion av fläkten

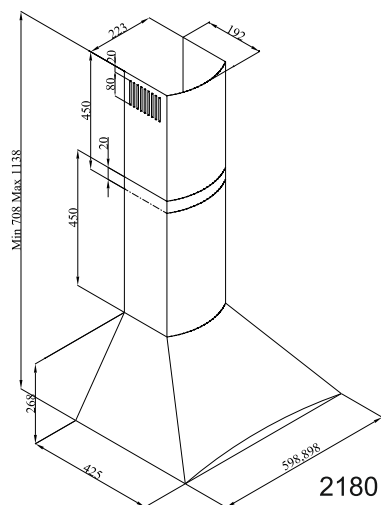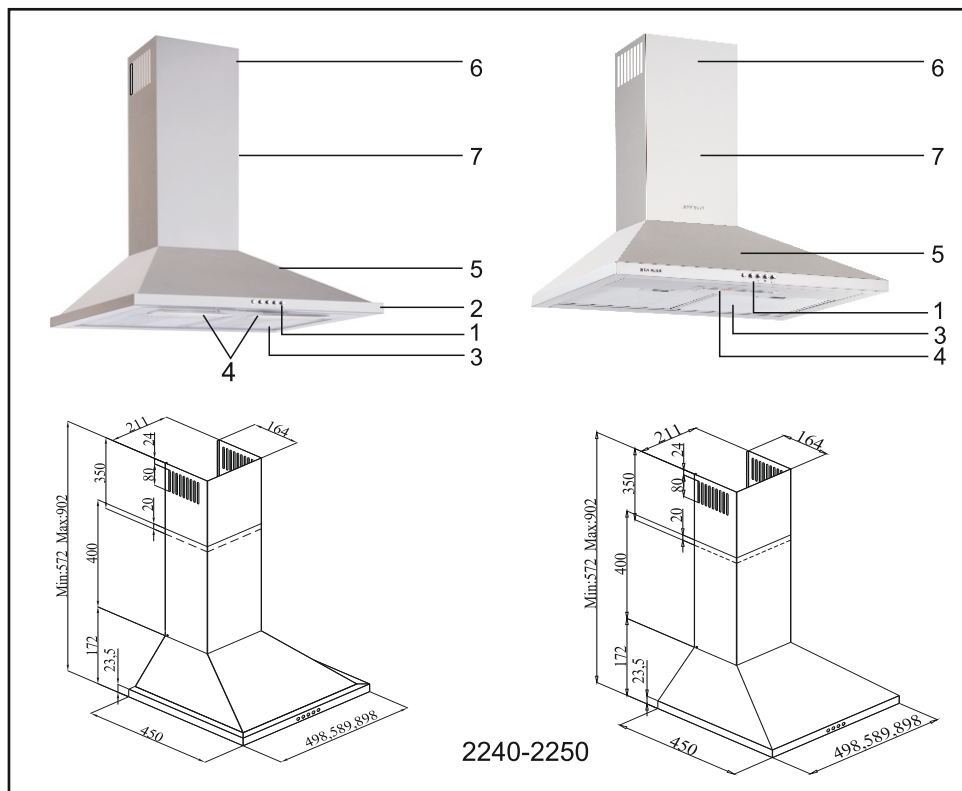

1. Kontrollpanel
2. Frontpanel
3. Aluminium-fettfilter
4. Belysning
5. Front
6. Inre skorsten
7. Yttre skorsten

För att använda produkten effektivt:

- Använd utsugskanaler med en diameter på 150/120mm och med så få böjar/vinklar som möjligt.
- Var uppmärksam på tidpunkter för rengöring/byte av aluminiumfettfiltret.
- Använd fläkten på medelhastighet om kraftigt sug inte är nödvändigt.
- För att garantera korrekt ventilation ska fönstrena i köket vara stängda.

	Kontrollera strömtillförsel (220-240V)	Kontrollera att fläkten står på ON	Kontrollera att knappen är på ON	Kontrollera fettfiltrets skick. Ska rengöras ca 1 ggn/mnd.	Kontrollera lampornas tillstånd	Kontrollera utsugsstosen och returspjällen	Kontrollera kolfiltret. Vid normal användning byte var 3:e månad.
Fläkten suger ej	✓	✓					
Belysning ur funktion	✓		✓		✓		
Låg sugkapacitet				✓		✓	✓
Luften kan ej passera (vid kolfilter)				✓			✓

Tabel 2

Om produkten ej fungerar:

Innan du kontakter vår Serviceavdelning, försäkra dig om att produkten är ansluten och att säkringen och de elektriska ledningarna fungerar. Företa dig inget som kan skada produkten. Checka punkterna ovan i Tabel 2. Om problemet kvarstår kontakta återförsäljare eller annan auktoriserad service.

Reservdelar

Du kan köpa/få reservdelar hos din lokala återförsäljare eller auktoriserade servicefirma. Produktens serienummer står på typskylten inne i fläkten och/eller på emballaget. Uppge detta nummer och modellbeteckning vid bokning av service eller köp av reservdelar.

Tekniska specifikationer:

Strömförsörjning: 220-240V 50 Hz

Motorisoleringsklass: F

Isoleringsklass: CLASS I

Kontroller

Val av hastighet

Produkten har 3 sug-hastigheter. Du kan välja mellan låg, medel och hög hastighet, allt i förhållande till mängden matos/ånga från matlagningen. Motorn startas genom ett tryck på kontrollknappen på fronten. Vi rekommenderar att fläkten fortsätter suga en stund efter avslutad matlagning så att eventuella rester av lukt och ånga absorberas.



Belysning

Tryck på lampknappen på fronten för att styra belysningen.

ANVÄNDNING

Fläkten har 3 hastigheter. Beroende på mängden matos och lukt från matlagningen väljs sugeffekt efter behov. Motorn startas och stängs av genom tryck på ON/OFF-knappen på fronten. Hastigheten kan ökas eller minskas genom att trycka på kanpparna märkta med 1, 2 och 3.

Alla digitala modeller har timer-funktion. Genom att trycka på denna knapp kommer displayen blinka och efter 15 min startar motorn automatiskt. Det är fortfarande möjligt att justera sughastigheten även om timern är aktiverad. Den påverkas inte. Detsamma gäller belysningen. Om motorn stängs av genom tryck på ON/OFF-knappen eller timer-knappen så deaktiveras timern.



Belysning

Belysningen aktiveras genom tryck på LAMP-knappen.

Filterrengöring

När displayen blinkar "C" måste fettfiltret rengöras. När det är rengjort och monterat tillbaka i fläkten måste symbolen "C" nollställas i displayen.

Nollställning


När fläkten är avstängd, håll ON/OFF-knappen inne i ca 3 sekunder tills displayen blinkar "E" och sen sloknar. Nu är displayen nollställd och symbolen kommer inte dyka upp igen förrän efter 60 timmars användning.

OBS: "C"-symbolen kommer att dyka upp i displayen var 60:e timme.

VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Denna produkt får enbart användas av barn över 8 år och personer utan fysiska, sensoriska eller mentala hinder eller avsaknad av erfarenhet och vetenskap, när de är under uppsyn eller Attide är instruerade om säker användning.
- Produkten är avsedd för hemmabruk.
- Spänningen på produkten är 220-240 Volt~50 Hz.
- Fläkten är monterad med en kabel med jordledning. Denna kabel ska anslutas till vägguttag med jordförbindelse.
- Alla elektriska anslutningar ska utföras av en elektriker.
- Obehörig installation kan medföra sämre prestanda, skador på produkten eller olyckor.
- Produktens kabel får inte klämmas eller knäckas under installationen. Strömledningen får inte ledas i närheten av spisar. Detta kan leda till smältning och brand.
- Anslut inte produkten innan monteringen är färdig.
- Se till att vägguttaget är lättillgängligt för att kunna stänga av produkten i tillfälle av en nödsituation.
- Rör inte vid produktens glödlampor om de har varit tända en längre tid. Glödlamporna blir mycket varma och kan orsaka brännskador på dina händer.
- Produkten är designad för användning i hemmet till konventionell matlagning. Om produkten används för ej avsedda syften kan reklamationsrätten bortfalla.
- Följ myndigheters regler och lagar gällande utsläpp av frånluft. (Detta gäller inte för användning utan ventilation (recirkulation)).
- Matvaror som kan antändas under matlagning får inte tillagas under denna produkt. Starta produkten efter att ha placerat pannor, grytor osv på spisen. Annars kan hög värme förorsaka deformation av vissa delar av produkten.
- Stäng av kokplattorna innan du tar bort kastrullen eller pannan därifrån.
- Lämna inte varm olja på spisen. Pannor med varm olja kan självantända och börja brinna. Olja kan antändas under stekning osv. Var försiktig med gardiner och filter.
- Se till att rengöra och byta ut filtret i tid. Filter som inte rengörs eller byts ut i tid utgör brandfara på grund av ackumulerat fett i dem.
- Använd enbart original-aluminiumfettfilter till fläkten.
- Använd inte produkten utan ett fettfilter. Undvik att avlägsna filtret då produkten är i påslagen.
- Vid eventuell brand, koppla ifrån fläkten och spisen. (Koppla ifrån produkten eller stäng av huvudströmbrytaren).
- Produkten kan utgöra brandfara om den inte rengörs regelbundet.
- Stäng av enheten före underhåll. (Koppla ifrån produkten eller stäng av huvudströmbrytaren). Undertryck i rummet, medan fläktar och utrustning som är igång på andra källor än elektricitet och som används samtidigt, får inte överstiga 4Pa (4 x 10 bar).
- Om det är enheter som används med bränsle eller gas i närheten av där produkten används, som t ex värmeprodukter, ska kanalen från dessa enheter vara helt isolerade, alternativt ska enheten vara lufttät.
- Barn får inte leka med produkten.
- Använd "MAX 10A" säkring till produkten för din säkerhet.
- Håll förpackningsmaterialet borta från barn, då det kan vara farligt för dem.
- Alla material som är använda till förpackning av produkten är anpassade för återanvändning.
- Följ anvisningarna på produktens kartong under transport.
- Håll fast i greppen på sidan av låda för att bära produkten.

När en luftkanal ansluts till produkten måste du använda en med 150 mm diameter, alternativt 120 mm. Luftkanalen ska vara så kort som möjligt och med så få böjar och vinklar som möjligt. Håll förpackningen borta från barn eftersom de kan skada dem. Se till att barn inte leker med produkten. Barn ska inte heller använda produkten. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess serviceföretag eller av en specialist för att förhindra en farlig situation. Om lågor uppstår, stäng av strömmen till fläkten och apparaterna och täck över lågorna. Använd aldrig vatten för att släcka elden.

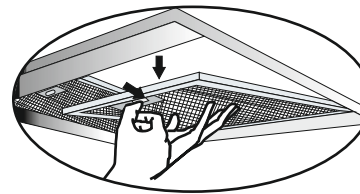

Figur 6



Bild 10

Underhåll

Stäng av strömmen före underhåll och rengöring. Aluminiumfiltret håller fast damm och olja i luften. Metallfiltret ska tvättas en gång i månaden med varmt tvålwater eller om möjligt i diskmaskin (60 grader). Ta bort aluminiumfiltret genom att trycka på låsdelarna (figur 6). Filtret får inte sättas på igen förrän det är torrt. Fläktens yttre yta måste torkas av med en fuktig trasa mättad med vatten eller alkohol. Elektroniska delar får inte komma i kontakt med vatten eller liknande. Använd rengöringsprodukter av rostfritt stål för rengöring och underhåll av rostfria modellkåpor. Detta kommer att ge produkten en längre livslängd.

Varning: Aluminiumfilter måste diskas i diskmaskin.

Färgen på aluminiumfiltret kan ändras efter flera tvättar. Detta är normalt och det är inte nödvändigt att ändra dem eftersom det inte försämrar funktionaliteten.

Effektiv ventilation

För att säkerställa god ventilation ska fönstren i köket hållas stängda.

Viktig notering

Var försiktig när produkten används tillsammans med en produkt som drivs av luft och bränsle (t.ex. ugn, varmvattenberedare etc. som används med gas, diesel, kol eller ved) eftersom huven kan påverka förbränningen negativt eftersom den ventilerar luft. Denna varning gäller inte fläktar som används med kolfilter (återcirkulationsmetoden).

VARNING:

**Följ alltid gällande föreskrifter för ventilation och frånluftskanaler.
(Detta gäller inte vid användning av recirkulationsmetoden)**



Bild 9

Aktivt kolfilter

Om det inte är möjligt att använda fläkten med utsug till en luftkanal används kolfilter (återcirkulationsmetoden). Bild 9


När du använder ett kolfilter

Modell Silverline "KUL1" passar denna modell. Den kan bara monteras på ett visst sätt. Var uppmärksam på följande:

- Stäng av strömmen till hemmet innan du gör något
- Kolfilter används där det inte går att få luftflöde ut till det fria
- Beroende på användning byts kolfilter med jämna mellanrum (3-7 månader)
- Kolfilter får ej tvättas och återanvändas
- Ett fettfilter ska användas oavsett om kolfilter används eller inte
- Använd aldrig fläkten utan fettfilter

Byte av kolfilter

- Fläkten måste ha 2 kolfilter installerade. En på varje sida av motorn. Ta bort fettfiltret och placera kolfilter på varje sida av motorn. Vrid moturs för att fästa kolfiltret på motorn. När du byter ut kolfilter med nya, följ dessa instruktioner i omvänd ordning. (Figur 5)

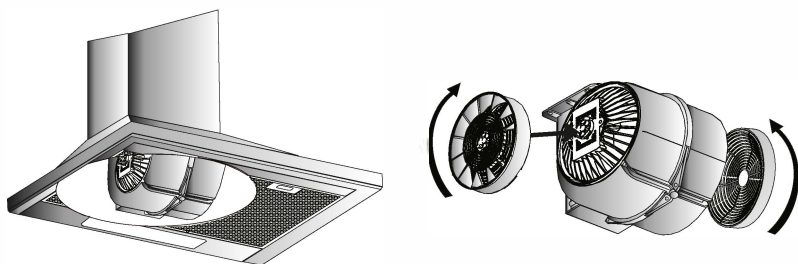

Figur 5

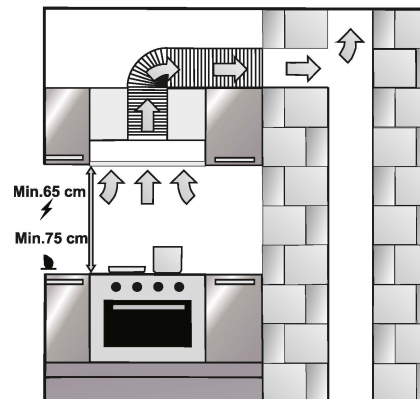


Fig. 2

PLACERING AV PRODUKTEN

Efter installation av produkten måste avståndet mellan fläkten och den elektriska spisen vara minst 65 cm och gasspisen minst 75 cm (Fig. 2)

Installation. Ta ut enheten ur kartongen

- * Kontrollera att produkten är i sin ordning.
- * Fel och skador som uppstått under transport ska omedelbart anmälas till transportansvarig eller butiken där varan köpts.
- * **Låt ej barn leka med förpackningsmaterialet!**

MONTERING AV FLÄKT

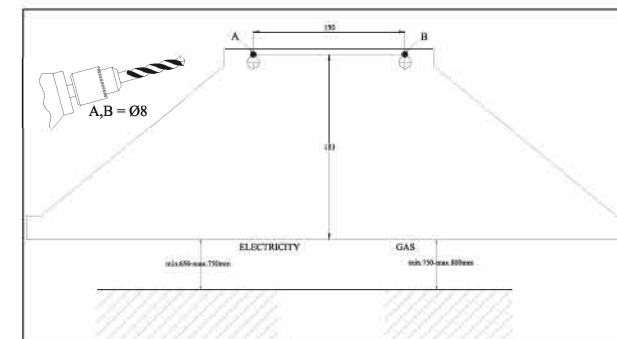


Fig. 3

Fläktens montering

Använd den medföljande monteringsmallen vid montering av skorstenen. Var dock noga med att inte borra i dolda vattenledningar, elkablar och liknande.



Bild 2

Pluggar

Sätt i 3 Ø8 mm rawlpluggar i hål A, B och C. Använd 6 mm pluggar i Ø4 mm hålen. **Bild 2**

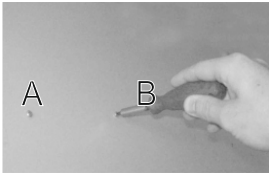


Bild 3

Montera vinkelbeslag

Montera 2 st 5,5x45 skruvar i 8 mm hålen (A,B). Lämna ett avstånd på 5 mm från änden av skruven och väggen. **Bild 3**

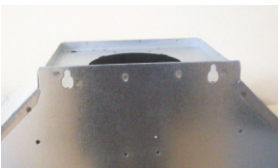


Bild 4

Montera fläkten på väggen

Använd de befintliga två monteringshål på toppen av huven med hjälp av vinkelfästen som sitter på baksidan av huven.

Bild 4 och 5

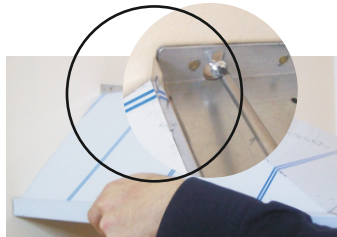


Bild 5

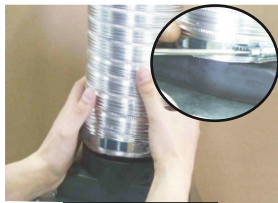


Bild 6

Montering av aluminium-flexrör

Montera flexslangen ordentligt. Ena änden måste fästas vid avgasmunstycket och den andra i luftutloppshålet. **Bild 6**



Bild 7

Rekommenderat

Undvik veck och böjar på flexslangen. Det kan orsaka reducerad sugförmåga. **Bild 7**



Bild 7

EJ rekommenderat



Bild 8


Placera skorstenen ovanpå fläkten. Fäst den med två skruvar på varje sida, som visas på bilden. **Bild 8**

Byte av lampor

Stäng av strömmen till fläkten. Ta ut aluminiumfiltret. Ta bort den trasiga glödlampen och byt ut den mot en ny av samma typ. Vänta tills de har svalnat eftersom de kan skada dina händer.

Glödlampa

När du byter ut glödlampen, vrid den moturs. Sätt sedan i en ny glödlampa och vrid medurs. Figur 4. **Obs: Lamporna kan köpas från auktoriserade återförsäljare.**

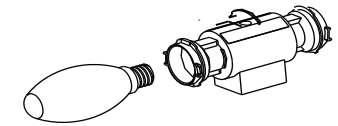

Figur 4

Fläktens funktioner

Fläkten kan användas med eller utan utsug. Vid användning med utsug leds flexslangen ut ur rummet genom att den kopplas till en luftkanal. Välj den kortaste längden på flexslangen för att få ut det mesta av sugkraften. Fläkten är förberedd från fabrik för att fungera med en flexslang.

Byte av halogenlampor

Placera ett finger bakom lampsockeln och tryck försiktigt ner, vrid sedan moturs och ta ut den.

