



SILVERLINE

SilverConnect
Bruksanvisning

Läs dessa instruktioner noggrant före installation.

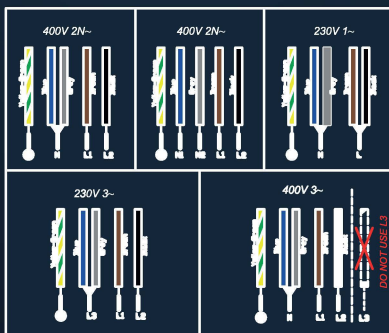

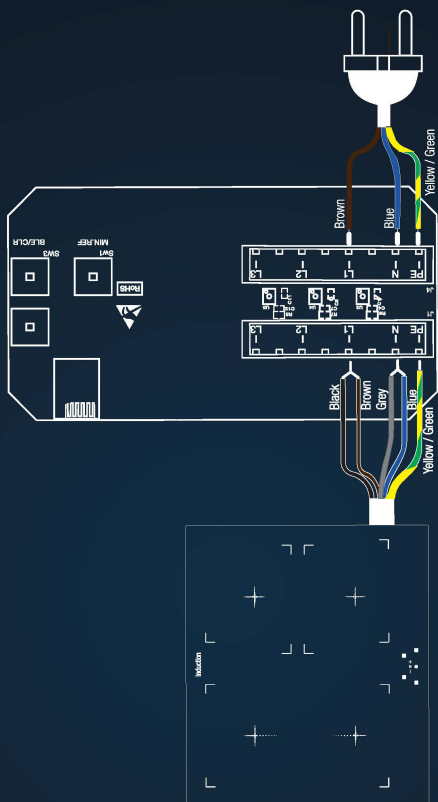

Notera att "L1" måste användas för att aktivera "L2" och "L3". Använd därför alltid "L1" som standard (Fig. 1)



Fig. 2: LED indikatorer på ventilatorn



Nollställning av enheter före anslutning

Både ventilator och SilverConnect måste nollställas före anslutning, se instruktioner nedan.

Nollställning

1. Anslut ventilatorn till strömmen och kontrollera om strömbrytaren inuti ventilatorn är påslagen. Du hittar strömbrytaren bakom fettfiltrena. När ventilatorn är påslagen kommer det att synas på LED-indikatorerna (Fig. 2) att de blinkar konstant i anslutning till varandra. När ventilatorn är påslagen har du 20 sekunder på dig att nollställa den. Om du ej hinner nollställa kan du stänga av strömmen och vänta 5 sekunder för att därefter slå på den igen och försöka igen.

2. För att nollställa ventilatorn måste den vara i avstängt läge (motor och lampa avstängda), men fortfarande med LED-indikatorerna (Fig. 2) blinkande i följd. Tryck och håll inne "på/av"-knappen på fjärrkontrollen tills du hör två "pip"-ljud från ventilatorn. Släpp inte taget förrän de två "pip"-ljuden har hörts från ventilatorn. Efter två "pip" nollställs ventilatorn.

Aktivering av ventilatorns "autoläge"

3. LED-indikatorerna (Fig. 2) ska helst vara släckta. Om LED-indikatorerna (Fig.2) blinkar i följd, hoppa över detta steg: Tryck nu på "på/av"-knappen på fjärrkontrollen och håll den intryckt tills ett "pip" hörs. Nu ska LED-indikatorerna blinka konstant i följd. Ventilatorn är nu redo att paras ihop med SilverConnect.

Anslutning av ventilator och spishäll

1. Se till att ventilatorn är i ihopkopplings-läge, enligt beskrivningen ovan.
2. Anslut SilverConnect till spishällen och se till att den är ansluten. Det ska nu blinka blått ljus vid alla 3 knapparna på SilverConnect (Fig. 1/nr.2).
3. Tryck på "clear"-knappen tills den blå lampan slocknar och släpp sedan. Nu är kortet nollställt och redo att anslutas.
4. Tryck på "clear"-knappen igen i 2-3 sekunder och släpp sedan. Nu ska de blå lamporna lysa konstant (Fig. 1). LED-indikatorerna på ventilator kommer att börja blinka konstant i 2 grupper (ventilatorn ber om tillåtelse att ansluta med SilverConnect (Fig. 2)
5. Tryck och håll in "på/av"-knappen på fjärrkontrollen tills du hör ett "pip"-ljud från ventilatorn. I och med det ansluts ventilatorn till SilverConnect. Ventilatorn blinkar i grupper i ytterligare några sekunder och går sedan över till att endast lysa på 1 LED-indikator (Fig.2).

6. Anslutningen mellan ventilatorn och SilverConnect är nu klar för inställning av lägsta och högsta nivå mellan ventilatorn och spishällen. Följ nedanstående för att justera lägsta och högsta nivån:

7. Kockkärl på kokzonerna: Placera kockkärl på alla zoner på spishällen och se till att kokzonerna är fyllda. Om kockkärl inte täcker hela den enskilda zonen kommer spishällen inte att utnyttja hela styrkan. Fyll alla kockkärl till hälften med vatten.

OBS: Kontrollera att kockkärl är avsett för användning på en induktionshäll.

8. **JUSTERING AV LÄGSTA NIVÅ:** Välj en kokzon på spishällen och skruva upp till lägsta nivå. Tryck sedan och håll inne "MIN"-knappen tills den blå lampan på SilverConnect försvinner. Nu är lägsta-nivån inställd.

9. **JUSTERING AV HÖGSTA NIVÅ:** Se till att alla kokzoner är påslagna på spishällen och att full nivå har valts i alla kokzoner. Använd power/boost-nivå, om möjligt. Tryck och håll inne "MAX"-knappen tills ventilatorn slås på med ljus och motor. Nu är din ventilator ihopkopplad med din spishäll och går automatiskt.



Observera: Ingen motoranslutning till ventilatorn krävs vid anslutning/koppling mellan SilverConnect och ventilator.



Aktivering/avaktivering av Auto-läge:

Även om ventilatorn är ansluten till SilverConnect kan den aktiveras eller avaktiveras om så önskas. Om "på"-knappen på fjärrkontrollen hålls intryckt i några sekunder, kommer "Auto-läget" avaktiveras. När "Auto-läget" är aktiverat kommer LED-indikatorn lysa konstant.

AUTO-LÄGE

När spishällen är i drift och använder en viss mängd ström kommer ventilatorn tända lampan och starta motorn i steg 2. Beroende på kokzonens effektnivå kommer ventilatorn nu att reglera hastigheten därefter.



Justering av Auto-lägenivån: Det är möjligt att ändra Auto-lägenivån för att ändra ventilatorns reaktionseffekt. Följ nedan för att ändra detta:

Justering av Auto-lägenivån

1. Auto-läget har olika nivåer. Nivå "1" är den lägsta nivån och "4" den högsta. Produkten är fabriksinställd på nivå "2". För att ändra nivån, stäng av ventilatorns motor och belysning. Tryck därefter på "-"-symbolen på fjärrkontrollen och håll den intryckt tills ett "pip" hörs. Nu lyser endast en LED-indikator. Detta visar vilken nivå "Auto-läget" är på.

2. 1 LED-indikator motsvarar nivå 1. 2 LED-indikatorer motsvarar nivå 2 osv. Varje gång man trycker på "-"-symbolen på fjärrkontrollen hoppar den en nivå framåt.

3. När man funnit önskad nivå, vänta tills programmet automatiskt avslutas.

4. Om man inte hinner välja önskad nivå inom de 10 sekunder man har till förfogande, upprepa processen. När man väljer den lägsta nivån kommer ventilatorn att svara med en lägre styrka på spishällens kommando och vice versa på den högsta nivån. Tabellen nedan visar ventilatorns reaktion i förhållande till spishällens strömförbrukning.

	Steg1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
Nivå 1	-	0% och uppåt	60% och uppåt	95% och uppåt
Nivå 2	-	0% och uppåt	50% och uppåt	90% och uppåt
Nivå 3	-	0% och uppåt	40% och uppåt	85% och uppåt
Nivå 4	-	0% och uppåt	30% och uppåt	80% och uppåt

När spishällen stängs av:

1. Om spishällen har varit igång mindre än 1 minut och sedan slocknar, slocknar lampan i ventilatorn efter 2 minuter. Ventilatorn sänker motoreffekten till steg 1 och är i drift i 1 min, varefter den stängs av.

2. Om spishällen har varit igång mellan 1-8 minuter och sedan slocknar, slocknar lampan i ventilatorn efter 2 minuter. Ventilatorn sänker motoreffekten till steg 1 och aktiverar timerfunktionen, som låter ventilatorn gå i 15 minuter, varefter den stängs av.

3. Om spishällen har varit igång mellan 8-13 minuter och sedan slocknar, slocknar lampan i ventilatorn efter 2 minuter. Ventilatorn sänker motoreffekten med 1 steg i taget var 30:e sekund. När ventilatorn når steg 1 aktiveras timerfunktionen, som låter ventilatorn gå i 15 min, varefter den stängs av.

4. Om spishällen har varit i drift i mer än 13 minuter och sedan slocknar, slocknar lampan i ventilatorn efter 2 minuter. Ventilatorn sänker motoreffekten med 1 steg i taget varje minut. När ventilatorn når steg 1 aktiveras timerfunktionen, som låter ventilatorn fungera i 15 min, varefter den stängs av.




Automatisk avaktivering av Auto-läge:

Observera att om fjärrkontrollen används när fläkten är i Auto-läge kommer Auto-läget avaktiveras automatiskt i 4 timmar. Det betyder att Auto-läget inte är i drift på 4 timmar. Auto-läget aktiveras åter automatiskt efter 4 timmar. Auto-läget kan även aktiveras manuellt med fjärrkontrollen: Stäng av ventilatorn, tryck sedan på på/av-knappen på fjärrkontrollen i ca 4 sekunder tills ett pip hörs. Nu är Auto-läget aktiverat igen.



AUTO-LÄGE: När Auto-läget är aktivt kommer det att synas på den 4:e LED-indikatorn (Fig. 2) som lyser konstant när ventilatorn ej är i drift. Detta stängs av om "Auto-läget" stängs av manuellt eller automatiskt.

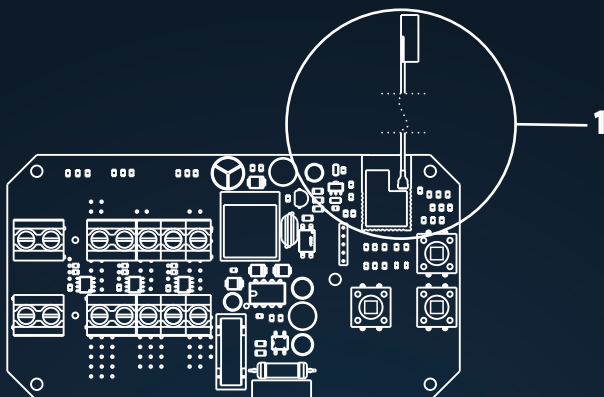

Observera att det finns en Bluetooth-antenn i din SilverConnect. Den förstärker signalen mellan spishäll och ventilator. Den kan ramla av när du öppnar luckan, så var försiktig med den. Om den ramlar av kan du klicka på den igen. Det visas på bilden här ovanför texten.

SILVERLINE

TILLVERKARE

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

IMPORT

Jilmas Group Nordic ApS Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast Denmark

Tel: +46 730 31 400

e-mail: info@silverlinevitvaror.se - www.silverlinevitvaror.se