


Instruktions- och monteringsanvisning

KUL 12 Kolfilter

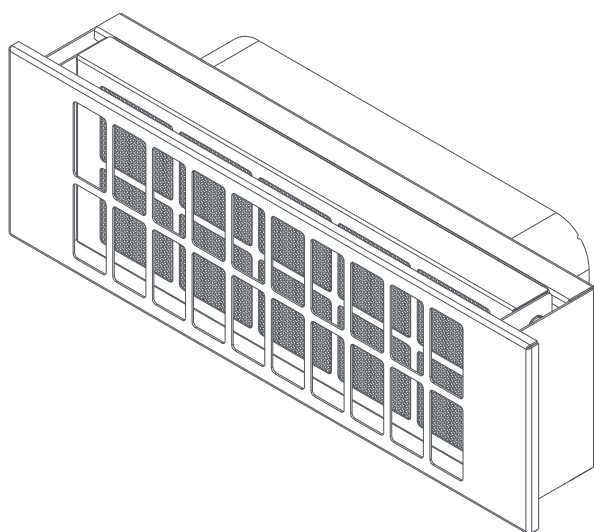

SILVERLINE®
J G N O R D I C

För versionerna:
YT974.3413.01
YT974.3413.02

Läs instruktionerna innan montering!

MANUFACTURER

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

IMPORTER

Jilmas Group Nordic ApS Eli Christensens Vej 90, 7430 Ikast Denmark

Telefon: +45 70104014

Telefax: +45 70131389

e-mail: info@silverlinevitvaror.se

www.silverlinevitvaror.se

Innehållsförteckning

1	Montera kolfiltret	4
2	Rengör eller byt ut kolfiltret	5

1 Montera kolfiltret

**FÖRSIKTIGT!**

Koppla bort enheten från strömförsörjningen.

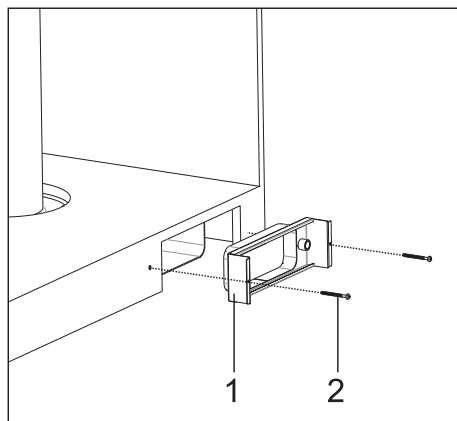


Fig. 1

- 1 Kolfilterkabinett
- 2 Monteringsskruvar

1. ➤ Placera kolfilterkabinettet (Fig. 1/1) i det utsågade hålet. Skruva fast kolfiltret i hålet med 2 skruvar (Fig. 1/2).

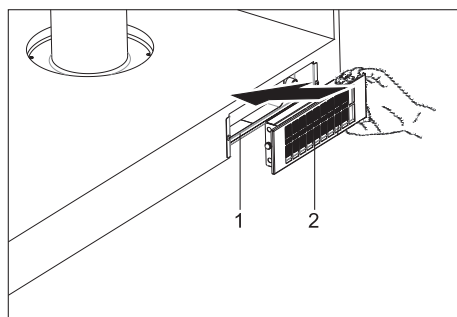


Abb. 2

- 1 Kolfilterkabinett
- 2 Kolfilter

2. ➤ Placera kolfiltret (Fig. 2/2) i kolfilterkabinettet (Fig. 2/1)

2 Rengör eller byt ut kolfiltret

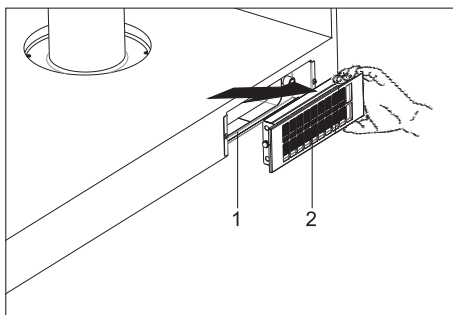


Fig. 3

- 1 Kolfilterkabinett
- 2 Kolfilter med ram

1. ➔ Dra ut kolfiltret (Fig 3/2) i pilens riktning (hålls fast med magneter) (Fig. 3).

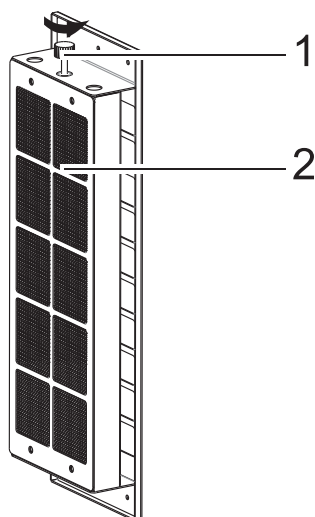


Fig. 4

- 1 Monteringsskruv
- 2 Kolfilter

2 ➔ Lossa monteringsskruven (Fig. 4/1) (Fig. 4).



FÖRSIKTIGT!

Placera höljet på en jämn yta och tryck sedan ner filtret något för att lossa det.

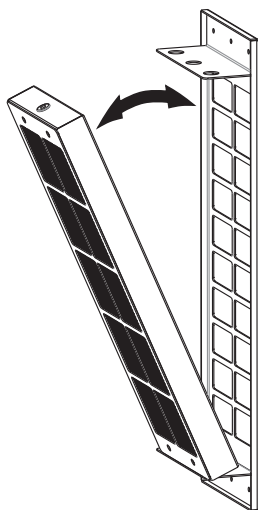


Fig. 5

3. Ta bort kolfiltret från ramen som visas på (Fig. 5).
4. Du kan rengöra kolfiltret i en timme i ugnen på ca 200°C och använda det igen efter att det svalnat.
5. Denna process kan utföras maximalt 10 gånger, varefter filtret måste bytas ut mot ett nytt.

Montera tillbaka kolfiltret

5. ➡ Sätt tillbaka kolfiltret i omvänd ordning av stegen ovan.